

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор цветного изображения
с жидкокристаллическим экраном

H-LED32ET3003

H-LED40ET3003

H-LED43ET3003

Настоящее руководство по распространяется на телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном «HYUNDAI», предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

По лицензии Hyundai Corporation, Корея

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Работа устройства	8
Пульт дистанционного управления	9
Первичная настройка	11
Работа с меню	13
Меню мультимедиа	29
Сборка подставки	34
Общее	35
Технические характеристики	38

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства прочтите данные инструкции по безопасности и сохраните их для возможного использования в будущем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Предупреждающий знак с изображением молнии в треугольнике указывает на то, что данный продукт является источником «опасных электрических напряжений».

ВНИМАНИЕ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВА)

НИ ОДНА ИЗ ЧАСТЕЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНЕЛАМО



Предупреждающий знак с восклицательным знаком в треугольнике указывает на то, что данный пункт руководства требует особого внимания.



ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ:

Перед использованием устройства прочтите данные инструкции по безопасности и сохраните их для возможного использования в будущем.

- Данное устройство должно быть подключено только к основной сети, характеристики которой идентичны характеристикам, указанным на идентификационной табличке устройства.
- Сетевой штепсель всегда должен быть легкодоступным. Он служит в качестве выключателя питания устройства.
- Чтобы отключить устройство от сети, необходимо отключить штепсель. Удерживайте сетевой кабель за штепсель. Не тяните за сетевой кабель, чтобы отсоединить штепсель.
- Сетевые кабели должны быть проложены таким образом, чтобы они не были раздавлены или зажаты предметами, расположенными на них или напротив них.
- В случае повреждения сетевого кабеля, во избежание опасных ситуаций он должен быть заменен производителем, специалистом по послепродажному обслуживанию или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг воды, влаги или жидкости.
- Не устанавливайте устройство рядом с водой, например, в ванной или рядом с раковиной.

- Запрещается размещать предметы, наполненные жидкостями, такие, как вазы, на устройстве или над ним.
- Никогда не прикасайтесь к сетевому кабелю мокрыми руками, поскольку это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.
- Во избежание возгорания не ставьте на устройство или рядом с ним источники открытого пламени, например, зажженные свечи или источники тепла, такие как радиаторы.
- В случае, если устройство выделяет дым, необычный запах или странный шум, отсоедините сетевой кабель от электросети и обратитесь в центр послепродажного обслуживания или ремонта. Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, поскольку это может быть опасно.
- Не пытайтесь открыть или разобрать устройство, поскольку это подвергнет вас воздействию опасных напряжений.
- Прорези и отверстия устройства предназначены для вентиляции и обеспечения его работы. Во избежание перегрева данные отверстия не должны быть каким-либо образом закрыты, например, газетами, скатертями или шторами.
- Всегда оставляйте минимальное расстояние в 10 см вокруг устройства для достаточной вентиляции.
- Никогда не проталкивайте какие-либо предметы в устройство через одно из его отверстий, поскольку они могут соприкоснуться с электрическими компонентами, что может привести к поражению электрическим током или спровоцировать пожар.
- В случае грозы или молнии немедленно отключите сетевой кабель от сетевой розетки.
- Всегда выключайте устройство, когда оно не используется. Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, отключите сетевой кабель от электрической розетки,
- Перед чисткой отключите устройство от электрической розетки. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте сухую мягкую ткань.



ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОДУКТА ИЛИ ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

- Данный продукт предназначен только для домашнего и личного использования. Не используйте данный продукт в коммерческих, промышленных или иных целях.
- Не подвергайте устройство сильным ударам, воздействию чрезмерных температур или прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Держите устройство вдали от магнитных предметов, двигателей и трансформаторов.
- Не используйте устройство на открытом воздухе, независимо от погодных условий.
- **ВНИМАНИЕ:** никогда не устанавливайте телевизор в неустойчивом месте. Устройство может упасть, спровоцировав травмы или даже смерть человека. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:
 - Использование мебели или подставок рекомендуемых производителем телевизора.
 - Рекомендуется использовать только ту мебель, которая может выдержать вес телевизора.
 - Убедитесь, что устройство не выступает за край мебели, на которой оно установлено.
 - Никогда не ставьте устройство на высокие предметы (например, шкафы или книжные полки), не прикрепляя при этом мебель и устройство к подходящей подставке.
 - Не ставьте устройство на неустойчивую тележку или подставку. Не ставьте устройство на ткань или другие материалы, подложенные между его основанием и мебелью. Устройство может упасть и повредиться или серьезно травмировать человека.
 - Не используйте и не смотрите телевизор за рулем. Это опасно и, в некоторых странах, запрещено законом.
 - Объясните детям степень опасности, с которой они сталкиваются при залезании на мебель в попытках достать устройство или пульт.
 - В случае перемещения устройства в другое место, вы должны соблюдать те же меры предосторожности.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА БАТАРЕЙ:

- **ВНИМАНИЕ:** неправильно установленные батареи либо их замена на несовместимую или модель может стать причиной взрыва.
- Заменяйте батареи только на батареи того же или аналогичного типа.
- Батареи не должны подвергаться воздействию чрезмерно высокой температуры, например, от солнца, огня или подобного источника.
- Никогда не бросайте батареи в огонь и никогда не подвергайте их воздействию источников тепла.
- Не используйте вместе разные типы батареи, а также новые батареи вместе с уже использованными.
- Батареи нужно вставлять в соответствии с полярностью, указанной на батарее.
- Использованные батареи должны быть удалены из пульта дистанционного управления.
- Батареи должны быть безопасно утилизированы в соответствующих специальных точках сбора в целях сохранения окружающей среды. Следуйте инструкциям по утилизации, указанным на батареях и в точках сбора.
- Храните батареи в недоступном для детей и животных месте. Только взрослые могут работать с батареями.

Для установки, очистки, утилизации, а также правильно обращения с устройством, смотрите следующие главы руководства пользователя.



Термины HDMI и Мультимедийный интерфейс высокой четкости HDMI, а также логотип HDMI являются товарными знаками HDMI Licensing LLC в Соединенных Штатах и других странах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Подставка – 2 шт.
Пульт дистанционного управления – 1 шт.
Руководство пользователя – 1 шт.

Изображения, представленные в данном руководстве, приведены исключительно в иллюстративных целях, для подтверждённой информации ознакомьтесь с непосредственным продуктом.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- температура воздуха от 15 до 35° С
- относительная влажность воздуха от 45 до 75 %
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)


Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание повреждений надежно закрепите аппарат на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке.


Работа устройства

Подключения

H-LED32ET3003

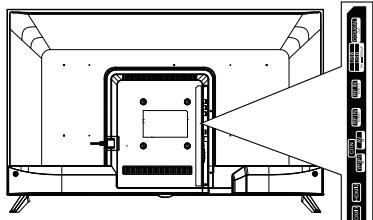

H-LED40ET3003/H-LED43ET3003

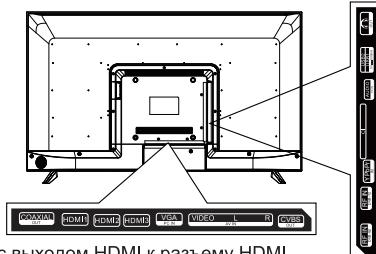

- ① **HDMI1/HDMI2:** подключение устройства с выходом HDMI к разъему HDMI.
- ② **YPbPr:** подключение компонентного видео
- ③ **CI:** вход CI.
- ④ **AV IN:** вход AV
- ⑤ **RF:** подключение к антенне или системе кабельного телевидения.
- ⑥ **USB:** подключение USB устройства для воспроизведения поддерживаемых мультимедийных данных.
- ⑦ **COAX:** подключение коаксиального кабеля.
- ⑧ **CVBS OUT:** Для воспроизведения AV сигнала в композитном режиме.
- ⑨ **VGA:** Для подключения к ПК через аналогичный разъем.
- ⑩ **AUDIO:** Для вывода звука ПК на ТВ.
- ⑪ **Разъем для наушников**

Описание функционирования управляемой клавиши

При первичном нажатии появляется меню кнопок, показанное на рисунке ниже. Меню кнопок закроется автоматически в течение 5 секунд.



Выбор функции: в результате короткого нажатия кнопки фокус переместится вправо, и вы сможете выбрать соответствующую функцию.




Длительное нажатие кнопки выполнит функцию, соответствующую фокусировке. Описание функций, исходя из иконок:

- Функция отключения, соответствующая кнопке «Питание».
- Открыть меню, соответствующее кнопке пульта дистанционного управления «меню».
- Открыть меню источника сигнала, соответствующее кнопке пульта дистанционного управления «источник сигнала»
- Увеличить громкость.
- Уменьшить громкость.
- Переключение к следующему каналу.
- Переключение к предыдущему каналу.
- Кнопка «OK» выполняет функцию подтверждения.

Пульт дистанционного управления

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО ФУНКЦИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые функции могут быть использованы только при просмотре цифрового телевидения.

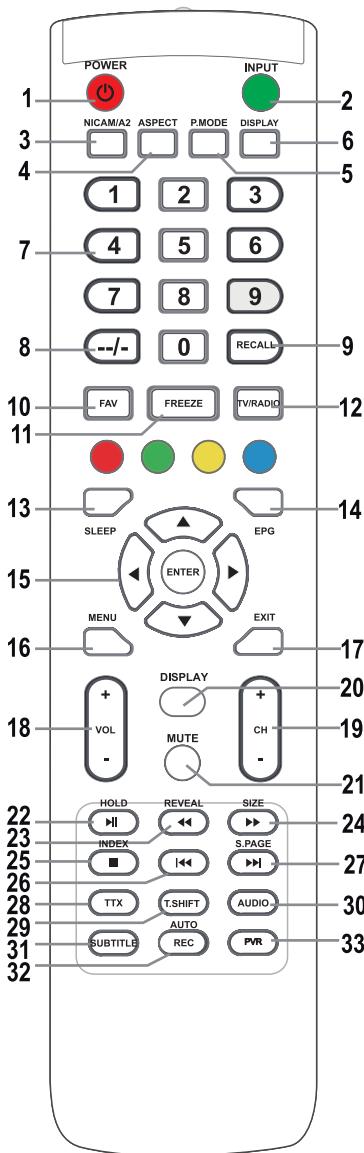

1. Кнопка **POWER (ПИТАНИЕ)**
Включает телевизор из режима ожидания.
2. Кнопка **INPUT (ВХОД)**
Нажмите, чтобы выбрать нужный источник сигнала.
3. Кнопка **NICAM**
Выбор звукового сопровождения NICAM / A2.
4. Кнопка **ASPECT (СООТНОШЕНИЕ СТОРОН)**
Выбор соотношения сторон экрана, например 16: 9, Zoom (Увеличение), Auto (Авто), 4: 3
5. Кнопка **P.MODE (РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ)**
Нажмите несколько раз, чтобы выбрать режим изображения.
6. Кнопка **DISPLAY**
Кнопка для отображения источника и информации о каналах.
7. Цифровые кнопки 0-9
Нажмите 0-9 для прямого выбора телеканала во время просмотра телевизора. В режиме телетекста введите номер страницы.
8. Кнопка **-/-**
Используется для ввода номеров каналов с различным количеством цифр, например, для 1 - 11 - 111.
9. Кнопка **RECALL (ВОЗВРАТ)**
Используется для переключения на ранее просматриваемый канал.
10. Кнопка **FAV (ИЗБРАННОЕ)**
Нажмите во время работы телевизора, чтобы войти / выйти из меню «Избранное».
11. Кнопка **FREEZE (ОСТАНОВИТЬ)**
Нажмите для фиксирования текущего изображения.
12. Кнопка **TV / RADIO (ТВ / РАДИО)**
Переключение между режимами телевидения и радио.
13. Кнопка **SLEEP (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)**
Установите время автоматического отключения телевизора.
14. Кнопка **EPG (ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕЛЕГИД)**
Нажмите, чтобы показать / скрыть электронную программу передач.
15. Кнопки **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ENTER**
Используются для навигации по меню на экране.
16. Кнопка **ENTER (ВВОД)**
Используется для входа / выхода из меню списка каналов.
17. Кнопка **MENU (МЕНЮ)**
Во время работы телевизора отображается основное меню телевизора.
18. Кнопки **VOL +/- (ГРОМКОСТЬ)**
Нажмите, чтобы увеличить / уменьшить громкость.
19. Кнопки **CH +/- (КАНАЛ)**
Нажмите для переключения между каналами.
20. Кнопка **DISPLAY**
Используется для отображения источника и информации о каналах.

Пульт дистанционного управления

21. Кнопка MUTE (БЕЗ ЗВУКА)

Нажмите, чтобы отключить звук. Нажмите ее снова, чтобы включить звук, либо нажмите VOL +.

22. Кнопка HOLD / ►||

Кнопка HOLD: для фиксирования текущего изображения. В режиме MEDIA: Воспроизведение / пауза или запись записи со сдвигом времени.

23. Кнопка REVEAL / <<

Кнопка REVEAL: нажмите, чтобы отобразить или скрыть скрытую информацию телетекста (зависит от трансляции).

Кнопка <<: быстрая перемотка назад.

24. Кнопка SIZE / ►►

Кнопка SIZE: Нажмите SIZE, чтобы изменить размер экрана в режиме MEDIA.

Кнопка ►► : быстрая перемотка вперед.

25. Кнопка INDEX / ■

Кнопка INDEX: открыть страницу содержимого телетекста.

Кнопка ■: остановить запись / воспроизведение.

26. Кнопка <<■

В режиме MEDIA: перейти к предыдущей дорожке.

27. Кнопка S.PAGE / ►►■

Кнопка S.PAGE: нажмите S.PAGE, чтобы открыть подстраницу телетекста.

Кнопка ►►■: перейти к следующей дорожке.

28. Кнопка TTX (ТЕКСТ)

Включить или выключить телепрограмму.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция телепрограммы является дополнительной, а наличие кнопок зависит от модели. Информация телепрограммы полностью зависит от оператора канала.

29. Кнопка T.SHIFT (СДВИГ ПО ВРЕМЕНИ)

Используется для начала записи со сдвигом по времени. Данная функция доступна только в режиме цифрового ТВ.

30. Кнопка AUDIO (АУДИО)

Режим DTV / MEDIA: выбор звуковой дорожки.

Режим АТВ: выберите режим звука: стерео / Dual I / II / Mono. Другие источники: выбор левого / правого канала.

31. Кнопка SUBTITLE (СУБТИТРЫ)

Кнопка для отображения / скрытия субтитров в нижней части экрана, если они доступны.

32. Кнопка AUTO / REC

Кнопка AUTO: используется для автоматической настройки в режиме ПК.

Кнопка REC: нажмите, чтобы начать запись (только в режиме DTV.)

33. Кнопка PVR (ВИДЕОЗАПИСЬ)

Используется для входа / выхода из меню настроек PVR.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Извлекайте батарею во время хранения или если вы не используете устройство в течение длительного времени.

Батареи не должны быть подвергнуты чрезмерному нагреву от солнечного света, огня и т.п.

ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв.

Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа

Для управления устройством с помощью пульта дистанционного управления, направьте пульт на устройство, а затем нажмите кнопку с нужной функцией. Максимальная дальность действия пульта дистанционного управления составляет около 5 метров с отклонением до +/- 30 ° от перпендикулярного направления к датчику приема пульта дистанционного управления на передней стороне устройства. Разрядка батареи постепенно уменьшает радиус действия пульта дистанционного управления. При использовании пульта дистанционного управления в зоне между пультом и устройством не должно быть никаких препятствий.

При стандартном использовании срок службы батареи в пульте дистанционного управления составляет около 1 года.

В случае, когда эффективная дальность действия пульта дистанционного управления существенно уменьшается либо возникают проблемы с его использованием, замените в нем обе батареи.

Если вы не будете использовать пульт дистанционного управления в течение длительного периода времени, извлеките из него обе батареи - таким образом вы предотвратите потенциальный ущерб, вызванный их утечкой.

Избегайте чрезмерного воздействия света (например, солнечного света или света от сильных люминесцентных / энергосберегающих источников), которые могут снизить эффективность и надежность работы ИК-пульта дистанционного управления.

Первичная настройка

Подключение телевизионной или спутниковой антенны к телевизору

Для использования со спутниковой антенной (DVB-S2)

Подключите antennу к входу телевизора, помеченному как «RF (CABLE)».

Для использования с телевизионной антенной (DVB-T2 или аналоговое ТВ)

Подключите телевизионную antennу к входу телевизора, помеченному как «RF (AIR)».

Первичная настройка

При первом включении телевизора вы увидите экран «Первая установка», вы также можете запустить процедуру первичной настройки путем нажатия кнопки меню и, используя кнопки **◀ / ▶**, чтобы перейти к меню настройки и затем с помощью кнопок **◀ / ▶** выберите «Первичная настройка» и нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД).

Выбор языка


Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать язык, который будет использоваться для меню и сообщений.

Выбор страны

Нажмите кнопку **▲ / ▼**, чтобы выделить меню страны.

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать страну, в которой вы находитесь.

Нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД).

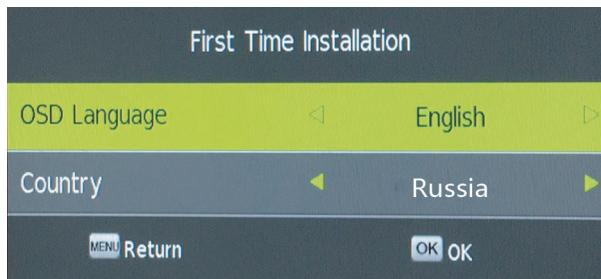

Выбор типа подключения

Нажмите кнопку **▲ / ▼**, чтобы выделить меню TV Connection (Подключение к телевизору).

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать тип используемого соединения.

- Антenna – для использования с телевизионной antennой (цифровое или аналоговое ТВ)
- Спутник – для использования со спутниковой antennой.
- Кабель – для кабельного телевидения (DVB-C).

Выберите требуемый тип подключения и нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД).

Первичная настройка

Для использования со спутниковой антенной (DVB-S2)

Загрузка предустановленной базы данных каналов

В меню **Satellite Auto Tuning Setting** (Автонастройка спутника) выберите для режима сканирования значение «Обычное сканирование» и нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

Нажмите кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать спутник.

Перейдите в режим сканирования и с помощью кнопки **◀/▶** выберите пункт **Preset** (Предустановка).

Перейдите к поиску и нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД).

Когда вы увидите сообщение «Хотите запустить автоматическое сканирование спутников?», нажмите кнопку со стрелкой влево для подтверждения.

Подождите, пока будет импортирована база данных, после окончания процесса телевизор перейдет в режим просмотра.

Нажмите **ENTER** (ВВОД), чтобы просмотреть список каналов.

Для смены спутника нажмите зеленую кнопку, чтобы выбрать список спутников, выделите требуемый спутник, и нажмите **ENTER** (ВВОД).



Для использования с цифровой антенной (например, DVB-T2)


Дождитесь окончания процесса настройки, по окончании которого телевизор перейдет в режим просмотра.

Нажмите **ENTER** (ВВОД), чтобы просмотреть список каналов.




Работа с меню

H-LED32ET3003

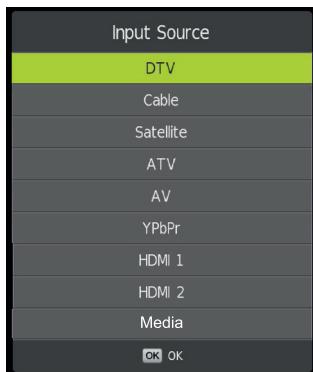

H-LED40ET3003/H-LED43ET3003

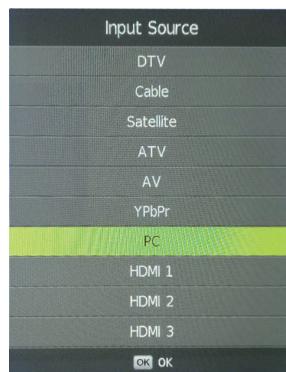

Нажмите кнопку INPUT (ВХОД), чтобы отобразить список источников входного сигнала,

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать нужный источник входного сигнала.

Нажмите кнопку ENTER (ВХОД), чтобы выбрать источник, или нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД), чтобы выйти из него.

Доступные входы:

DTV: цифровое телевидение с антенной (DVB-T2)

Кабель: кабельное телевидение (DVB-C)

Спутник: для использования со спутниковой антенной (DVB-S2)

ATV: аналоговое телевидение.

AV: композитный видео- и аудио- сигнал.

YPbPr: компонентный видеосигнал.

HDMI1: для разъема HDMI 1.

HDMI2: для разъема HDMI 2.

HDMI3: для разъема HDMI 3.

Мультимедиа: для воспроизведения мультимедиа через разъем USB на боковой панели телевизора.

Работа с меню

Меню каналов

Нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ), чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать пункт **CHANNEL** (КАНАЛ) в главном меню.

В антенном источнике.



1. Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выделить параметр, который вы хотите настроить в меню **CHANNEL** (КАНАЛЫ).
2. Нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы выбрать выделенную опцию.
3. Закончив настройку, нажмите кнопку **MENU** для сохранения и возврата в предыдущее меню.

Автонастройка

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора автоматической настройки, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) для входа.
Выберите нужную страну и нажмите **ENTER** (ВВОД).



Работа с меню

Чтобы пропустить настройку ATV и перейти непосредственно к настройке DTV, нажмите кнопку MENU (МЕНЮ), а затем стрелку влево.



Пожалуйста, нажмите кнопку MENU (МЕНЮ) чтобы пропустить

Ручная настройка ATV



Сохранить как (Storage To)
Установка номера канала.

Звуковая система (Sound System)
Выбор звуковой системы

Цветовая система (Color System)
Выбор цветовой системы
(Доступные системы: AUTO, PAL, SECAM)

Тонкая настройка (Fine-Tune)
Регулировка точной частоты канала.

Поиск (Search)
Начало поиска канала.

Работа с меню

Ручная настройка DVB-T

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать ручную настройку DVB-T, затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора канала, затем нажмите кнопку **ENTER** для поиска нужной программы.



Редактирование программы (переупорядочение списка каналов)

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать пункт «Редактирование программы», затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы войти в подменю.



Три цветные кнопки выполняют функцию программирования канала.

Сначала нажмите ▼ / ▲, чтобы выделить канал, который вы хотите выбрать, затем:

- Нажмите **красную** кнопку, чтобы удалить программу из списка.
- Нажмите **желтую** кнопку, чтобы переместить канал в список избранных.
- Нажмите **синюю** кнопку, чтобы пропустить выбранный канал.
- Нажмите кнопку **FAV** (Избранное), чтобы добавить или удалить канал из списка избранных.

При использовании кнопок **CH +/-** для просмотра каналов ваш телевизор будет автоматически переключаться между этими каналами.

Список каналов в спутниковом источнике.



Работа с меню

Автонастройка

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать режим автонастройки, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы войти.



Нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ), чтобы открыть главное меню. Выделите **Channel** (Канал) с помощью кнопок перехода и нажмите **ENTER** (ВВОД).

Затем выделите пункт **Auto Tuning** (Автонастройка) и нажмите **ENTER** (ВВОД) для подтверждения.

Спутник: выбор доступного спутника.


Тип канала: выбор типа канала.

Тип услуги: выбор типа услуги.

Режим сканирования: выбор режима сканирования.

Unicable (Коллективный прием со спутников): выберите Off (Выкл.).


Выберите **Search** (Поиск) и нажмите **ENTER** (ВВОД).

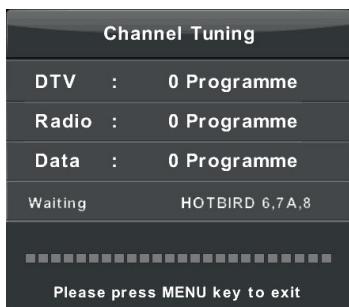

Редактирование спутника

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать пункт **Satellite Edit** (Редактирование спутника), затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) для подтверждения.

Выделите нужный спутник для редактирования и нажмите **ENTER** (ВВОД). Выберите поле для изменения и нажмите кнопки ◀ / ▶ для изменения настроек.

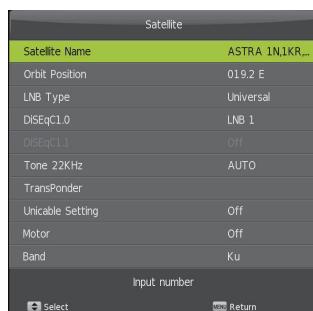


Работа с меню

Меню изображения

Нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ), чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать пункт **PICTURE** (ИЗОБРАЖЕНИЕ) в главном меню.

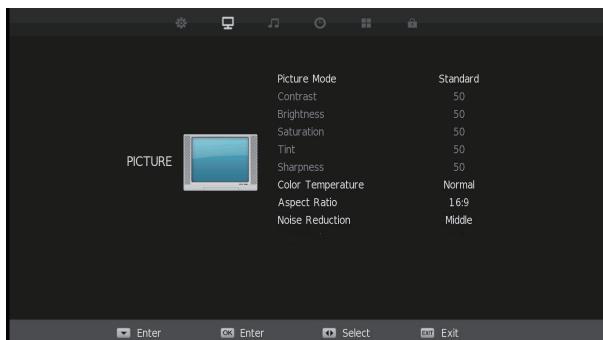

1. Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в меню **PICTURE** (ИЗОБРАЖЕНИЕ).
2. Нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) для настройки.
3. После завершения настройки нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ), чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

Режим изображения

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать режим изображения, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку **◀ / ▶** для переключения между режимами Standard (Стандартный), Dynamic (Динамический), Mild (Мягкий) и User (Пользовательский).

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете вручную изменить параметры контрастности, яркости, насыщенности, оттенка и резкости, когда выбран стандартный режим.

Контраст / Яркость / Насыщенность / Резкость / Оттенок

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора нужной опции, затем нажмите кнопку **◀ / ▶** для настройки.

СОВЕТ: В режиме просмотра вы можете нажать кнопку **PMODE** (РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ), чтобы быстро переключаться между режимами изображения.

Цветовая температура

Изменение общего цветового оттенка изображения.

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать нужную цветовую температуру, затем нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы увидеть опции:

Normal (Нормальный) – Никакой регулировки

Cold (Холодный) – Увеличить синий оттенок для белого.

Warm (Теплый) – Увеличить красный цвет для белого.

Работа с меню

Соотношение сторон

Изменение соотношения сторон изображения вручную.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать пункт **Aspect Ratio** (Соотношение сторон), затем ◀/▶, чтобы увидеть опции:

16: 9 (по умолчанию) | Zoom1 | Zoom2 | Auto | 4: 3

Цветовая температура

Чтобы отфильтровать и уменьшить шум изображения, а также улучшить его качество, нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать пункт **Noise Reduction** (Снижение шума), затем ◀/▶, чтобы увидеть опции:

Off (Отключить): Выберите, чтобы отключить обнаружение цифрового шума.

Low (Низкий): Обнаружение и уменьшение низкого уровня цифрового шума.

Middle (Средний): Обнаружение и уменьшение умеренного уровня цифрового шума (по умолчанию).

High (Высокий): Обнаружение и уменьшение высокого уровня цифрового шума.

Работа с меню

Настройка звука

Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ), чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать пункт **SOUND** (ЗВУК) в главном меню.



1. Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в меню **SOUND** (ЗВУК).
2. Нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) для настройки.
3. После завершения настройки нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

Режим звука

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать нужный режим звука, затем **◀ / ▶**, чтобы увидеть опции:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Standard (Стандартный): | Создает сбалансированный звук во всех типах помещений. |
| Music (Музыкальный): | Сохраняет оригинальный звук. Хорошо подходит для музыкальных программ. |
| Movie (Кино): | Усиливает высокие и низкие частоты для насыщенного звучания. |
| Sport (Спортивный): | Усиливает уровень голоса для спортивных программ. |
| User (Пользовательский): | Выберите, чтобы настроить параметры звука. |

Баланс

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора опции, нажмите кнопку **◀ / ▶** для настройки.

Автоматический уровень громкости

Данный режим автоматически уменьшает разницу между установленной громкостью канала и громкостью программы.

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать автоматический уровень громкости, затем нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать On (Вкл.) или Off (Выкл.).

Режим SPDIF

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать режим SPDIF, затем нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать Off (Выкл.) / PCM / Auto (Авто).

Настройка времени

Нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ), чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать пункт **TIME (ВРЕМЯ)** главном меню.



Часы

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Clock** (Часы), а затем нажмите **ENTER** (ВВОД), чтобы открыть подменю.

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора каждой строчки, затем нажмите кнопку **◀ / ▶** для настройки даты, месяца, года, часа и минуты.

Время отключения

В это время телевизор автоматически перейдет в режим ожидания.

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора времени выключения, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы открыть подменю.

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Off Time** (Время выключения), а затем **◀ / ▶**, чтобы переключиться между вариантами: Один раз | Каждый день | Пн. - Пт. | Пн. - Сб. | Сб. - Вс. | Воскресенье.

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Hour** (Час), затем **◀ / ▶**, чтобы настроить часы.

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора пункта **Minute** (Минута), затем **◀ / ▶** для настройки минут.

Время включения

В это время телевизор автоматически включится и выйдет из режима ожидания.

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора времени выключения, а затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы открыть подменю.

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Off Time** (Время выключения), а затем **◀ / ▶**, чтобы переключиться между вариантами: Один раз | Каждый день | Пн. - Пт. | Пн. - Сб. | Сб. - Вс. | Воскресенье.

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Hour** (Час), затем **◀ / ▶**, чтобы настроить часы.

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора пункта **Minute** (Минута), затем **◀ / ▶** для настройки минут.

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора источника, затем **◀ / ▶** чтобы выбрать источник для включения.

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Channel** (Канал), затем **◀ / ▶**, чтобы выбрать канал для настройки.

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора пункта **Volume** (Громкость), затем **◀ / ▶** для регулировки уровня громкости, используемой при включении телевизора.

Работа с меню

Таймер ночного режима

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать пункт **Sleep Timer** (Таймер ночного режима), затем ◀ / ▶, чтобы увидеть опции:

Off (Выкл.) | 10 минут | 20 минут | 30 минут | 60 минут | 90 минут | 120 минут | 180 минут | 240 минут.

Телевизор выключится по истечении установленного времени.

Автоматический переход в режим ожидания

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать пункт **Auto Standby** (Автоматический переход в режим ожидания), затем ◀ / ▶, чтобы переключиться между вариантами: Off (Выкл.) | 3 часа | 4 часа | 5 часов.

Если не нажимать кнопки на пульте дистанционного управления, телевизор автоматически выключится по истечении заданного времени. Нажатие кнопки сбрасывает таймер.

Часовой пояс

Нажмите кнопку ▼/▲/◀ / ▶ для выбора часового пояса, а затем пункт **Menu** (Меню), чтобы вернуться в меню настройки времени.



Таймер экранного меню

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора пункта **OSD** (Таймер экранного меню), затем ◀ / ▶ для переключения между вариантами: 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Always (Всегда).

Данный параметр определяет, как долго экранное меню будет отображаться на экране после нажатия кнопки. Если установлен режим Always (Всегда), экранное меню будет отображаться на экране до тех пор, пока вы не нажмете кнопку **Exit** (Выход).

Работа с меню

Меню параметров

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать пункт **SETUP** (НАСТРОЙКА) в главном меню.




Язык экранного меню

Выбор языка для **OSD** (экранных меню).

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать язык экранного меню, а затем **ENTER** (ВВОД), чтобы открыть подменю.

Нажмите кнопку **▼/▲ / ◀/▶**, чтобы выбрать язык, а затем **Menu** (Меню), чтобы вернуться в меню параметров.

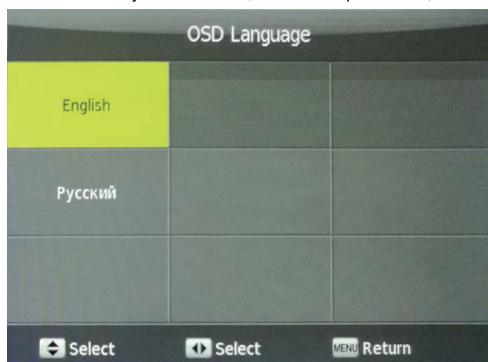

Язык

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать язык, затем **◀ / ▶** для переключения между языками: западный, восточный, русский, арабский, персидский.

Язык аудио



Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать язык аудио, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку **▼/▲ / ◀/▶** для выбора языка аудио.

Нажмите **Menu** (Меню), чтобы вернуться в меню параметров.

Работа с меню

Язык субтитров

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать язык субтитров, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы войти в подменю.



Нажмите кнопку ▼/▲ / ◀ / ▶ для выбора языка субтитров.

Нажмите **Menu** (Меню), чтобы вернуться в меню параметров.

Настройка звука для слабослышащих

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать пункт **Hearing Impaired** (Настройка звука для слабослышащих), затем нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать значение (On) Вкл. или (Off) Выкл.

Файловая система видеозаписи

Настройки для функции видеозаписи (PVR). Устройство USB (к телевизору должен быть подключен USB-накопитель / флэш-накопитель или жесткий диск максимальной емкостью 1 тб, отформатированный в FAT32 или NTFS).

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать пункт **PVR File System** (Файловая система видеозаписи), затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы войти в подменю.

Если у вас подключено более одного USB-устройства, нажмите **ENTER** (ВВОД), чтобы выбрать диск.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать пункт **Check PVR File System** (Проверка файловой системы видеозаписи), затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы войти.

Выбор данной функции проверит формат USB, скорость и размер.



Формат

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать пункт **Format** (Формат), затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы войти в подменю.

Выбор данной функции покажет вам максимальное время записи для SD (Стандартное разрешение) и HD (Высокое разрешение) записей и позволит вам отформатировать (стереть данные) устройство.

ВНИМАНИЕ! Форматирование устройства приведет к окончательному удалению ВСЕХ файлов с устройства, а не только телевизионных записей. Файлы не будут подлежать восстановлению.

Работа с меню

Размер сдвига по времени

Размер сдвига по времени устанавливает, сколько дискового пространства будет разрешено использовать для записи со сдвигом по времени, т.е. как долго вы можете приостановить или перемотать запись в прямом эфире.

Нажмите кнопку **▼/▲** чтобы выбрать пункт **Time Shift Size** (Размер сдвига по времени), затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопки **◀ / ▶**, чтобы настроить размер между:

0 ГБ: Сдвиг по времени отключен

512 МБ: Время записи в SD (Стандартном разрешении) около 14 минут, время записи в HD (Высоком разрешении) около 4 минут.

1 ГБ: Время записи SD около 28 минут, время записи HD около 8 минут

Ограничение свободной записи

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы установить ограничение свободной записи, затем нажмите кнопки **◀ / ▶**, чтобы настроить время для ручной записи от 1 до 6 часов.

Сброс настроек

Данная опция вернет телевизор к заводским настройкам.

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Reset** (Сброс настроек), затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы войти в подменю.

Нажмите **t** для подтверждения сброса или **u** для отмены.

Функция HDMI CEC

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать функцию **HDMI CEC**, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы войти в подменю.

HDMI CEC: нажмите кнопку **◀ / ▶** для включения или выключения функции управления CEC.

HDMI ARC: нажмите кнопку **◀ / ▶** для включения или выключения управления реверсивным звуковым каналом.

Автоматический переход в режим ожидания: нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы включить или выключить автоматический переход в режим ожидания.

Автоматическое включение ТВ: нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы включить или выключить функцию автоматического включения телевизора.

Управление устройством: нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы включить или выключить управление устройством.

Список устройств: нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы показать список устройств.



Первичная настройка

Это позволяет вам перезапустить процесс первичной настройки.

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать функцию **First time installation** (Первичная настройка), затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы начать.

Синий экран

При отсутствии сигнала при включении телевизора экран будет синим, если выключен, экран будет черным.

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать синий экран, затем нажмите кнопки **◀ / ▶**, чтобы выбрать **On** (Вкл.) или **Off** (Выкл.).

Работа с меню

Меню блокировки

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать **Lock** (Блокировка) в главном меню.



1. Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в меню **LOCK SYSTEM** (СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ).
2. Нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) / **◀ / ▶** для регулировки.
3. После завершения настройки нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ), чтобы вернуться в предыдущее меню.

Lock System



Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Lock System** (Система блокировки), затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы утвердить остальные параметры.

Пароль по умолчанию – *0000*.

Установка пароля



Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Set Password** (Установка пароля), затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы войти в подменю для установки нового пароля.

Блокировка канала

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Channel Lock** (Блокировка канала), затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы войти в подменю для выбора.

Нажмите зеленую кнопку, чтобы заблокировать или разблокировать канал.

Родительский контроль

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Parental Guidance** (Родительский контроль), затем нажмите кнопки **◀ / ▶**, чтобы выбрать тот тип, который подходит для ваших детей.

Блокировка клавиш

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Key Lock** (Блокировка клавиш), затем нажмите кнопку **□/□**, чтобы выбрать Off (Выкл.) или On (Вкл.).

При включении блокировки клавиш, кнопки на задней панели телевизора будут отключены.

Работа с меню

Меню администратора (опционально)



- Нажмите кнопку **▼/▲**, на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим медиа-меню в меню **Lock** (Блокировка).
- Нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) на пульте дистанционного управления, чтобы войти в подменю.
- После завершения настройки нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ), чтобы сохранить и вернуться в предыдущее меню.

Режим Администратора

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Hotel Mode** (Режим администратора), затем нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать On (Вкл.) или Off (Выкл.).

Блокировка источника

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Source Lock** (Блокировка источника), затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы войти в подменю для выбора.

Источник по умолчанию

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать источник по умолчанию, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы войти в подменю для выбора.

Программа по умолчанию

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора программы по умолчанию, затем нажмите кнопку **◀ / ▶** для настройки. Данная функция доступна, когда источником по умолчанию является телевизор.

Максимальная громкость

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора пункта **Max Volume** (Максимальная громкость), затем нажмите кнопку **◀ / ▶** для регулировки.

Громкость по умолчанию

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора громкости по умолчанию, затем нажмите кнопку **◀ / ▶** для регулировки.


Сброс блокировки

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать пункт **Clear Lock** (Сброс блокировки), затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы сбросить настройки блокировки по умолчанию.

Работа с меню

Электронный телегид (EPG)

Нажмите кнопку **EPG** (Электронный телегид) на пульте дистанционного управления, чтобы перейти на страницу меню **EPG** (Электронный телегид).

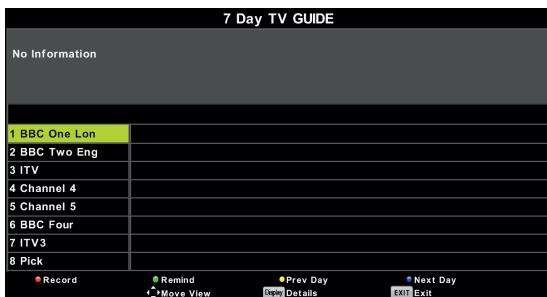

Нажмите кнопки **▼/▲** для выбора нужной программы.

Используйте кнопки **▼/▲** для переключения между левым и правым столбцами.

Когда программа выделена

Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы записать программу.

Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы отобразить информацию о выделенной программе.

Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку для отображения записи расписания.

Нажмите **СИНОЮ** кнопку, чтобы установить напоминание.

СПИСОК ИЗБРАННОГО

При просмотре канала нажмите кнопку **FAV** (Избранное) на пульте дистанционного управления, чтобы войти в меню **Favorite List** (Список избранного).

С помощью кнопок **▼/▲** выберите нужный канал.

Нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД), чтобы подтвердить выбор.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы добавить любимый канал, см. «**DTV Mode (Режим DTV)**> **Channel (Канал)**> **Programme Edit (Редактирование программы)**».



Быстрый выбор

Во время просмотра доступного канала нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) на пульте дистанционного управления, чтобы перейти на страницу списка каналов.

Нажмите кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать нужный канал.

Нажмите кнопки **ВЛЕВО / ВПРАВО**, чтобы выбрать группу каналов.

Нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**, чтобы подтвердить выбор.



Меню Мультимедиа

USB

ПРИМЕЧАНИЕ: перед использованием меню **Media** (Мультимедиа) подключите USB-устройство, затем нажмите кнопку **INPUT** (ВХОД), чтобы установить в качестве источника входного сигнала значение **Media** (Мультимедиа).




Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить, в главном меню **Media** (Мультимедиа), затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) для подтверждения.

Меню Мультимедиа

Меню просмотра фотографий

Нажмите кнопку **◀ / ▶** для выбора пункта **PHOTO** (ФОТО) в главном меню, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) для подтверждение.

Нажмите кнопку **EXIT** (Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню, либо выйти из меню.

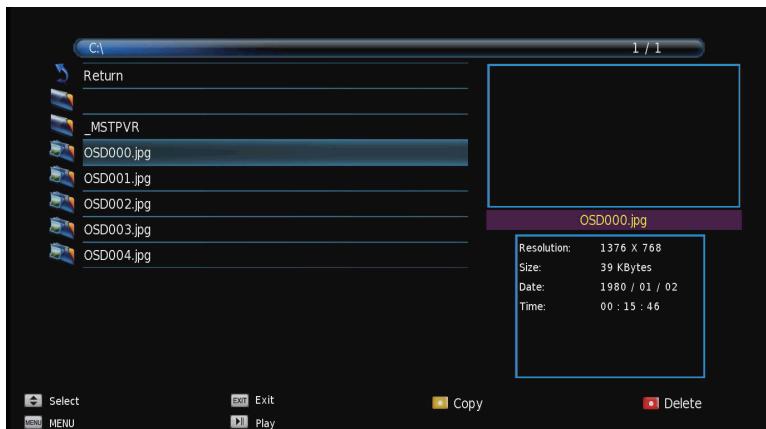

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать файл, который вы хотите просмотреть, в меню выбора файлов, затем нажмите кнопку мультимедиа, чтобы отобразить изображение.

При выделении выбранного параметра информация о файле будет отображаться справа, а само изображение будет отображаться в центре.



Меню Мультимедиа

Меню прослушивания музыки


Нажмите кнопку **◀ / ▶** для выбора пункта **MUSIC** (МУЗЫКА) в главном меню, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) для подтверждения.

Нажмите кнопку **EXIT** (Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню, либо выйти из меню.



Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать диск, который вы хотите прослушать, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) для подтверждения.

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать вариант возврата в предыдущее меню.

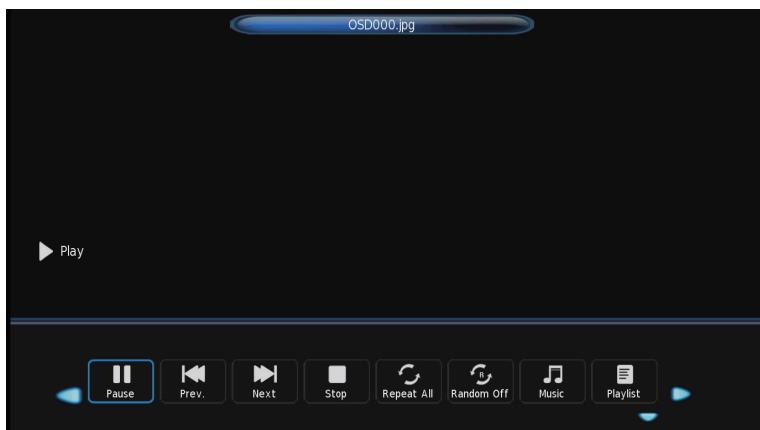

Меню Мультимедиа

Меню просмотра фильмов

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать пункт **MOVIE** (ФИЛЬМ) в главном меню, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) для подтверждения.

Нажмите кнопку **EXIT** (Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню, либо выйти из меню.




Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать диск, который вы хотите просмотреть, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) для подтверждения.

Нажмите кнопку мультимедиа, чтобы воспроизвести выбранный фильм.

Нажмите кнопку дисплея, чтобы выбрать меню внизу, которое вы хотите запустить, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) для подтверждения.

Нажмите кнопку **EXIT** (Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню, и кнопку **EXIT** (Выход), чтобы выйти из всего раздела меню.

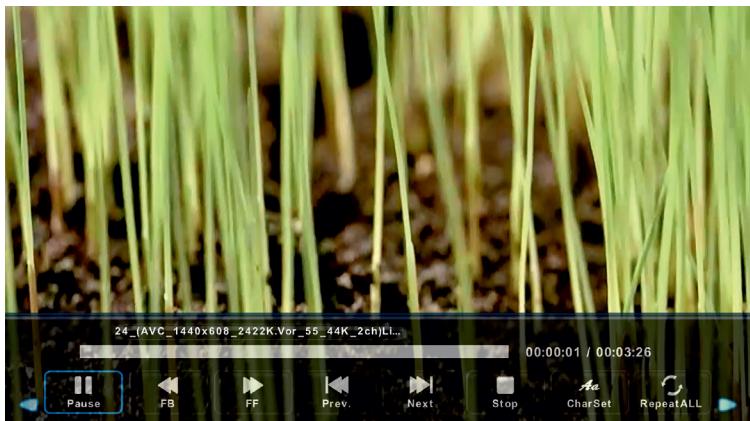

Меню Мультимедиа

Меню просмотра текстов


Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать пункт **TEXT** (ТЕКСТ) в главном меню, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) для подтверждения.

Нажмите кнопку **EXIT** (Выход), чтобы вернуться в предыдущее меню, либо выйти из меню.



Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать диск, который вы хотите просмотреть, затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД) для подтверждения.

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать вариант возврата для выхода в предыдущее меню.

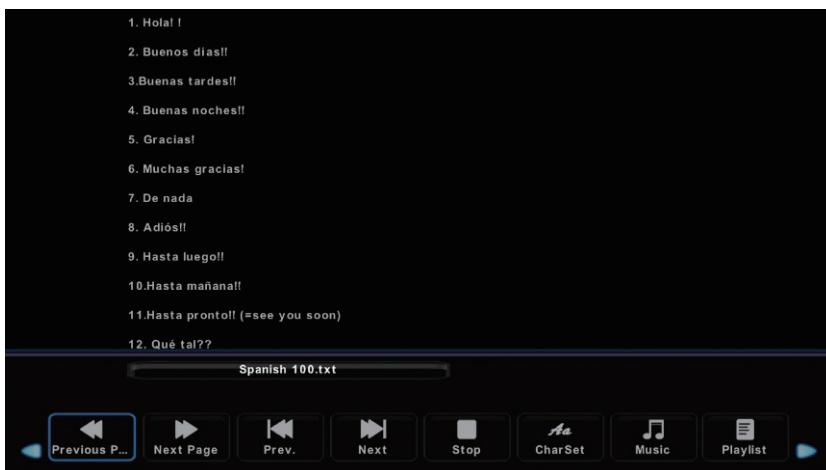


Сборка подставки

Перед установкой / отсоединением подставки обязательно выключите телевизор.

Положите телевизор на мягкую поверхность – это предотвратит возможные повреждения телевизора.

Инструкция по установке подставки:

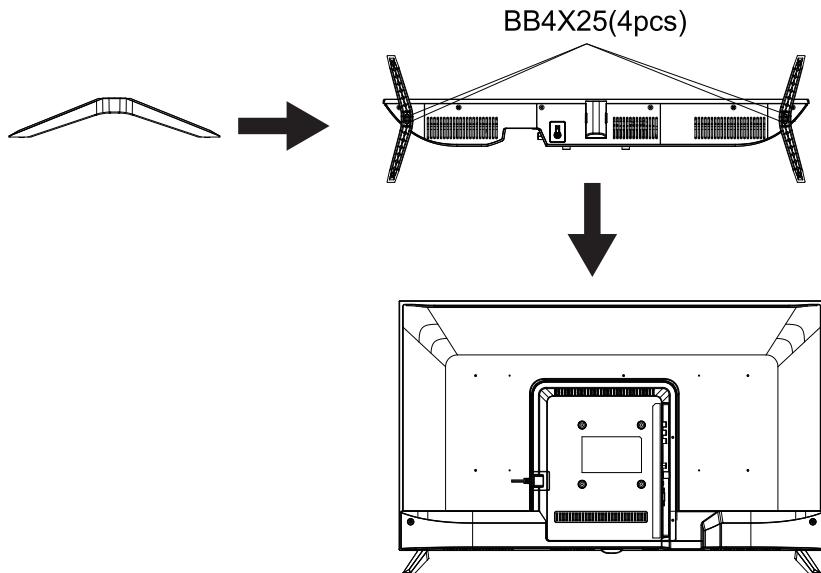

Устранение неисправностей

При наличии каких-либо проблем, примените меры по устранению неисправностей для каждой проблемы, перечисленной ниже. Перечисленные проблемы могут случиться в результате неправильной настройки, а не фактической неисправности устройства. Если проблема не устранена, обратитесь в центр поддержки клиентов, см. контактную информацию в гарантийном талоне.

Проблемы	Возможные решения
Отсутствие питания	Пожалуйста, проверьте, подключен ли шнур питания и работает ли розетка. Отключите шнур питания и подключите его через 60 секунд и перезапустите телевизор.
Отсутствие изображения	Пожалуйста, проверьте подключение антенны. Возможно, на станции возникли проблемы. Пожалуйста, настройтесь на другую станцию. Пожалуйста, настройте параметры контрастности и яркости.
Наличие изображения, но отсутствие звука	Пожалуйста, увеличьте громкость. Убедитесь, что телевизор не находится в режиме отключения звука (Mute), нажмите кнопку MUTE (Режим отключения звука) на пульте дистанционного управления. Пожалуйста, проверьте настройки звука. Если используются внешние устройства, убедитесь, что их громкость не установлена слишком низкой или не отключена вовсе. При использовании входов типа AV или компонентных входов убедитесь, что кабели подключены правильно и не ослаблены. При использовании кабеля DVI-HDMI требуется отдельный аудиокабель. Убедитесь, что разъем для наушников не подключен.
Наличие звука, но присутствие неестественных цветов или отсутствие изображения	Пожалуйста, проверьте подключение антенны и ее состояние. Если используется компонентный ввод, проверьте подключения компонентов, поскольку неправильные или ненадежные соединения могут вызвать проблемы с цветом или привести к отсутствию изображения.
Отсутствие сигнала от пульта дистанционного управления	Возможно, батареи пульта дистанционного управления разряжены, при необходимости замените батареи. Очистите линзу пульта дистанционного управления. Расстояние между светодиодным экраном и пультом дистанционного управления должно быть в пределах 8 м, в пределах рекомендованных рабочих углов зоны действия пульта, и на пути не должно быть препятствий.
Пропадание изображения	Установите телевизор подальше от шумных электрических источников, таких как автомобили, фены, сварочные аппараты и прочее дополнительное оборудование. Электрические атмосферные помехи, такие как грозы, могут привести к искажению изображения. При установке дополнительного оборудования оставьте место между оборудованием и телевизором. Проверьте antennу и подключение. Установите antennу подальше от силовых или входных / выходных кабелей.
После автоматической настройки доступны только некоторые каналы	Убедитесь, что на ваш регион распространяется услуга цифрового телевидения. Попробуйте перенастроить или вручную настроить отсутствующие каналы. Убедитесь, что вы используете правильный тип antennы.

Общее

Не получается выбрать канал	Проверьте, не заблокирован ли канал в настройках главного меню.
USB-устройство не работает	Пожалуйста, проверьте подключение USB-кабеля и источник питания. Проверьте, не был ли отформатирован жесткий диск. Убедитесь, что USB-диск совместим и поддерживаются форматы мультимедийных данных.
Искажение изображения, наличие макроблоков, мелких блоков, точек, пикселизация и т. д.	Сжатие видеоданных может вызывать искажения изображения, особенно при быстро сменяющихся кадрах, наподобие фильмов про спорт и боевиков.
Шум от динамика	Проверьте кабельные соединения, убедитесь, что видеокабель не подключен к аудиовходу. Низкий уровень принимаемого сигнала может привести к искажению звука.
Самопроизвольное выключение телевизора	Проверьте, включен ли таймер выключения или таймер ночного режима.
Самопроизвольное включение телевизора	Проверьте, включен ли таймер включения в меню настроек.
Изображение не отображается во весь экран	Сначала проверьте, не вызвано ли это входным сигналом. Затем попробуйте настроить пункт Zoom (Увеличение изображения) в меню Function (Функции).

Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

- сетевой шнур или вилка повреждены;
- экран телевизора поврежден;
- при попадании на телевизор влаги;
- после падения телевизора.

Дефекты изображения и их причины



Шум на изображении

Как правило, шум на изображении появляется из-за слабого сигнала. Отрегулируйте антенну или установите антенный усилитель.



Двойное изображение или ореолы

Как правило, двойные изображения вызваны отражениями от высоких зданий. Отрегулируйте направление антенны или поднимите ее. Ореолы также могут возникать, когда неподвижные изображения отображаются непрерывно. Данная проблема может исчезнуть через несколько минут.



Интерференция радиоволн

Движущиеся по экрану волновые искажения, как правило, появляются по причине находящихся поблизости радиопередатчиков или оборудования для приема коротких волн.



Высокотемпературные электротермические помехи

На экране появляются диагональные или елочные искажения или отсутствует часть изображения. Вероятно, это вызвано высокотемпературным электротермическим оборудованием, установленным в соседнем помещении.

Технические характеристики

Наименование			
Модель	H-LED32ET3003	H-LED40ET3003	H-LED43ET3003
Размер экрана	32" (81 см)	40" (102 см)	43" (109 см)
Разрешение экрана	1366x768	1920x1080	1920x1080
Яркость	200 кд/м ²	220 кд/м ²	220 кд/м ²
Контраст	1200:1	5000:1	1200:1
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9
Угол обзора, град.	178/178	178/178	178/178
Поддерживаемые системы цветности и звука	DTV (цифровое телевидение): DVB -T/T2/C/S/S2 ATV (аналоговое телевидение): PAL - BG/DKII, SECAM - BG/DK, NTSC-M	DTV (цифровое телевидение): DVB -T/T2/C/S/S2 ATV (аналоговое телевидение): PAL -BG/DKII, SECAM - BG/DK, NTSC-M	DTV (цифровое телевидение): DVB -T/T2/C/S/S2 ATV (аналоговое телевидение): PAL -BG/DKII, SECAM - BG/DK, NTSC-M
Питание	~100-240В 50Гц	~100-240В 50Гц	~100-240В 50Гц
Габаритные размеры телевизора без подставки, мм	718 x 83 x 422	899 x 85 x 512	957 x 82 x 553
Габаритные размеры телевизора с подставкой, мм	718 x 214 x 460	899 x 234 x 555	957 x 234 x 596
Масса нетто без подставки, кг	3.5 кг	6.15 кг	6.65 кг
Масса нетто с подставкой, кг	3.6 кг	6.3 кг	6.8 кг
Мультимедийные форматы воспроизведения через USB	Видео: MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB	Видео: MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB	Видео: MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB
	Музыка: MP3, AAC, WMA, M4	Музыка: MP3, AAC, WMA, M4	Музыка: MP3, AAC, WMA, M4
	Фото: JPEG, BMP, PNG	Фото: JPEG, BMP, PNG	Фото: JPEG, BMP, PNG
	Текст: TXT	Текст: TXT	Текст: TXT

ПРИМЕЧАНИЕ

Технические характеристики, а также дизайн корпуса (внешний вид) телевизора могут быть изменены предприятием-изготовителем без предварительного уведомления.

Транспортирование и хранение

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40 оС и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40 оС и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.


Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания
после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей
среды должно быть не менее 5 часов.

Утилизация изделия

После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

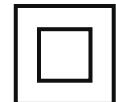

Дисплеи телевизоров Hyundai со светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращаться в техническую поддержку через форму обратной связи на сайте <http://av-hyundai.ru>, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер своего устройства.

Перемещение

- Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
- Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
- При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
- При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
- Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Правила перевозки отражены на упаковке товара.

Контактная информация

Дистрибутор: ООО «Хаскел»

Адрес: 143401, Московская область, город Красногорск,
бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, каб. 819

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Сайт: www.av-hyundai.ru

Licensed by Hyundai Corporation, Korea



Срок службы изделия 5 лет

Изготовитель: ООО «Телебалт Т»

236005, Россия, г. Калининград, ул. Камская 62

КБТД.463259.006 ТУ

HYUNDAI

说明书

材质：封面157G铜版纸四色印刷，

内页书写纸双面黑白印刷

尺寸：210x140mm