

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!

Если Вас интересует информация,
связанная с приобретением продукции,
характеристиками и эксплуатацией техники,
а также сервисным обслуживанием,
просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-76-76	Круглосуточно	http://ru.lgservice.com
Беларусь	8-820-0071-11-11		http://ru.lgservice.com
Украина	8-800-303-00-00	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	http://ua.lgservice.com
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (ежедневно)	http://kz.lgservice.com

Все звонки бесплатные



CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0330107 (1.1)

KS660 Руководство пользователя

LG Electronics Inc.



KS660



РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
Қазақ тілі
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014814



Настоящее руководство может частично не соответствовать телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и вашего оператора услуг мобильной связи. Людям с нарушениями зрения не рекомендуется пользоваться данным телефоном, так как клавиатура расположена на сенсорном экране.



KS660 Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением функционального компактного телефона KS660 компании LG, оснащенного новейшими цифровыми технологиями мобильной связи.



Утилизация старого оборудования

- 1** Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2** Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные учреждения, указанные правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Подготовка к работе	01
Экран в режиме ожидания	02
Основные операции	03
Навстречу творчеству	04
Органайзер и синхронизация	05
Интернет	06
Настройки	07
Аксессуары	08

Содержание

Подготовка к работе	01	Выполнение вызова из списка контактов..... 20
Знакомство с телефоном.....8		Ответ или отклонение вызова..... 20
Устройство телефона.....10		Параметры исходящего вызова.. 21
Установка USIM-карт и аккумулятора.....11		Быстрый набор 21
Карта памяти13		Выполнение второго вызова..... 22
Структура меню14		Отключение DTMF 22
Экран в режиме ожидания	02	Просмотр журналов вызовов..... 23
Экран в режиме ожидания.....15		Использование переадресации... 23
Советы по работе с сенсорным экраном. 15		Использование функции Запрет вызовов 23
Клавиши быстрого доступа 17		Изменение общих настроек вызовов 24
Изменение состояния с помощью строки состояния..... 19		Контакты26
Использование многозадачного режим работы..... 19		Поиск контакта 26
Две SIM-карты 19		Добавление нового контакта 26
Основные операции	03	Создание группы 27
Вызовы.....20		Изменение параметров контакта 27
Выполнение вызова 20		Просмотр информации 29
		Отправка сообщений30
		Сообщения..... 30
		Отправка сообщения..... 30
		Ввод текста 31
		Функция T9..... 31
		Режим ввода вручную..... 31

Полноэкранная клавиатура	32	Изменение размера изображения	42
Распознавание рукописного текста	32	Выбор цветового эффекта	42
Настройка электронной почты	32	Просмотр сохраненных фотографий	42
Получение сообщений эл. почты	33	Видеокамера	43
Отправка сообщений эл. почты с помощью новой учетной записи	33	Простая видеосъемка	43
Изменение настроек электронной почты	34	После видеосъемки	43
Папки с сообщениями	35	Знакомство с видеискателем	44
Изменение настроек текстового сообщения	35	Регулировка контрастности	45
Изменение настроек мультимедийного сообщения	36	Расширенные настройки	45
Изменение других настроек	37	Выбор цветового эффекта	46
		Просмотр сохраненного видео	46
Навстречу творчеству	04	Фото и видео	47
Камера	38	Просмотр фото и видео	47
Быстрая фотосъемка	38	Установка фотографии в качестве обоев	47
После съемки фотографии	38	Редактирование фото	47
Знакомство с видеискателем	39	Добавление текста на фото	49
Выбор режима съемки	40	Добавление эффекта в фото	49
Расширенные настройки	40	Мультимедиа	51
		Картинки	51
		Отправка изображения	51
		Использование изображения	51
		Печать изображений	52

Содержание

Перемещение и копирование изображений.....	52
Звуки	53
Применение аудиофайлов	53
Видео	53
Отправка видеоклипа	53
Игры и приложения	54
Установка игры/приложения через локальный процесс установки.....	54
Воспроизведение игры	54
Документы.....	54
Передача файла на телефон	54
Просмотр файла	55
Другие	55
Создание ролика	55
Музыка.....	56
Передача музыки на телефон	56
Воспроизведение аудиофайлов ..	57
Создание списка воспроизведения	57
Прослушивание радио	58
Поиск радиостанций.....	58
Сбросить каналы	58

Организер и синхронизация 05

Организер.....	59
Добавление события в календарь.....	59
Добавление записи в список напоминаний.....	59
Добавление заметки.....	60
Использование поиска даты	60
Настройка будильника	60
Добавление заметки с помощью панели рисования	61
Диктофон	61
Запись звука или голоса	62
Использование калькулятора.....	62
Использование конвертера.....	62
Добавление города в мировое время	63
Использование секундомера.....	63
Синхронизация с компьютером...64	
Установка LG PC Suite на компьютер	64
Подключение телефона к ПК.....	64
Резервирование и восстановление информации телефона.....	65
Просмотр файлов на ПК.....	65

Синхронизация контактов.....	65	Изменение параметров экрана...	71
Синхронизация сообщений.....	66	Изменение настроек телефона....	72
Использование телефона в качестве устройства для синхронизации музыки.....	66	Изменение настроек соединения	73
		Параметры сети.....	73
		Использование менеджера памяти	74
Интернет	06	Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth.....	75
Интернет.....	67	Сопряжение с другим устройством Bluetooth.....	76
Браузер.....	67	Использование гарнитуры Bluetooth	76
Подключение к Интернету.....	67		
Работа с закладками.....	67	Аксессуары	08
Использование RSS-рассылки.....	68	Аксессуары.....	78
Сохранение страницы.....	68	Сетевая служба	79
Переход к сохраненной странице	68	Технические данные	79
Просмотр истории.....	69		
Изменение настроек браузера....	69	Сетевая служба	79
Использование телефона в качестве модема.....	69	Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....	81
		Поиск и устранение неисправностей	87
Настройки	07		
Настройки.....	71		
Использование двух SIM-карт.....	71		
Выполнение персональных настроек профилей.....	71		

Знакомство с телефоном

Кнопка Отключения питания/ Отклонения вызова


Завершение или отклонение вызова.
Включение и выключение телефона
(долгое нажатие).
Нажмите один раз, чтобы вернуться в
экран режима ожидания.

Многозадачная клавиша

Клавиша выбора SIM-карты

Кнопка вызова

Вызов набранного телефонного
номера и ответ на входящие вызовы.

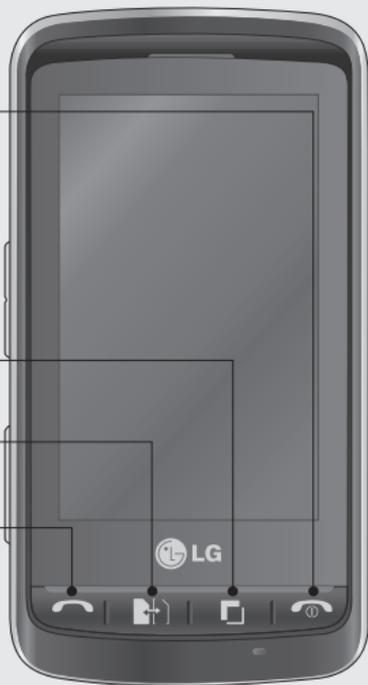

⚠ ВНИМАНИЕ: Помещение на экран тяжелых предметов может привести к повреждению ЖК-экрана и сенсорных функций телефона.



Разъем зарядного устройства, кабеля USB, гарнитуры Handsfree

СОВЕТ: Для подключения кабеля USB дождитесь, пока телефон включится и зарегистрируется в сети.

Кнопка блокировки/разблокировки

Клавиша камеры



Боковые клавиши

- **В режиме ожидания:** громкость сигнала касания и мелодии вызова.
- **Во время разговора:** громкость динамика.
- **При воспроизведении звукового файла:** регулировка громкости.

Гнездо для карты памяти Micro SD

01

02

03

04

05

06

07

08

Устройство телефона



Установка USIM-карт и аккумулятора

1 Снимите крышку отсека аккумулятора

Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к нижней части телефона и снимите ее.



⚠ ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь извлечь аккумулятор ногтем.

⚠ ВНИМАНИЕ: Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.

2 Извлеките аккумулятор

Извлеките аккумулятор из отсека с помощью выемки на верхней стороне.



01

02

03

04

05

06

07

08

Установка USIM-карт и аккумулятора

3 Установка USIM-карт

Поместите USIM-карты в держатели USIM-карт. Убедитесь, что карты направлены позолоченными контактами вниз. Чтобы удалить USIM-карту, осторожно потяните ее в противоположном направлении.



4 Вставьте аккумулятор

Сначала вставьте нижнюю часть аккумулятора в нижнюю часть отсека аккумулятора. Контакты аккумулятора должны совпасть с контактами телефона. Нажмите на верхнюю часть аккумулятора, чтобы он зафиксировался со щелчком.

5 Зарядка аккумулятора телефона

Сдвиньте крышку разъема для подключения зарядного устройства, расположенную на боковой стороне телефона KS660. Подключите зарядное устройство к телефону и электрической розетке. Заряжайте телефон KS660 до тех пор, пока на экране не появится сообщение: "Аккумулятор заряжен".



Карта памяти

Установка карты памяти

Объем памяти телефона можно увеличить с помощью карты памяти MicroSD.

ПРИМЕЧАНИЕ: Карта памяти приобретается отдельно.

- 1 Откройте слот карты памяти на левой кромке телефона.
- 2 Вставьте карту памяти в слот до щелчка.
- 3 Закройте слот заглушкой.



Форматирование карты памяти

Перед использованием необходимо отформатировать карту памяти, если это не было сделано ранее.

- 1 На экране в режиме ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите **Настройки телефона**.
- 2 Выберите **Менеджер памяти**, затем — **Внешняя память**.
- 3 Выберите **Формат**, а затем подтвердите выбор.
- 4 Введите пароль, если он настроен, после чего карта будет отформатирована и готова к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ: При форматировании карты памяти все ее содержимое будет удалено. Чтобы не потерять данные, хранящиеся на карте памяти, сохраните их резервную копию.

01

02

03

04

05

06

07

08

Структура меню

Коснитесь  на экране режима ожидания, чтобы открыть Главное меню. Отсюда можно получить доступ к следующим меню: **Связь, Развлечения, Инструменты** и **Настройки**.



Связь

- Набор номера
- Быстрый набор
- Контакты
- История звонков
- Новое сообщение
- Нов. эл. сообщение
- Сообщ.



Развлечения

- Галерея
- Мои папки
- Камера
- Видео камера
- Muvee studio
- Музыка
- Радио
- Игры и приложения



Инструменты

- Браузер
- Органайзер
- Будильник
- Диктофон
- Панель рисования
- Инструменты
- Услуги SIM



Настройки

- Две SIM-карты
- Профили
- Настройки экрана
- Настройки телефона
- Настройки вызова
- Настройки сенсора
- Соединение
- Bluetooth

Экран в режиме ожидания

С экрана в режиме ожидания можно совершать навигацию по всем пунктам меню, быстро совершать вызовы, просматривать профиль телефона, а также осуществлять многие другие действия.

Советы по работе с сенсорным экраном.

Чтобы выбрать элемент, аккуратно коснитесь соответствующего значка на сенсорном экране. При касании значка телефон KS660 слегка завибрирует.

Чтобы просмотреть список, коснитесь последнего отображаемого элемента и проведите по экрану вверх. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Старайтесь не касаться окружающих элементов.

- При отключении подсветки экрана нажмите клавишу блокировки/разблокировки на правой стороне телефона, чтобы активировать начальный экран.

- Не помещайте телефон в чехол и не накрывайте его. Сенсорный экран не будет работать, если он накрыт каким-либо материалом.

- В режиме ожидания экран может работать одним из двух способов. Для переключения между типами экрана в режиме ожидания плавно проведите пальцем по экрану влево или вправо.

1 Виджет в режиме ожидания

- При касании элемента , появляется панель мобильного виджета.

2 Быстрый набор в режиме ожидания

- При касании элемента , отображается список номеров быстрого набора. В обоих режимах ожидания можно сразу переносить на начальный экран любые необходимые функции, и выбирать нужные элементы.

01

02

03

04

05

06

07


08

Экран в режиме ожидания

Виджет в режиме ожидания



Быстрый набор в режиме ожидания

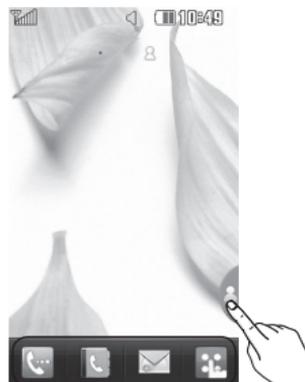

Клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа обеспечивают доступ к часто используемым функциям с помощью одного касания.



Коснитесь для активации панели набора номера, чтобы совершить вызов. Введите номер как при использовании обычной клавиатуры и коснитесь кнопки **Вызов** или нажмите соответствующую клавишу телефона .



Коснитесь для получения доступа к параметрам передачи сообщения. Здесь можно создавать SMS или MMS, а также просматривать папку сообщений.



Коснитесь для доступа к телефонной книге. Для поиска нужного телефонного номера введите имя контакта наверху экрана с помощью сенсорной панели. Также можно создавать новые контакты и изменять уже существующие.



Коснитесь для отображения главного меню, разделенного на четыре подменю. Касайтесь вкладок подменю для просмотра необходимых параметров.

01

02

03

04

05

06

07

08

Экран в режиме ожидания

Строка состояния

В строке состояния с помощью значков отображается различная информация, например, уровень сигнала, непрочитанные сообщения, уровень заряда аккумулятора, а также указывается, активны ли функции Bluetooth или GPRS.

Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые чаще всего отображаются в строке состояния.

Значок	Описание
	Многозадачный режим работы
	Уровень сигнала сети (количество полос варьируется)
	Нет сигнала сети
	Уровень заряда аккумулятора
	Аккумулятор разряжен
	Новое текстовое сообщение
	Новое голосовое сообщение

Значок	Описание
	Папка входящих сообщений заполнена
	Ошибка отправки сообщения
	Установлен будильник
	Используется профиль, настроенный пользователем
	Используется профиль "Общий"
	Используется профиль "Громкий"
	Используется профиль "Без звука"
	Подключена гарнитура
	Включена переадресация вызовов
	Используется EDGE
	Роуминг
	Режим В самолете включен

Значок	Описание
	Включен Bluetooth
	Воспроизведение музыки в фоновом режиме
	Пауза при воспроизведении музыки

Изменение состояния с помощью строки состояния

Коснитесь строки состояния, чтобы открыть данные о состоянии телефона. Будут показаны время, сеть, наименование поставщика услуг связи, уровень заряда аккумулятора, состояние памяти телефона, внешней памяти, профиля, MP3 и функции Bluetooth. Можно задать тип профиля, включить/отключить проигрывание MP3 файлов и включить/отключить функцию Bluetooth.

Использование многозадачного режим работы

Нажмите многозадачную клавишу телефона , чтобы открыть меню многозадачного режима работы. Здесь можно просматривать избранные приложения и получать к ним доступ одним касанием.

Если приложение запущено в фоновом режиме, (например, игра или радио), в строке состояния отобразится значок .

Две SIM-карты

Данное меню дает вам возможность менять первичную и вторичную SIM-карты местами без перестановки их вручную.

Для более подробной информации см. раздел Настройки.

01

02

03

04

05

06

07

08

Вызовы

Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Наберите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь кнопки “Очистить”.
- 3 Нажмите клавишу  или коснитесь клавишу Вызовы чтобы совершить вызов.
- 4 Для завершения вызова нажмите кнопку .

СОВЕТ Чтобы ввести + при совершении международного звонка, коснитесь и удержите клавишу .

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что Вы можете совершать вызов как с SIM 1, так и с SIM 2, выбирая необходимую SIM-карту с помощью сенсорных кнопок на панели набора номера, касаясь символа необходимой SIM-карты.

Выполнение вызова из списка контактов

- 1 В режиме ожидания коснитесь , чтобы открыть адресную книгу.
- 2 Введите несколько первых букв контакта для вызова.
- 3 Выберите из появившегося списка необходимый контакт и номер, если для данного контакта установлено более одного номера.
- 4 Коснитесь .

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что Вы можете совершать вызов как с SIM 1, так и с SIM 2, выбирая необходимую SIM-карту с помощью сенсорных кнопок. Для этого после выбора необходимого контакта коснитесь SIM 1 или SIM 2.

Ответ или отклонение вызова

При поступлении вызова нажмите  или коснитесь , чтобы ответить на вызов.

Коснитесь  для отключения звукового сигнала. Это функция полезна на случай, если вы забыли

изменить профиль на “Без звука” во время совещания.

Нажмите клавишу  или коснитесь  для отклонения входящего вызова.

Параметры исходящего вызова

 **Динамик** – Коснитесь , чтобы включить громкоговоритель телефона.

 **Без звука** – Коснитесь  для отключения микрофона, чтобы звонящий не мог вас слышать.

 **Параметры** – Из данного меню можно перейти к Созданию новой заметки, Сообщения, В календарь, включить/выключить сигналы DTMF или завершить разговор, коснувшись Законч. выз.

 – Просмотр списка контактов во время разговора.

+  – Совершение нового вызова во время разговора.

 – Коснитесь, чтобы открыть числовую клавиатуру.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров или контактов, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

Быстрый набор

Телефон позволяет назначить клавиши быстрого набора часто вызываемым контактам.

- 1 На экране режима ожидания коснитесь , выберите  и коснитесь .
- 2 Для голосовой почты уже установлена клавиша 1. Данную настройку изменить невозможно. Выберите любую другую клавишу, чтобы назначить ее для быстрого набора номера.
- 3 Откроется адресная книга. Чтобы выбрать контакт, которому необходимо присвоить данный номер, коснитесь его один раз. Для поиска контакта коснитесь поля поиска и введите первую букву имени нужного контакта.

01

02

03

04

05

06

07

08

Вызовы

Выполнение второго вызова

- 1 При выполнении вызова коснитесь  и наберите номер, по которому хотите позвонить.
- 2 Или коснитесь значка телефонной книги и выберите необходимый номер.
- 3 Нажмите , чтобы установить соединение.
- 4 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 5 Для переключения между вызовами коснитесь  и выберите **Перекл выз** или коснитесь номера удерживаемого вызова.
- 6 Чтобы завершить один или оба вызова, коснитесь  и выберите **Закончить вызов**, а затем **Все**, **Удержанный** или **Активный**.

СОВЕТ! Для объединения вызовов выберите Присоединиться к вызовам. Убедитесь, что ваш оператор предоставляет конференц-связь.

ПРИМЕЧАНИЕ: За каждый совершенный вызов с вас снимается плата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете одновременно осуществлять вызовы с двух SIM-карт. При этом вызов, осуществленный первым, перейдет в режим ожидания. Для переключения между вызовами SIM-карт коснитесь символа необходимой SIM-карты на экране.

Отключение DTMF

DTMF позволяет использовать числовые команды для переключения меню при автоматических вызовах. Параметр DTMF включен по умолчанию.

Чтобы его отключить во время разговора, (например для записи номера телефона), коснитесь  и выберите DTMF выключен.

Просмотр журналов вызовов

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

Коснитесь , выберите  и коснитесь .

СОВЕТ Коснитесь любой записи журнала, чтобы просмотреть дату, время и продолжительность звонка.

4 Введите номер, на который нужно выполнить переадресацию.

5 Коснитесь **Запрос** для активации функции.

ПРИМЕЧАНИЕ: За переадресацию вызова взимается дополнительная плата. Свяжитесь с поставщиком услуг для получения подробных сведений.

СОВЕТ Чтобы выключить переадресацию всех вызовов, выберите **Отключить все** в меню **Переадресация вызова**.

Использование переадресации

- 1 Коснитесь , выберите  и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Переадресация вызова**.
- 3 Выберите, при каких условиях переадресовывать вызовы: переадресовывать все, если линия занята, если нет ответа или если не доступен.

Использование функции Запрет вызовов

- 1 Коснитесь , выберите  и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Запрет вызовов**.
- 3 Выберите все или любые из следующих шести параметров:

Вызовы

Все исходящие

Исходящие международные

Исходящие международные в роуминге

Все входящие

Входящие в роуминге

Отключить все

- 4 Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

СОВЕТ Выберите **Номера фикс. набора**, чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Для этого потребуется набрать PIN2-код, полученный от оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Изменение общих настроек вызовов

- 1 Коснитесь , выберите  и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Общие настройки**. Вы можете изменить настройки следующих элементов

Отклонение вызова – Сдвиньте переключатель в положение

Вкл. для активации меню

“Отклонить”. Можно коснуться

текстового поля для выбора

из всех вызовов, конкретных

абонентов или абонентских

групп из списка контактов или

незарегистрированных номеров

(которые отсутствуют в списке

контактов). Коснитесь **Сохранить**

для изменения настроек.

Отправлять свой номер –

Выберите, будет ли отображаться ваш номер, если вы будете кому-нибудь звонить.

Автодозвон – Сдвиньте переключатель влево для **включения** или вправо для функции.

Режим ответа – Выберите способ ответа на вызов — с помощью клавиши “Вызов” или любой клавиши.

Счетчик минут – Сдвиньте переключатель влево для включения, чтобы во время разговора слышать ежеминутно подаваемый сигнал.

Режим ответа BT – Выберите **Handsfree**, чтобы отвечать на вызов, используя гарнитуру Bluetooth, или выберите **Телефон** для ответа нажатием клавиши телефона.

Сохранить новый номер – Выберите **Да**, чтобы автоматически сохранять новый номер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что все настройки вызовов (Переадресация, Запрет вызовов, Номера фиксированного набора и др.) могут быть применены как к SIM 1, так и к SIM 2.

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакты

Поиск контакта

Поиск контактов можно выполнить двумя способами:

В режиме ожидания

- 1 На экране ожидания коснитесь , чтобы открыть адресную книгу. Выберите из списка контакт, которому следует позвонить.
- 2 Коснитесь  или нажмите клавишу , чтобы совершить вызов.

В главном меню

- 1 Коснитесь , выберите .
- 2 Коснитесь , затем **Поиск**.
- 3 Отобразится список контактов; при вводе первой буквы имени контакта выполняется переход к соответствующему алфавитному разделу списка.

СОВЕТ При касании поля Имя отображается клавиатура.

Добавление нового контакта

- 1 На экране режима ожидания коснитесь  и выберите **Добавить контакт**.
- 2 Выберите место сохранения контакта — **Телефон, SIM 1** или **SIM 2**.
- 3 Введите имя и фамилию нового контакта. Не обязательно вводить и имя, и фамилию, можно указать что-то одно.
- 4 Для одного контакта можно указать до пяти различных номеров. Каждой записи присваивается предварительно определенный тип: **Мобильный, Домашний, Офис, Пейджер, Факс** или **Общий**. После завершения коснитесь **Заккрыть**.
- 5 Добавьте адрес электронной почты.
- 6 Поместите контакт в одну или несколько групп. Выберите нужную группу: **Нет группы, Семья, Друзья, Коллеги, Школа** или **VIP**.

7 Также можно добавить данные: **Сигнал звонка, День рождения, Юбилей, Домашняя страница, Домашний адрес, Компания, Должность, Адрес компании и Заметка.**

8 Выберите **Сохранить**, чтобы сохранить контакт.

Создание группы

- 1 Коснитесь , выберите .
- 2 Коснитесь , затем выберите **Группы**.
- 3 Коснитесь .
- 4 Коснитесь **Добавить группу**.
- 5 Введите название новой группы. Группе можно также назначить сигнал звонка и выбрать место сохранения.
- 6 Коснитесь **Сохранить**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в адресной книге.

Изменение параметров контакта

Параметры адресной книги можно изменить в соответствии со своими предпочтениями.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- 1 На экране в режиме ожидания коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь , затем **Настройки**.
- 3 Здесь можно применить следующие настройки.

Настройки списка контактов – Выберите, какие контакты должны отображаться: **Телефон, SIM 1, SIM 2.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакты

Также можно выбрать очередность отображения имени и фамилии контакта и задать настройки клавиши быстрой команды.

Синхронизировать контакты – Подключитесь к серверу для синхронизации контактов.

Копировать – Копирование контактов. Выполните копирование контактов по-одному, или все сразу. Чтобы копировать контакты по-одному, нужно отдельно выбирать каждый контакт для копирования.

Переместить – Действует аналогично функции Копировать, однако контакт будет сохранен только в том месте, куда он был перемещен. Например при перемещении контакта с USIM-карты в память телефона данные о нем удаляются из памяти USIM-карты.

Отправить все контакты по Bluetooth – Отправка всех контактов на другое устройство с использованием беспроводного соединения Bluetooth. При выборе данной опции функция Bluetooth активируется и будет выполнен поиск доступных устройств.

Резервировать контакты – См. резервирование и восстановление информации телефона в разделе Синхронизация с ПК.

Восстановить контакты – См. резервирование и восстановление информации телефона в разделе Синхронизация с ПК.

Сбросить контакты – Удаление всех контактов. Выберите Да, чтобы подтвердить удаление всех контактов из адресной книги.

Просмотр информации

- 1 На экране в режиме ожидания коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь , затем **Информация**.
- 3 Здесь вы получите доступ к таким опциям, как **Номера сервиса**, **Собственный номер**, **Информация о памяти** (сколько свободной памяти осталось) и **Моя визитная карточка**.

СОВЕТ Чтобы создать свою визитную карточку, выберите **Моя визитная карточка** и введите все свои данные, как вы это делали при добавлении других контактов. Коснитесь **Сохранить**, чтобы внести изменения.

01

02

03

04

05

06

07

08

Отправка сообщений

Сообщения

Телефон KS660 объединяет SMS, MMS и электронные сообщения в одно удобное и простое в использовании меню.

Войти в центр сообщений можно двумя способами:

- 1 Коснитесь  в режиме ожидания.
- 2 На экране в режиме ожидания коснитесь , выберите .

Отправка сообщения

- 1 Коснитесь , чтобы открылось пустое текстовое сообщение.
- 2 Отсюда вы можете отправлять SMS или MMS сообщения. Для отправки электронного сообщения на экране в режиме ожидания коснитесь , выберите  и .
- 3 Коснитесь **Вставить**, для добавления изображения, видео, звука, шаблона, смайлика, информации о контакте, слайда и др.

- 4 Коснитесь Получатель, чтобы ввести номер адресата, или коснитесь значка поиска, чтобы открыть адресную книгу. Вы можете добавить сразу несколько адресатов. После завершения коснитесь **Отправить**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что Вы можете отправлять созданное сообщение как с SIM 1, так и с SIM 2, выбирая необходимую SIM-карту с помощью сенсорных кнопок. Для этого после создания сообщения коснитесь SIM 1 или SIM 2.

 **ВНИМАНИЕ:** Каждое отдельное текстовое сообщение может содержать не более 160 символов.

 **ВНИМАНИЕ:** При добавлении в SMS сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS сообщение, которое будет оплачиваться соответственно.

Ввод текста

Текст можно вводить пятью способами:

Клавиатура, Полноэкранный ввод, Рукописный ввод – Экран, Рукописный ввод – Окно, Двойное окно ввода.

Для выбора способа ввода коснитесь  и **Метод ввода**.

Коснитесь экрана один раз, чтобы появилась клавиатура.

 Коснитесь, чтобы переключиться в режим предикативного набора текста T9.

 Можно выбрать язык ввода сообщения.

 Коснитесь для переключения между клавиатурами для ввода цифр, символов и букв.

Используйте  для выбора разных типов клавиатуры во всех режимах ввода текста (например, для прописных или строчных букв).

Функция T9

Режим T9 использует встроенный словарь, для распознавания вводимых слов на основе последовательности набираемых букв. Просто касайтесь цифровые клавиши, соответствующие вводимым буквам. Словарь распознает слово после ввода всех букв.

Например коснитесь 6, 3, 4, 3, 7, 5, 5, чтобы написать слово “телефон”.

Режим ввода вручную

В режиме обычного ввода несколько раз нажимайте кнопку, чтобы ввести букву. Например, чтобы написать слово “привет”, коснитесь четыре раза 5, затем 6, 4, трижды 2, два раза 3 и три раза 6.

01

02

03

04

05

06

07

08

Отправка сообщений

Полноэкранная клавиатура

В режиме полноэкранной клавиатуры экран переключается в горизонтальный режим, на экране отображается полнонаборная клавиатура.

Просто касайтесь каждой буквы и нажимайте:

 для переключения в верхний регистр

Распознавание рукописного текста

При использовании режима распознавания рукописного текста, просто пишите на экране, а телефон KS660 преобразует рукописный текст в сообщение.

СОВЕТ В данном режиме может оказаться более удобным воспользоваться стилусом. При этом старайтесь не нажимать слишком сильно, чтобы не повредить экран.

При распознавании рукописного текста фигуры, нарисованные стилусом, преобразуются в буквы, цифры или прочие символы, которые отображаются в виде текста. Рукописное распознавание работает только там, где можно ввести текст.

Настройка электронной почты

Настроив на телефоне KS660 электронную почту, можно всегда оставаться на связи. Можно быстро и легко настроить учетную запись POP3 или IMAP4.

- 1 Коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите  затем пролистайте меню до **Настройки передачи сообщений**.
- 3 Коснитесь **Эл. почта**, затем **Учетные записи электронной почты**.
- 4 Коснитесь **Новая уч. запись**.

- 5 Выполните указания на экране по настройке учетной записи электронной почты.
- 6 Выбрав учетную запись в списке можно проверять и редактировать настройки. Кроме того, можно проверить дополнительные настройки, введенные автоматически при создании учетной записи.
- 7 Учетную запись можно активировать, коснувшись кнопки **Активировать**.

Получение сообщений эл. почты

Проверять почту можно вручную или автоматически. Указания по настройке автоматической проверки почтового ящика см.

Чтобы проверить эл. почту вручную, выполните следующие действия:

- 1 Коснитесь , выберите  и .
- 2 Коснитесь **Почтовый ящик**.
- 3 Коснитесь необходимой учетной записи и выберите .

- 4 Выберите **Получить**, телефон KS660 выполнит подключение к данной учетной записи эл. почты и загрузит новые сообщения.

Отправка сообщений эл. почты с помощью новой учетной записи

- 1 Коснитесь  в меню , и откроется новое электронное сообщение.
- 2 Вы можете ввести адрес получателя и создать сообщение. Вы также можете прикрепить к сообщению изображения, видео, звуки и другие типы файлов.
- 3 Коснитесь **Отправить**, и сообщение будет отправлено.

01

02

03

04

05

06

07

08

Отправка сообщений

Изменение настроек электронной почты

Настройки эл. почты можно изменить в соответствии со своими предпочтениями.

- 1 Коснитесь , выберите  и .
- 2 Коснитесь Настройки передачи сообщений и Эл. почта, для применения следующих настроек:

Разрешить ответ по эл. почте

– Выберите, чтобы разрешить отправку подтверждения о прочтении сообщения.

Сообщение эл. почты с запросом ответа – Выберите, требуется ли запрашивать подтверждение о прочтении сообщений.

Интервал обновления – Выберите, как часто телефон KS660 будет проверять наличие новых сообщений эл. почты.

Количество сообщений для получения – Выберите количество одновременно загружаемых сообщений эл. почты.

Включить сообщение в Переадрес. и ответить – Выберите, если необходимо включить исходное сообщение.

Приложить вложение – Выберите, требуется ли добавлять исходное вложение к вашему ответу.

Автополучение в роуминге – Укажите, требуется ли автоматически получать сообщения, находясь в другой стране (в зоне роуминга).

Уведомление о новом сообщении – Выберите, чтобы получать уведомления о получении новых сообщений.

Подпись – Создать подпись к сообщениям эл. почты и включить данную функцию.

Приоритет – Выберите уровень приоритета сообщений эл. почты.

Папки с сообщениями

Структура папок в телефоне KS660 удобна и проста в использовании.

Входящие – Все получаемые вами сообщения помещаются в папку входящих сообщений. Здесь вы можете просматривать их, удалять и производить другие операции.

Почтовый ящик – Все сообщения эл. почты, которые вы получаете на телефон KS660, будут помещаться в ваш почтовый ящик.

Черновики – здесь можно сохранить незаконченное сообщение, чтобы дописать его позже.

Исходящие – папка для временного хранения отправляемых сообщений.

Отправленные – в данную папку помещаются все отправленные сообщения.

Мои папки – можно создавать папки для хранения сообщений.

Шаблоны – можно создать шаблоны наиболее часто используемых SMS и MMS сообщений. Некоторые шаблоны уже установлены в телефоне. При необходимости их можно редактировать.

Смайлики – добавление и вставка смайликов в ваши сообщения.

Изменение настроек текстового сообщения

Настройки сообщений заранее заданы в телефоне KS660, поэтому сообщения можно отправлять немедленно. Вы можете изменять данные настройки согласно своим предпочтениям.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

01

02

03

04

05

06

07

08

Отправка сообщений

Коснитесь , затем выберите “Настройки передачи сообщений”, затем SMS. Можно внести следующие изменения:

SMS центр – Введите сведения о центре текстовых сообщений.

Отчет о доставке – Сдвиньте переключатель вправо для получения подтверждений о доставке сообщения.

Время действия – Укажите продолжительность хранения сообщений в центре сообщений.

Типы сообщений – Позволяет выбрать тип сообщения – Текст, Голос, Факс, X.400 или Эл. почта.

Кодировка символов – Выберите кодировку символов. Это влияет на размер сообщений и, следовательно, на их стоимость.

Отправить длинный текст как – Выберите способ отправки длинных сообщений – в виде нескольких SMS сообщений или в виде MMS сообщения.

Изменение настроек мультимедийного сообщения

Настройки сообщений заранее заданы в телефоне KS660, поэтому сообщения можно отправлять немедленно. Вы можете изменять данные настройки согласно своим предпочтениям.

Коснитесь , выберите  и . Выбор **Настройки передачи сообщений** и MMS. Можно внести следующие изменения:

Режим получения – Выберите **Домашняя сеть** или **Сеть роуминга**. При выборе параметра Вручную вы будете получать только уведомления о сообщениях MMS и вручную устанавливаете загрузку сообщений.

Отчет о доставке – Выберите, чтобы разрешить и/или активировать отчет о доставке.

Отчет о прочтении – Используется для разрешения и/или запроса отчета о прочтении.

Приоритет – Выбор уровня приоритета MMS.

Время действия – Укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

Время показа слайда – Выберите продолжительность отображения слайда на экране.

Время доставки – Выберите время, которое должно пройти до момента доставки сообщения.

MMS центр– Введите сведения о центре текстовых сообщений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что все настройки текстовых и мультимедийных сообщений могут быть применены как к SIM 1, так и к SIM 2.

Изменение других настроек

Коснитесь , выберите Настройки передачи сообщений:

Голос. почта – Свяжитесь с поставщиком услуг сети для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах.

Служебное сообщение – Выберите для получения или блокировки служебных сообщений. Можно также установить безопасность сообщений с помощью создания списка доверенных и ненадежных отправителей.

Инфо сообщения – выберите статус приема, язык и другие параметры.

01

02

03

04

05

06

07

08

Камера

Быстрая фотосъемка

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу , расположенную на правой стороне телефона.
- 2 На экране отобразится видеоискатель камеры.
- 3 Направьте объектив прямо на объект съемки.
- 4 Разместите телефон таким образом, чтобы объект съемки находился в поле просмотра.
- 5 Когда камера сфокусируется на объекте съемки, до конца нажмите кнопку  на боковой стороне телефона или коснитесь красного значка в нижнем углу экрана, чтобы выполнить съемку.

После съемки фотографии

Полученная фотография появится на экране. Также отобразится имя файла и доступные опции.

 Коснитесь, чтобы перейти в галерею.

 Коснитесь, чтобы отправить фотографию как сообщение, электронное сообщение или по Bluetooth.

 Коснитесь чтобы перейти к редактированию изображения.

 Коснитесь, чтобы установить сделанную фотографию в качестве обоев.

 Коснитесь, чтобы удалить только что сделанную фотографию и подтвердите удаление, коснувшись **Да**. Снова отобразится окно видеоискателя.

 Коснитесь, чтобы продолжить съемку. Текущее фото будет сохранено.

Знакомство с видеоискателем



Настройки – Коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров.

Режим камеры – Выбран режим камеры.

Видеокамера – Коснитесь этого значка для переключения в режим видео.

Назад – Коснитесь, чтобы вернуться в режим ожидания.

Галерея

Подсветка – Установка параметров подсветки.

Режим съемки – Выбор типа съемки.

Сфотографировать

Режим просмотра – Выберите Во весь экран или Полное изображение. В режиме “Во весь экран” изображение может быть немного урезано.

Масштаб – Коснитесь , чтобы увеличить или , чтобы уменьшить масштаб.

СОВЕТ Вы можете скрыть клавиши быстрого доступа, чтобы очистить окно видеоискателя. Для этого коснитесь центра окна видеоискателя один раз. Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, коснитесь экрана еще раз.

01

02

03

04

05

06

07

08

Камера

Выбор режима съемки

- 1 Коснитесь , чтобы просмотреть доступные режимы съемки.
- 2 Выберите один из трех вариантов:

Обычный режим – Режим съемки по умолчанию, фотосъемка будет произведена так, как это указано в быстрой съемке.

Серийная съемка – Съемка трех, шести или девяти снимков подряд с коротким интервалом.

Панорама – Данный тип съемки хорошо подходит для съемки большой группы людей или для панорамной съемки.

Расширенные настройки

В видеосекции коснитесь , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Настройка предварительного просмотра

Контрастность – Контрастность определяет разницу между темными и светлыми (контрастными) участками изображения. Изображение с низким уровнем контрастности будет казаться нечетким, а изображение с высоким уровнем контрастности будет отображаться более четким.

Размер – Изменение размера изображения.

Цветовой эффект – Выберите цветовой тон, применяемый к снимкам.

Баланс белого – Выберите “Авто”, “Лампа накаливания”, “Солнечно”, “Флуоресцент” или “Облачно”.

Макро – Переключитесь в режим съемки с близкого расстояния.

Таймер автоспуска – Автоспуск позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и съемкой. Выберите **Выкл.**, **3 секунды**, **5 секунд** или **10 секунд**. Великолепно подходит для групповой фотографии, когда снимающий тоже хочет попасть в кадр.

ISO – ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Это полезно в условиях недостаточного освещения, когда невозможно использовать вспышку.

Качество – Выберите: **Отличное**, **Хорошее** или **Обычное**. При улучшении качества улучшается четкость фотографии, но увеличивается ее размер. Это значит, что в памяти можно сохранить меньшее количество фотографий.

Другие настройки

Память – Выберите сохранение фотографий в память телефона или во внешнюю память.

Стабилизация изображения – Позволяет производить фотосъемку, устранив последствия дрожания камеры или толчков.

Фокус – Включение/выключение фокусировки камеры.

Звук затвора – Выберите один из трех вариантов звука затвора.

Сетка – Выберите “Выкл.”, “Перекрестие” или “Трисекция”.

Сброс настроек – Сброс всех настроек камеры.

СОВЕТ При выходе из режима камеры все значения параметров, кроме размера и качества изображения, будут восстановлены по умолчанию. Все установленные пользователем значения параметров, например цветовой тон, будут сброшены на значения по умолчанию. Имейте это в виду при следующем использовании камеры.

Камера

Изменение размера изображения

Чем больше размер изображения, тем больше места в памяти он займет. При необходимости разместить больше картинок на телефоне вы можете изменить размер изображения.

- 1 В окне видоискателя коснитесь  в верхнем левом углу.
- 2 Выберите **Размер** в меню Предварительный просмотр.
- 3 Выберите одно из шести значений: **(5М: 2560x1920, 3М: 2048x1536, 2М: 1600x1200, 1М: 1280x960, 640x480, 320x240)**.

Выбор цветового эффекта

- 1 В окне видоискателя коснитесь  в верхнем левом углу.
- 2 Выберите **Цветовой эффект** из меню Предварительный просмотр.

- 3 Можно воспользоваться одним из четырех вариантов цветового тона: **Выкл, Черно-белый, Негатив** или **Сепия**.

СОВЕТ Цветное фото можно преобразовать в черно-белое или в сепию, однако, невозможно выполнить преобразование в обратном порядке.

Просмотр сохраненных фотографий

- 1 Телефон позволяет получить доступ к сохраненным фотографиям в режиме камеры. Просто коснитесь , и на экране появится галерея ваших фотографий.

Видеокамера

Простая видеосъемка

- 1 Нажмите кнопку камеры, расположенную на правой стороне телефона.
- 2 В режиме предварительного просмотра камеры коснитесь значка камеры  в видеоискателе, чтобы перейти в режим видеосъемки. На экране отобразится окно видеоискателя.
- 3 Направьте объектив на объект съемки.
- 4 Нажмите кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать запись. Или коснитесь красной точки в правом нижнем углу экрана.
- 5 В верхней части окна видеоискателя появится надпись **Rec**, а в нижней части окна отобразится таймер, указывающий длительность снимаемого видеоклипа.
- 6 Чтобы приостановить запись, коснитесь , а затем  чтобы продолжить.

- 7 Коснитесь  на экране или нажмите кнопку спуска затвора второй раз, чтобы остановить запись.

После видеосъемки

На экране появится изображение, которое представляет записанный вами видеоклип. Отобразится имя видеофайла и доступные опции.

 Коснитесь, чтобы просмотреть видеоклип.

 Коснитесь, чтобы отправить видеоклип в виде **сообщения**, **электронного сообщения** или по **Bluetooth**.

 Коснитесь, чтобы перейти к редактированию видеофайла.

 Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных видеоклипов.

 Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип. Для подтверждения удаления коснитесь **Да**. Снова отобразится окно видеоискателя.

 Коснитесь, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоклип будет сохранен.

01

02

03

04

05

06

07

08

Видеокамера

Знакомство с видеоискателем



СОВЕТ Вы можете скрыть клавиши быстрого доступа, чтобы очистить окно видеоискателя. Для этого коснитесь центра окна видеоискателя один раз. Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, коснитесь экрана еще раз.

Регулировка контрастности

Контрастность определяет разницу между темными и светлыми (контрастными) участками изображения. Изображение с низким уровнем контрастности будет казаться нечетким, а изображение с высоким уровнем контрастности будет отображаться более четко.

- 1 Коснитесь .
- 2 Сдвиньте ползунок индикатора контрастности влево для уменьшения контрастности и замутнения изображения или вправо для увеличения контрастности и четкости изображения.

Расширенные настройки

В окне видеоскателя коснитесь , чтобы открыть все дополнительные настройки.

Настройка предварительного просмотра

Размер видео – Измените размер видео на 720×480, 640×480, 400×240(W), 320×240 или 176×144 для экономии памяти телефона.

Цветовой эффект – Выберите цветовой тон, применяемый при съемке видеоклипов.

Баланс белого – Баланс белого обеспечивает реалистичный белый цвет на видео. Чтобы правильно настроить баланс белого на камере, необходимо определить условия освещенности. Выберите **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечно**, **Флуоресцент** или **Облачно**.

Качество – Выберите **Отличное**, **Хорошее** или **Обычное**. Чем лучше качество, тем четче видео, но размер файла увеличится и поэтому в памяти можно будет сохранить меньше видеоклипов.

01

02

03

04

05

06

07

08

Видеокамера

Уст. время – Укажите максимальную продолжительность видеоклипа. Выберите **Нет ограничений** или **MMS**, чтобы ограничить размер видеоклипа для отправки в MMS-сообщении.

СОВЕТ Выбирая длительность MMS, используйте более низкое разрешение изображения, чтобы записать более длинное видео.

Другие настройки

Память – Выберите сохранение видеоклипов в Память телефона или во Внешнюю память.

Голос – Выберите “Без звука”, чтобы записать видеоклип без звука.

Сброс настроек – Можно произвести сброс настроек режима видеосъемки.

Выбор цветового эффекта

- 1 В окне видеискателя коснитесь  в верхнем левом углу.
- 2 Выберите Цветовой эффект в меню Пред. просмотр.

- 3 Можно воспользоваться одним из вариантов цветового тона: Выкл. (обычный), Черно-белый, Негатив или Сепия.
- 4 Коснитесь названия цветового тона, который хотите использовать.

СОВЕТ После записи цветное видео можно преобразовать в черно-белое или режим сепию, однако, невозможно выполнить преобразование в обратном порядке.

Просмотр сохраненного видео

- 1 В окне видеискателя коснитесь .
- 2 На экране отобразится галерея.
- 3 Коснитесь один раз видеоклипа, который хотите просмотреть, чтобы открыть его в полноэкранном режиме.

Фото и видео

Просмотр фото и видео

- 1 Коснитесь  на экране предварительного просмотра вашей камеры.
- 2 На экране отобразится галерея.
- 3 Коснитесь видеоклипа или фотографии, чтобы открыть их в полноэкранном режиме.
- 4 Для воспроизведения видеоклипа коснитесь . Для приостановки воспроизведения выберите .

СОВЕТ Проведите пальцем влево или вправо для просмотра других фотоснимков и видеоклипов.

ВНИМАНИЕ! Некоторые функции не будут работать, если файл сохранен не в памяти телефона.

Установка фотографии в качестве обоев

- 1 Коснитесь фотографии, которую нужно установить в качестве обоев, чтобы открыть ее.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы открыть меню параметров.
- 3 Коснитесь .
- 4 Экран переключится в режим портрета. Затем можно изменить размер изображения.
- 5 Выбрав нужную область, коснитесь **Установить**.

Редактирование фото

Телефон дает возможность выполнять с фотографиями большое количество действий. Их можно изменять, добавлять в них что-либо или

- 1 Откройте фотографию, которую хотите редактировать и коснитесь , чтобы открыть меню параметров.
- 2 Чтобы изменить фотографию, коснитесь следующих значков:

01

02

03

04

05

06

07

08

Фото и видео



Кадрирование фотоснимка. Выберите квадратную или круглую область кадрирования и перемещайтесь по экрану, чтобы выделить нужную область.



Чтобы нарисовать что-нибудь на фотографии от руки. Выберите один из четырех вариантов толщины линии и ее желаемый цвет.



Чтобы сделать надпись на фотографии.



Чтобы декорировать фотографии рисунками. Выберите любой из доступных рисунков и коснитесь фотографии в месте, где должен появиться рисунок.



Выберите, чтобы стереть нарисованную линию.



Чтобы сохранить сделанные изменения на фотографиях. Изменения можно сохранить в **Исходном файле** или в **Новом файле**. При сохранении в **Новом файле** введите имя файла.



Чтобы отменить последний примененный **Эффект** или изменения, сделанные в фотографии.



Коснитесь, чтобы открыть другие эффекты, включая **Повернуть**. Можно использовать более сложные параметры редактирования. См. **Изменить размер, Морфинг, Оттенок цвета, Добавить изображения** и т.д.



Коснитесь, чтобы открыть такие параметры редактирования, как Красивое лицо, Цветной негатив, Сепия, Размытие и др.



Регулировка таких параметров изображения, как Яркость, Контрастность, Оттенки и др.



Коснитесь, чтобы вернуться в галерею.

Добавление текста на фото

- 1 На экране редактирования коснитесь **T**.
- 2 Выберите Подпись, чтобы добавить текст без рамки или выберите одну из форм облачка текста.
- 3 Введите текст с помощью клавиатуры и выберите Сохранить.
- 4 Чтобы переместить текст, коснитесь его и перемещайте в нужное место.

Добавление эффекта в фото

- 1 На экране редактирования коснитесь
- 2 К фотографии можно применить любой из параметров:

Красивое лицо – Автоматическое определение и улучшение лиц людей на фотографии.

Эффект тоннеля – Эффект “рыбий глаз”.

Цветной негатив – Эффект цветного негатива.

Черно-белое – Эффект черно-белой фотографии.

Сепия – Эффект сепии.

Размытие – Придает фотографии размытый вид.

Увелич. резкость – Перемещайте маркер, чтобы увеличить резкость фотографии. Выберите значок **ОК**, чтобы сохранить изменения, или выберите для отмены.

Мозаичное размывание – Коснитесь, чтобы применить эффект мозаичного размывания к фотографии.

Масляная живопись – Изображение выглядит так, словно оно выполнено масляными красками.

01

02

03

04

05

06

07

08

Фото и видео

Эскиз – Позволяет сделать фотографию похожей на карандашный набросок.

Выпукл. – Эффект выдавливания.

Соляризация – Позволяет добавить эффект засвечивания.

Ярко – Позволяет сделать фотографию более четкой и яркой.

Лунный свет – Изменяет освещение, как если бы фотография была сделана при лунном свете.

Антиквариат – Эффект старой фотографии.

Свечение – Эффект лучей света.

Мультфильм – Эффект мультфильма.

Акварель – Изображение выглядит так, словно оно выполнено акварельными красками.

- 3 Чтобы отменить эффект, коснитесь **Отменить**.

Мультимедиа

Для быстрого доступа к мультимедиа- файлам (фотографии, мелодии и видео) их можно хранить в памяти телефона. Также можно хранить файлы на карте памяти. Преимущество использования карты памяти заключается в том, что вы можете освободить место в памяти телефона.

Для доступа в меню “Мультимедиа” коснитесь , затем . Выберите  для открытия списка папок, в которых хранятся медиафайлы.

Картинки

Мои изображения содержат список изображений, включая изображения по умолчанию, предварительно загруженные в телефон, изображения, которые загрузили вы, а также изображения, снятые с помощью камеры телефона.

Коснитесь  для перехода из режима просмотра миниатюр к списку.

Отправка изображения

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем выберите **Мои изображения**.
- 3 Коснитесь  **Отправить** и выберите: **Сообщение, Эл. почта** или **Bluetooth**.
- 4 При выборе **Сообщение** или **Эл. почта** фотография будет прикреплена к сообщению, вы можете писать и отправлять сообщения обычным образом. Если выбрано **Bluetooth**, будет предложено включить функцию Bluetooth и телефон выполнит поиск устройства для отправки изображения.

Использование изображения

Можно выбирать изображения, чтобы использовать в качестве обоев, экранной заставки или идентификатора абонента.

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем **Мои изображения**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

- 3 Выберите изображение и коснитесь .
- 4 Коснитесь **Использовать как** и выберите:

Обои – Установка обоев для режима ожидания.

Изображение контактов – Установка изображений для определенных контактов в телефонной книге для показа во время входящих вызовов.

Изображение при включении – Установка изображения для показа во время включения телефона.

Изображение при выключении – Установка изображения для показа во время выключения телефона.

Печать изображений

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем **Мои изображения**.

- 3 Выберите изображение и коснитесь .
- 4 Коснитесь **Печать** и выберите **Bluetooth** или **PictBridge**.

СОВЕТ Вы можете распечатывать через Bluetooth или воспользоваться функцией PictBridge для подключения к принтеру.

Перемещение и копирование изображения

Можно перемещать или копировать изображение с памяти телефона на карту памяти. Это можно сделать, чтобы освободить место в одном из блоков памяти или предотвратить потерю данных.

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем **Мои изображения**.
- 3 Коснитесь  и выберите **Перемещение** или **Копировать**.

- 4 Чтобы установить или снять отметки с изображений коснитесь их поочередно. Отметьте изображение, которое следует переместить или копировать и коснитесь **Копировать/Переместить**.

Звуки

Папка **Мои звуки** содержит Загруженные звуки, **Звуки по умолчанию** и **Записи голоса**. В ней можно работать со звуками, отправлять их и устанавливать в качестве сигнала вызова.

Применение аудиофайлов

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь  и выберите **Мои звуки**.
- 3 Выберите **Звуки по умолчанию** или **Записи голоса**.
- 4 Выделите звук, и начнется его воспроизведение.

- 5 Коснитесь  и выберите **Использовать как**.
- 6 Выберите один из вариантов: **Сигнал звонка**, **Сигнал сообщения**, **Включение** или **Выключение**.

Видео

В папке **Мое видео** отображается список загруженных и записанных на телефон видеоклипов.

Просмотр видео

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем **Мое видео**.
- 3 Выберите видеоклип для воспроизведения.

Отправка видеоклипа

- 1 Выберите видеоклип и коснитесь .
- 2 Коснитесь кнопку **Отправить** и выберите **Сообщение**, **Эл. почта** или **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

- 3 Если выбрано **Сообщение** или **Эл. почта**, видеоклип будет вложен в сообщение и можно будет написать и отправить сообщение, как обычно. При выборе **Bluetooth** будет предложено включить Bluetooth, и телефон выполнит поиск устройства для отправки видео.

Игры и приложения

Вы можете устанавливать на телефоне новые игры и приложения для развлечения в свободное время.

Установка игры/приложения через локальный процесс установки

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь  и выберите **Другие** или **Моя карта памяти**, если подключен внешний накопитель
- 3 Выберите файл (*.jad или *.jar) для установки и коснитесь **Устан.** Приложение будет установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ! В файле .jad должен содержаться собственный файл .jar.

Воспроизведение игры

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь  и выберите **Мои игры и приложения**.
- 3 Откройте папку “Игры” и коснитесь нужной игры.

Документы

В меню “Документы” можно просматривать все файлы документов. Здесь можно просматривать файлы Excel, PowerPoint, Word, текстовые файлы и файлы PDF.

Передача файла на телефон

Bluetooth является наиболее простым способом передачи файла с компьютера на телефон.

Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что в телефоне и в компьютере включен Bluetooth и оба устройства обнаруживают друг друга.
- 2 Отправьте файл с компьютера на телефон с помощью Bluetooth.

- 3 После отправки файла его необходимо принять, коснувшись на телефоне Да.
- 4 Файл должен появиться в папке Документы или Другие.

Просмотр файла

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем **Документы**.
- 3 Выберите документ и коснитесь его для просмотра.

Другие

Папка **Другие** создана для хранения файлов, не поддерживаемых телефоном. Таким образом она служит дерикторией для временного хранения файлов и их последующего перемещения.

Создание ролика

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь  (Muvsee studio).
- 3 Коснитесь  для добавления изображения. Отметьте изображения, которые следует включить, и выберите **Вставить**.
- 4 Коснитесь вкладки “Стиль” и выберите стиль Muvsee.
- 5 Коснитесь **Звук по умолчанию** для изменения звука.
- 6 Коснитесь , чтобы увидеть результат.
- 7 Для выбора последовательности показа изображений коснитесь , затем **По порядку**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

- 8 Коснитесь , затем выберите **Папка для сохранения**, чтобы выбрать место, куда будет сохранен ролик.

Музыка

Ваш LG KS660 оснащен встроенным музыкальным проигрывателем, это значит, что вы можете слушать свою любимую музыку. Чтобы получить доступ к музыкальному проигрывателю, коснитесь , затем , затем . Таким образом, вы получаете доступ к различным папкам:

Недавно проигрывавшиеся –

Просмотр всех песен, которые проигрывались недавно.

Все дорожки – Содержит все песни, находящиеся на телефоне.

Исполнители – Просмотр музыкальной коллекции по исполнителям.

Альбомы – Просмотр музыкальной коллекции по альбомам.

Жанры – Просмотр музыкальной коллекции по жанрам.

Списки воспроизведения – Содержит все созданные вами списки воспроизведения.

Произвольное воспроизведение –

Воспроизведение дорожек в случайном порядке.

Передача музыки на телефон

Самым простым способом загрузки на телефон музыкальных файлов является передача с помощью Bluetooth или кабеля для синхронизации.

Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite.

Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включен Bluetooth, и что они обнаруживают друг друга.
- 2 Выберите музыкальный файл на другом устройстве и отправьте его с помощью Bluetooth.

- 3 Когда файл будет готов к отправке, следует разрешить отправку, коснувшись **Да**.
- 4 Файл появится в разделе **Музыка** > **Все дорожки**.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем **Все дорожки**.
- 3 Выберите аудиофайл.
- 4 Коснитесь  для приостановки воспроизведения.
- 5 Коснитесь  для перехода к следующей песне.
- 6 Коснитесь  для перехода к предыдущему аудиофайлу.
- 7 Коснитесь  для возврата в меню **Музыка**.

Создание списка воспроизведения

Можно создавать собственные списки воспроизведения, выбирая аудиофайлы из папки **Все дорожки**.

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем **Списки воспроизведения**.
- 3 Коснитесь **Добавить нов. список воспроизведения**, затем введите название списка воспроизведения и коснитесь **Сохранить**.
- 4 В папке **Все дорожки** отображаются все музыкальные файлы, сохраненные на телефоне. Коснитесь всех музыкальных файлов, которые необходимо включить в список воспроизведения; рядом с их именем появится метка.
- 5 Коснитесь **Готово**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

Прслушивание радио

Телефон LG KS660 оснащен функцией FM-радио, поэтому вы можете настраиваться на ваши любимые станции и слушать их в удобное для вас время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Подключите наушники в разъем для наушников (разъем, который также используется для подключения зарядного устройства).

Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать. Телефон позволяет сохранить до 50 станций. Сначала следует подключить наушники к телефону, так как они служат антенной.

Для автоматической настройки выполните следующие действия:

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , а затем .
- 3 Коснитесь **Автопоиск**. Радиостанции будут найдены автоматически и сопоставлены с каналами телефона.

Сбросить каналы

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , а затем .
- 3 Выберите **Сбросить канал**, чтобы сбросить текущий канал или выберите **Сбросить все каналы**, чтобы сбросить все каналы. На всех каналах будет восстановлена начальная частота 87,5 МГц.

Органайзер

Добавление события в календарь

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите . Выберите **Календарь**.
- 2 Выберите дату, на которую требуется добавить событие.
- 3 Коснитесь , а затем **Добавить событие**.
- 4 Коснитесь Категория, а затем выберите Встречи, Юбилей или День рождения. Отметьте дату и введите время начала события.
- 5 Для встреч и дней рождения введите время и дату завершения события в двух нижних полях времени и даты.
- 6 Если вы хотите добавить к событию тему или примечание, коснитесь Заметки и наберите текст примечания, затем коснитесь Сохранить.
- 7 Установите Будильник и Повторить.

- 8 Выберите Сохранить и событие будет сохранено в календаре. День с любыми сохраненными событиями будет отмечен квадратным курсором; в момент начала события раздастся сигнал, чтобы вы могли выполнить намеченные задачи.

Добавление записи в список напоминаний

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Напоминание** затем коснитесь **Добавить напоминание**.
- 3 Установите дату для напоминания, добавьте примечания и выберите уровень приоритета: **Высокий**, **Средний** или **Низкий**.
- 4 Сохраните список напоминаний, выбрав **Сохранить**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Организатор

Добавление заметки

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите . Выберите **Заметка**.
- 2 Коснитесь **Заметка**, затем **Добавить заметку**.
- 3 Введите текст заметки, затем коснитесь **Сохранить**.
- 4 Заметка будет отображена на экране в следующий раз, когда вы откроете приложение **Заметки**.

Использование поиска даты

Поиск даты — это удобный инструмент, помогающий вычислить дату, которая наступит после определенного количества дней. Например, спустя 60 дней после 10 октября 2007 г. настанет 09 декабря 2007 г. Это очень удобно при календарном планировании.

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .

- 2 Выберите **Поиск даты**.
- 3 На вкладке **От** установите необходимую дату.
- 4 На вкладке **После** установите количество дней.
- 5 **Целевая дата** будет показана ниже.

Настройка будильника

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь **Добавить сигнал**.
- 3 Установите время включения будильника.
- 4 Выберите, с какой периодичностью должен звучать сигнал будильника: **Без повтора**, **Ежедневно**, **Пн - Пт**, **Пн - Сб**, **Сб - Вс**, **Искл. праздники** или **Выбрать день недели**. Значки указывают выбранный вами день недели.

- 5 Выберите **Мелодия сигнала**, чтобы выбрать тип будильника.
- 6 Коснитесь **Сигнал будильника**, затем чтобы прослушать сигналы выберите звук и коснитесь .
- 7 Добавьте заметки для оповещения.
- 8 В итоге можно установить повторное включение будильника через 5, 10, 20, 30 мин, 1 час или **Повтор выкл.**
- 9 После настройки будильника коснитесь **Сохранить**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Телефон позволяет задавать до 5 будильников.

СОВЕТ Для включения/выключения будильника коснитесь значка “Вкл/выкл” с правой стороны будильника.

Добавление заметки с помощью панели рисования

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь **Добавить**.

- 3 Нарисуйте заметку на сенсорном ЖК-дисплее и коснитесь .
- 4 Заметка будет отображена на экране в следующий раз, когда вы откроете приложение **Панель рисования**.

Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуков.

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь , затем  и **Настройки**, выберите значения для следующих параметров:
Длительность – Установить длительность записи. Значения: **Нет ограничений, Сообщение MMS** или **1 минута**.

Качество – Выберите качество звука. Значения: Хорошее, Отличное и Обычное.

Используемая память – Выбор **Внешняя память** или **Память телефона**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Организер

Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь , а затем .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 4 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 5 Коснитесь , чтобы прослушать вашу запись.

Использование калькулятора

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Калькулятор**.
- 3 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 4 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, -, ×, ÷), после чего выберите =.
- 5 Для более сложных вычислений коснитесь  и выберите необходимую функцию.

Использование конвертера

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Конвертер**.
- 3 Выберите вариант конвертирования: **Валюта**, **Площадь**, **Длина**, **Вес**, **Температура**, **Объем** или **Скорость**.
- 4 Теперь можно выбрать единицу и ввести значение для конвертирования, после которого следует указать единицу, в которую необходимо конвертировать.
- 5 На экране будет отображено соответствующее значение.

Добавление города в мировое время

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Мировое время**.
- 3 Коснитесь , затем **Добавить город**. После выбора необходимого города он будет отображаться в списке городов.

Использование секундомера

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Секундомер**.
- 3 Коснитесь **Начало**, чтобы запустить секундомер.
- 4 Коснитесь **Круг** для фиксации времени прохождения круга.
- 5 Коснитесь **Остан.**, чтобы остановить таймер.

- 6 Коснитесь **Возоб.**, чтобы продолжить отсчет времени после остановки, или **Сброс** для отсчета времени с нулевой точки.

01

02

03

04

05

06

07

08

Синхронизация с компьютером

Можно синхронизировать компьютер с телефоном, чтобы обеспечить точность всей важной информации и дат, а также сделать резервную копию данных для большей надежности.

Установка LG PC Suite на компьютер

- 1 На экране режима ожидания коснитесь  и выберите  и .
- 2 Выберите **Режим USB-соединения** и укажите один из вариантов.

PC internet

Съемный диск

PC suite

Синхронизация музыки

Всегда запрашивать

- 3 Вставьте прилагаемый компакт-диск в компьютер. Щелкните на мастере установки **LG PC Suite Installer**, который появится на экране вашего компьютера.

- 4 Выберите язык для программы установки и щелкните **ОК**.

- 5 Следуйте появляющимся на экране инструкциям, пока не завершится работа мастера установки LG PC Suite.

- 6 После завершения установки на рабочем столе будет отображен значок LG PC Suite.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что при соединении PC Internet подключение просиходит через первичную SIM-карту.

Подключение телефона к ПК

- 1 Подключите USB-кабель к телефону и компьютеру.
- 2 Дважды щелкните значок **LG PC Suite** на рабочем столе.
- 3 Щелкните **Мастер подключения** (Connection Wizard), а затем **USB**.
- 4 Щелкните **Далее**, затем снова **Далее**, затем **Готово**. Теперь телефон и компьютер подключены.

Резервирование и восстановление информации телефона

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните значок **Резервное копирование** (Backup) и выберите **Копировать** (Backup) или **Восстановить** (Restore).
- 3 Отметьте содержимое, для которого необходимо создать резервную копию или восстановить. Выберите местоположение для сохранения информации резервного копирования или восстановления информации. Выберите Начало.
- 4 Будет выполнено резервное копирование или восстановление вашей информации.

Просмотр файлов на ПК

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните значок **Содержимое** (Contents).

- 3 Все документы, содержимое флэш-памяти, изображения, звуки и видео, которые вы сохранили в телефоне, будут отображены на экране в папке Телефон LG.

СОВЕТ Просмотр содержимого телефона на экране ПК помогает систематизировать файлы, упорядочить документы и удалить ненужное содержимое.

Синхронизация контактов

- 1 Подключите телефон к ПК.
- 2 Щелкните на значок **Контакты**.
- 3 ПК импортирует и отобразит все контакты, сохраненные на картах USIM и в телефоне.
- 4 Щелкните **Файл** (File) и выберите **Сохранить** (Save). Теперь можно выбрать директорию, куда необходимо сохранить контакты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы создать резервную копию контактов, сохраненных на USIM-карте, выберите папку необходимой USIM-карты в левой части экрана компьютера.

01

02

03

04

05

06

07

08

Синхронизация с компьютером

Также Вы можете копировать и перемещать контакты в выбранные папки или группы, редактировать и удалять их.

Синхронизация сообщений

- 1 Подключите телефон к ПК.
- 2 Щелкните значок **Сообщения**.
- 3 Все сообщения с телефона или компьютера будут отображаться в папках на экране.
- 4 Используйте панель инструментов, расположенную в верхней части экрана, чтобы редактировать и группировать сообщения.

Использование телефона в качестве устройства для синхронизации музыки

Телефон может быть использован только для синхронизации музыкальных файлов. Синхронизация музыки осуществляется с помощью Проигрывателя Windows Media 10 / 11 и поддерживает использование как встроенной памяти телефона, так и внешней карты памяти.

- 1 Отсоедините телефон от компьютера.
- 2 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь .
- 3 Выберите , а затем **Режим USB- соединения**.
- 4 Коснитесь **Синхронизация музыки**.
- 5 Подключите телефон к ПК.

Интернет

Браузер

Браузер позволяет вам прямо с вашего телефона погрузиться в динамичный и яркий мир игр, музыки, новостей, спорта, развлечений и загружать еще больше. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

Подключение к Интернету

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Для доступа напрямую к домашней странице обозревателя выберите **Домашняя**. Другой вариант: выберите **Введите адрес** и введите необходимый URL-адрес, а затем коснитесь **Подключиться**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная плата взимается при подключении к услуге и загрузке содержимого. Стоимость передачи данных уточняйте у провайдера.

Работа с закладками

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам, можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Закладки**. На экране будет показан список закладок.
- 3 Чтобы добавить новую закладку, коснитесь , **Добавить закладку**. После указания URL введите имя для закладки.
- 4 Коснитесь **Сохранить**. Закладка отобразится в списке закладок.
- 5 Чтобы перейти к закладке, просто коснитесь ее, а затем коснитесь “Подключиться”. Вы перейдете к закладке.

01

02

03

04

05

06

07

08

Интернет

Использование RSS-рассылки

RSS (Really Simple Syndication) – семейство форматов веб-каналов, которые используются для публикации часто обновляемой информации, например записей в блогах, заголовков новостей или подкастов. RSS-документ, называемый лентой, веб-каналом или каналом, содержит или краткое описание информации с соответствующего веб-сайта или полный текст. RSS позволяет пользователям быть в курсе всех изменений на любимых веб-сайтах с помощью автоматической проверки обновлений, что намного проще проверки вручную. Для того, чтобы подписаться на RSS-канал, пользователю необходимо ввести ссылку на канал или нажать значок RSS в браузере для подписки на соответствующий канал. Данная функция проверяет каналы, на которые подписан пользователь, на наличие новой информации, загружая все найденные им обновленные сообщения.

Сохранение страницы

- 1 Выполните вход на веб-страницу, как описано выше.
- 2 Коснитесь  и выберите **Сохранить страницу**.
- 3 Для удобства введите имя веб-страницы.
- 4 Коснитесь **Сохранить**.

СОВЕТ Данное меню также позволяет вводить названия сохраненных страниц, устанавливать или снимать защиту заметок экрана, а также удалять сохраненные страницы.

Переход к сохраненной странице

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Сохраненные страницы**.
- 3 Выберите необходимую страницу, и она откроется.

Просмотр истории

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите . Выберите **История**.
- 2 Откроется список заголовков недавно посещенных веб-страниц. Чтобы открыть одну из них, выберите необходимую страницу.

Изменение настроек браузера

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите . Выберите **Настройки**.
- 2 Можно изменить **Профили, Настройки отображения, Кэш-память, Cookies, Безопасность** или сбросить все настройки, выбрав **Сброс настроек**.

Использование телефона в качестве модема

Телефон KS660 можно использовать как модем для подключения к Интернету и электронной почте даже при отсутствии кабеля. Подключиться можно через USB кабель или Bluetooth.

Использование USB кабеля.

- 1 Установите на компьютер программное обеспечение LG PC Suite.
- 2 Подключите телефон KS660 к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите программное обеспечение LG PC Suite.
- 3 Щелкните **Набор для Интернета** на ПК. Затем щелкните кнопку **Создать** и выберите **Модем**.
- 4 Выберите **LG Mobile USB Modem** и нажмите **ОК**. Подключение отобразится на экране.
- 5 Укажите профиль, который может подключаться к Интернету, и сохраните настройки.

01

02

03

04

05

06

07

08

Интернет

- 6 Созданный профиль отобразится на экране ПК. Выберите его и щелкните

Подключиться.

ПК будет подключен к Интернету через телефон KS660.

Использование Bluetooth.

- 1 Установите Bluetooth в положение **Вкл. и Видим.** на компьютере и телефоне KS660.

- 2 Подключите компьютер и телефон KS660 так, чтобы для соединения требовался пароль.

- 3 Используйте **Мастер подключения** (Connection wizard) в LG PC Suite, чтобы создать активное соединение через Bluetooth.

- 4 Щелкните **Набор для Интернета** на ПК. Затем щелкните кнопку **Создать**.

- 5 Выберите **LG Mobile USB Modem** и нажмите **ОК**. Подключение отобразится на экране.

- 6 Укажите профиль, который может подключаться к Интернету, и сохраните настройки.

- 7 Созданный профиль отобразится на экране ПК. Выберите его и щелкните

Подключиться.

ПК будет подключен к Интернету через телефон KS660.

Настройки

С помощью данного меню можно изменить настройки телефона KS660 в соответствии с личными предпочтениями.

Использование двух SIM-карт

Данное меню дает вам возможность менять первичную и вторичную SIM-карты местами без перестановки их вручную.

Чтобы выбрать или сменить SIM-карту, нажмите  и коснитесь , затем выберите .

Выполнение персональных настроек профилей

Можно быстро изменить профиль на экране в режиме ожидания. Просто коснитесь значка “Инф. о статусе” вверху, а затем коснитесь вкладки профиля.

С помощью меню Настройки можно настроить параметры профиля.

- 1 Коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь **Профили**, а затем выберите профиль для редактирования.

- 3 Можно изменить все звуки и сигналы, указанные в списке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что все настройки профилей телефона могут быть применены как к SIM 1, так и к SIM 2.

Изменение параметров экрана

- 1 Коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь  и выберите один из следующих вариантов:

Обои – Выбор темы для вашего экрана режима ожидания.

Главное меню – Выбор стиля главного меню.

Набор – Настройка размера и цвета цифр при наборе номера.

Шрифт – Настройка стиля и размера шрифта.

Подсветка – Выберите длительность подсветки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чем больше длительность подсветки, тем быстрее расходуется заряд аккумулятора и чаще требуется подзарядка.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

Яркость – Настройка яркости экрана.

Приветствие – Позволяет включать, выключать, а также задавать приветствие.

Включение/Выключение – Выбор темы для экранов включения и выключения.

- 3 Коснитесь **Сохранить** для сохранения настроек.

Изменение настроек телефона

Телефон KS660 можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- 1 Коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь Настройки телефона  и выберите необходимый параметр из списка.

Дата и время – Настройте дату и время или выберите автоматическую настройку времени при смене часового пояса или переходе на летнее/зимнее время.

Экономия энергии – Установите использование параметров экономии энергии с помощью клавиш Вкл. или Выкл..

Языки – Выберите язык интерфейса телефона KS660.

Автоблокировка клавиш – Настройте автоматическую блокировку клавиш на экране режима ожидания.

Безопасность – Настройте параметры безопасности, включая PIN-коды и блокировку телефона.

Менеджер памяти – с помощью менеджера памяти вы можете определить, сколько памяти занято.

Сброс настроек – Возвращение заводских настроек.

Информация – Позволяет просмотреть техническую информацию о телефоне KS660.

Код безопасности [от 4 до 8 знаков]

Код безопасности защищает ваш телефон от несанкционированного использования. Этот код необходим для удаления всех записей из телефона и активации меню «Сброс установок». Код по умолчанию — «0000».

Изменение настроек соединения

Настройки соединения уже установлены вашим оператором сети, и вам остается только наслаждаться телефоном. Если требуется изменить настройки, используйте данное меню.

Коснитесь , затем . Выберите .

Параметры сети

Выбрать сеть – Если выбрано значение **Автоматически**, телефон KS660 автоматически найдет сеть и проведет регистрацию в ней. Рекомендуется для получения оптимального набора услуг и качества.

При выборе значения **Вручную** будут отображены все доступные в настоящий момент сети, в которых можно выполнить регистрацию. Если регистрация не удалась, список сетей отображается снова, и можно выбрать другую сеть.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбран ручной режим и телефон теряет сеть, в режиме ожидания появляется сообщение о выборе доступной сети.

Списки предпочт. – При активации автоматического поиска сети можно добавить предпочтительную для подключения сеть.

Профиль сети Интернет

– В этом меню представлены Интернет-профили. При помощи меню “Добавить новый” можно создавать новые профили, удалять и редактировать их. Однако нельзя удалять и редактировать стандартные конфигурации, установленные для каждой страны.

Точки доступа. Данная информация уже сохранена оператором сети. С помощью данного меню можно добавлять новые точки доступа.

GPRS подключение. – Выбирается при необходимости подключать устройство к сети для пакетной передачи данных.

Настройки

Режим USB-соединения – Режим USB-соединения – Выберите PC Suite и выполните синхронизацию телефона KS660 с помощью программного обеспечения LG PC Suite для копирования файлов с телефона.

Если используется синхронизация музыки с проигрывателем Windows Media Player, выберите в данном меню “Синхронизация музыки”.

Синхронизация музыки доступна только для музыкальных файлов.

TV выход – Выберите PAL или NTSC для подключения к TV.

Использование менеджера памяти

В телефоне KS660 используется следующие виды памяти: память телефона, карты USIM и внешняя карта памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Менеджер памяти используется для определения способа использования каждого вида памяти и просмотра объема свободного места.

Коснитесь , а затем . Выберите , а затем **Менеджер памяти**.

Общ. память телефона –

Позволяет просмотреть объем свободного места в памяти телефона KS660 для хранения изображений, звуков, видеоклипов, флэш, MMS, сообщений эл. почты, приложений Java и т.д.

Резервн. память телефона –

Позволяет просмотреть объем свободного места в памяти телефона для хранения SMS, контактов, записей календаря, списка напоминаний, заметок, будильника, истории звонков, закладок и элементов папки Разное.

SIM 1 Память (SIM 2 Память) –

Позволяет просматривать объем свободной памяти на SIM-картах.

Внешняя память – Позволяет просмотреть объем свободной памяти на внешней карте памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Память по умолчанию – Позволяет выбрать предпочтительный носитель для сохранения файлов.

Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth

Bluetooth. отличный способ отправки и получения файлов – это беспроводной способ передачи данных, а подключение настраивается быстро и просто. Совершение и прием звонков возможен также при помощи гарнитуры Bluetooth.

Для отправки файла:

- 1 Откройте файл, который вы хотите отправить. Как правило, это будет фото, видео или музыкальный файл.
- 2 Выберите **Отправить**. Выберите **Bluetooth**.
- 3 Если вы уже соединили два устройства посредством Bluetooth, телефон KS660 не будет производить автоматический поиск других устройств Bluetooth. В противном случае телефон KS660 произведет поиск других устройств Bluetooth в зоне действия.

- 4 Выделите устройство, на которое необходимо отправить файл и коснитесь **Отправить**.
- 5 Файл будет отправлен.

СОВЕТ Следите за индикатором выполнения и убедитесь, что файл отправлен.

Для получения файла, выполните следующие действия:

- 1 Для получения файла необходимо выбрать параметры Bluetooth – **Вкл.** и **Видим**. Для получения дополнительной информации см. раздел “Изменение настроек Bluetooth” далее.
- 2 Отобразится подсказка принять файл от отправителя. Коснитесь **Да**, чтобы получить файл.
- 3 Полученный файл будет сохранен. Файлы обычно сохраняются в соответствующую папку в разделе Мои папки.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

Чтобы изменить настройки Bluetooth, выполните следующие действия.

- 1 Коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите , затем коснитесь  и выберите Настройки.

Вносите следующие изменения:

Распознавание устройства –

Выберите Видим., Скрытый. или Виден в течение. 1 мин.

Имя моего устройства – Введите имя вашего телефона KS660.

Поддерживаемые профили –
Просмотр поддерживаемых профилей Bluetooth.

Мой адрес – Отображается адрес Bluetooth.

Сопряжение с другим устройством Bluetooth

Телефон KS660 обладает функцией защищенного паролем соединения с другим устройством. То есть соединение можно сделать более безопасным.

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен и Видим**. Видимость устройства можно изменить в меню **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Поиск**.
- 3 Телефон KS660 выполнит поиск устройств. Когда поиск будет завершен, на экране появится функция **Обновить**.
- 4 Выберите устройство для соединения и подтвердите пароль.
- 5 Телефон соединится с другим устройством, на котором также потребуется подтвердить пароль.
- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

Использование гарнитуры Bluetooth

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне Включен и Видим.
- 2 Для установки гарнитуры в режим связи и для соединения устройств, следуйте инструкциям, прилагаемым к гарнитуре.

- 3 Выберите Всегда запрашивать или Подключаться без запроса и коснитесь Да для немедленного подключения. Телефон KS660 автоматически переключится на профиль “Гарнитура”.

ПРИМЕЧАНИЕ: При исходящем вызове с гарнитуры Bluetooth, звонок будет осуществляться с SIM-карты, с которой был сделан последний вызов.

01

02

03

04

05

06

07

08

Аксессуары

Данные аксессуары входят в комплект телефона KS660.

Зарядное устройство



Аккумулятор



Стереогарнитура



Кабель передачи данных и компакт-диск



Для подключения и синхронизации телефона KS660 с компьютером.

Руководство пользователя

Узнайте больше о вашем телефоне KS660.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте только фирменные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

Сетевая служба

Телефон для беспроводной связи, описываемый в данном руководстве, допущен к использованию в сетях GSM 900, DCS 1800, PCS1900.

Ряд функций, описанных в настоящем руководстве называется сетевыми службами. Это особые услуги, предоставляемые поставщиком беспроводных услуг. Чтобы воспользоваться такими сетевыми службами, следует сначала подписаться на них у поставщика услуг и получить от поставщика инструкции по их использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Программное обеспечение для ПК можно загрузить с сайта www.lgmobile.com. Программное обеспечение для ПК позволит управлять списками контактов, которые хранятся в телефоне или на SIM-карте.

Технические данные

Общие

Название изделия: KS660

Система: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Рабочая температура

Макс: +55°C (эксплуатация),
+45°C (зарядка)

Мин.: -10 °C

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию:** Общество с ограниченной ответственностью "ЛГ Электроникс РУС", 143100, Московская обл., Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева,9
- 2) Импортер в Казахстан:** LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS660

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

12. Jan. 2009


Signature of representative

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR). Данная модель телефона, KS660, соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они отвечают соответствующим рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 0.793 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле 0.674 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) и составляющий 1,6 Вт/кг, усредненных на один (1) грамм ткани.

Уход и техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пользуйтесь только одобренными для использования с данной моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами. Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии и быть опасно для здоровья.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не роняйте телефон.
- Не подвергайте телефон механическим вибрациям и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не выполняйте зарядку телефона рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- С помощью сухой салфетки очищайте корпус телефона (не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемой области.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки через наушники. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокар диостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Качественная работа телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.

- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заставляйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при движении возле дороги.

Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

Стекланные элементы

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не пользуйтесь вашим мобильным устройством до тех пор, пока уполномоченный поставщик услуг не произведет замену стекла.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на бензоколонке.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.

- Не пользуйтесь им на земле без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на мобильный телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.

- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть утилизированы. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

Поиск и устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Нет подключения к сети	Слабый сигнал Вне сети GSM	Переместитесь с телефоном ближе к окну или выйдите на открытое место. Сверьтесь с картой покрытия поставщика услуг.
Коды не совпадают между собой	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить повторным вводом. Два введенных кода не совпадают.	Обратитесь к поставщику услуг
Невозможно настроить функцию	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера Вставлена новая SIM-карта Предел зарядки	Новая сеть не авторизована. Проверка на наличие новых ограничений. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка On/Off (Вкл./Выкл.) Аккумулятор разряжен Загрязнены контакты аккумулятора	Удержите кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) в течение не менее 2 секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор зарядки на дисплее. Очистите контакты.
Ошибка зарядки	Аккумулятор полностью разряжен	Зарядите аккумулятор.
	Недопустимая температура	Убедитесь, что температура окружающего воздуха нормальная, немного подождите и зарядите снова.
	Проблемы с контактами	Проверьте шнур питания и подключения к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Отсутствие напряжения в электросети	Подключите устройство к другой розетке или проверьте наличие напряжения.
	Зарядное устройство повреждено	Если зарядное устройство не нагревается, замените его.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
	Аккумулятор поврежден	Замените аккумулятор.
Сигнал сети отсутствует	Слишком слабый сигнал	Переместитесь с телефоном ближе к окну или выйдите на открытое место. Сверьтесь с картой покрытия поставщика услуг.
Номер не разрешен	Набор номера фиксированной связи включен.	Проверьте настройки.

ЯК КОРИСТУВАТИСЬ КОРОТКИМ ПОСІБНИКОМ

Відріжте короткий посібник, прикріплений до інструкції телефону, вздовж пунктирної лінії і складіть його так, як зображено на малюнку.

Як відрізати


Відріжте короткий посібник вздовж пунктирної лінії.

До пунктирної лінії можна прикласти лінійку і відрізати посібник, як зображено на малюнку.

- Користуючись ножицями, будьте обережні, щоб не порізатися.

Як складати

Складіть короткий посібник вздовж перфорованої лінії обкладинкою догори, як зображено на малюнку.

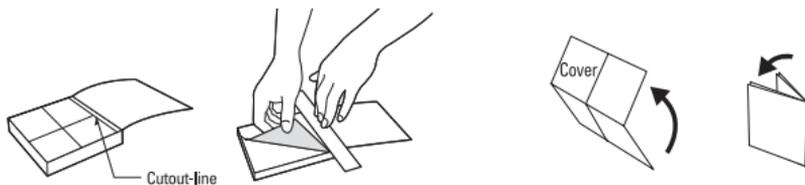



KS660

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

ВІТАЄМО ВАС І ДЯКУЄМО, ЩО ВИ ОБРАЛИ МОБІЛЬНИЙ
ТЕЛЕФОН LG

Докладніші відомості див. у посібнику з
користування телефоном.

Ознайомлення з телефоном



1. Клавіша завершення/ живлення
2. Багатофункціональна клавіша
3. Клавіша вибору SIM - карти
4. Клавіша дзвінка
5. Роз'єм зарядного пристрою, кабелю, комплекту Вільні руки
6. Клавіша Блок./ Розблок
7. Кнопка зйомки
8. Бокові клавіші
9. Гніздо карти пам'яті Micro SD

Ваш екран очікування

Якщо телефон KS660 не використовується, тоді через певний час він повертається до домашнього екрана. Звідти відкривається доступ до усіх опцій меню, а також ви можете здійснювати швидкі дзвінки, переглядати стан вашого телефону та багато іншого.

Схема меню

1. Натисніть  в режимі очікування, щоб відкрити Головне меню.
2. Тут можна отримати доступ до таких меню: Обмін інформацією, Розваги, Утіліти та Налаштування.

Музика

У телефоні LG KS660 вбудовано музичний програвач, і ви можете слухати свої улюблені композиції.

- ▶ **Усі записи:** Містить всі пісні, які є на вашому телефоні.
- ▶ **Список записів:** містить усі створені вами списки пісень.
- ▶ **Артисти/Альбоми/Жанри:** переглядайте вашу музичну колекцію за виконавцями, альбомами, жанром.
- ▶ **У випадковому порядку:** Відтворіть пісні у випадковому порядку.

Відтворення пісні

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді Усі записи.
- 3 Виберіть пісню для відтворення.
- 4 Натисніть , щоб зупинити пісню.
- 5 Натисніть  для переходу до наступної пісні.
- 6 Натисніть  для переходу до попередньої пісні.
- 7 Натисніть , щоб повернутися у меню Музика.



Камера

Швидка фотозйомка

- 1 Натисніть коротко клавішу  на правій стороні телефону.
- 2 На екрані з'явиться видошукач.
- 3 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єкти на об'єкт фотографії.
- 4 Розташуйте телефон таким чином, щоб ви бачили ваш об'єкт фотографії на екрані попереднього перегляду.
- 5 Після фокусування камери на об'єкті зйомки натисніть  на боковій панелі телефону або натисніть червоний квадрат в лівій нижній ділянці екрана, щоб зробити фото.

Радіо FM

Телефон можна настроїти на різні радіостанції за допомогою ручного чи автоматичного пошуку.

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді .
- 3 Натисніть Автосканування. Після цього розпочинається автоматичний пошук та призначення каналів у вашому телефоні.

Скидання каналів

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть , а тоді .
- 3 Виберіть Скинути канал, щоб скинути налаштування поточного каналу, або Скинути усі канали, щоб скинути налаштування всіх каналів. Кожен канал повернеться до початкової частоти 87,5МГц.

Відеокамера

- 1 Натисніть клавішу камери на правій стороні телефону.
- 2 В режимі фотокамери натисніть іконку камери  на видошукачі, щоб переключитись в режим відеокамери. На дисплеї відобразиться екран видошукача.
- 3 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єкти на об'єкт відеозйомки.
- 4 Натисніть один раз кнопку зйомки для початку відеозапису. Або натисніть червону крапку в нижній правій ділянці екрана.
- 5 У верхній частині видошукача з'явиться напис Зап., а в нижній - таймер, на якому показано тривалість відеокліпу.
- 6 Для зупинки відеозапису натисніть , а для відновлення виберіть .
- 7 Натисніть  на екрані або натисніть кнопку зйомки другий раз, щоб зупинити відеозапис.

Диктофон

За допомогою диктофону можна записувати голосові нотатки чи інші звуки.

Запис звуку чи голосу

- 1 Натисніть , а тоді .
- 2 Натисніть .
- 3 Натисніть , щоб розпочати запис.
- 4 Натисніть , щоб завершити запис.
- 5 Натисніть , щоб прослухати запис.



ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУШАСЫН ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ

Қию сызығы алдындағы мануалмен байланысқан жылдам нұсқаушаны қию.

Қалай қию


Қию сызығы алдындағы жылдам нұсқаушаны қию.

- Қайшымен қию кезінде абайлаңыз.



Қалай бүгу

Жылдам нұсқаушаны жапқыш бетінен жоғары көрсетілген тесілген сызық алдында бүгу.

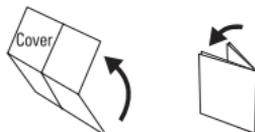



KS660

ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУШАСЫ

ҚОШ КЕЛДІҢІЗ ЖӘНЕ LG MOBILE
PHONE ТАҢДАУЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

Толығырақ ақпарат алу үшін
пайдаланушы нұсқаушасын қараңыз

Телефон бөлімдері



1. Аяқтау/Қосу түймесі
2. Мультитаспырма түймесі
3. SIM карта таңдау түймесі
4. Қоңырау түймесі
5. Зарядтағыш, Кабель, Handsfree қосқышы
6. Құлыптау/Құлыпты шешу
7. Түсіру түймесі
8. Жақтау түймелері
9. Micro SD жады картасы

Сіздің негізгі экраныңыз

LCD жылдам түртуі интерактивті және өте ыңғайлы. Сіз пайдалану кезінде қуанышқа кенелесіз! Негізгі экраннан сіз мәзір опциясына кіре аласыз, жылдам қоңырау соғу және басқа да функция жасай аласыз.

Негізгі мәзір

1. Топ мәзірін ашу үшін негізгі экранда түрту.
2. Сіз басқа мәзірлерге кіре аласыз: Байланыс, Көңіл көтеру, Утилиталар және Баптаулар.
3. Ашқыңыз келетін белгішені түртіп ашыңыз.

MP3 ойнатқышы

Сіздің LG KP500 ішіне орнатылған MP3 ойнатқышы бар және өзіңіздің сүйікті әндеріңізді тыңдай аласыз.

- ▶ **Барлық тректер:** Барлық әндеріңіздің құрамы телефоныңызда бар
- ▶ **Ойнату тізімі:** Сіз құрастырған ойнату тізім құрамы өзіне Қазіргі ойналуда, Соңғы әндер және Сүйікті әндер кіргізеді.
- ▶ **Өртістер/Альбомдар/Жанрлар:** Сіздің коллекцияңызды өртіс, альбом немесе жанр арқылы көресіз.
- ▶ **Кездейсоқ тректер:** Тректеріңізді кездейсоқ ойнату.

Өнді ойнату

1. Барлық әндерді таңдау және ойнатқыңыз келетін өнді таңдау.
2. Өнді тоқтату үшін түрту.
3. Келесі өнге өткізу үшін түртіңіз.
4. Алдыңғы өнге өткізу үшін түртіңіз.



- MP3 ойнатқышыңызды кемітіп әрі қарай телефоныңызды қолдана беруіңізге болады және әуен үзілмейді.
-  Әуеніңізді тоқтатып, MP3 ойнатқыш мәзіріне қайту үшін түрту.

Камера

Телефоныңызда орнатылған камераны пайдаланып, сіз суреттер немесе бейне жазбаларын ала-аласыз.

Тір: Камераны қолданғанда қорек қолдану көбейеді. Егер  тұсқағазда белгіше пайда болса, аз батарея индикаторы жанса батареяны қайта зарядтау керек қолдануға дейін.

• Сурет алу үшін

- Негізгі экранда телефонның жақтауындағы камера түймесін ұстап тұру. Камера бейне іздеуші экранда пайда болады.
- Телефонды горизонталды ұстап тұрсаңыз, оптика фото нысанына көзделеді.
- Камерамен түсіру кезінде телефонның оң жақтауындағы камера түймесін басыңыз.

FM радио

Сіз радиостанция іздей және тыңдай аласыз.

Тір: Радиоқабылдауды жақсарту үшін FM радио антенна қызметін атқаратын гарнитура сымын созыңыз.

- FM радионы таңдап, тыңдағыңыз келетін станцияны таңдай аласыз.
- Радио арналарды таңдағаннан кейін, сіз таңдау арқылы басқа арналарды тыңдай аласыз  .
- Сіз Опцияны түрту арқылы келесі опцияға өте аласыз.
 - ▶ **Авто іздеу:** Егер сіз Авто іздеуді таңдап, содан кейін Иә таңдасаңыз, станция тауып, сіздің KS660 сақтау керек па деп сұрайды. Егер сақтағыңыз келсе Иә, ал сақтағыңыз келмесе Жоқ басыңыз. Сіз таңдаған арналар телефоныңыздағы нөмірлерге автоматты түрде сақталады.
 - ▶ **Қайта орнату:** Егер сіз Қайта орнатуды таңдап Иә таңдасаңыз, соңғы арна қайта орнатылады.

Бейне камера

- Негізгі экранда телефонның жақтауындағы камера түймесін ұстап тұру. Камера бейне іздеуші экранда пайда болады.
- Камера қайта көру режимінде бейне камера белгішесін басыңыз .
- Камера оптикасы бейне нысанына бағытталған.
- Жазуды бастау үшін телефон жақтауындағы камера түймесін басыңыз.
- REC сіздің бейне іздеуші экраныңыздың төменгі сол жақ бұрышында пайда болады және бейне таймері болады.
- Бейнені уақытша тоқтату  үшін басыңыз және жалғастырыңыз .
- Экранда  түрту немесе жазуды тоқтату үшін екінші уақытта түсіру түймесін басыңыз.

▶ **Динамик арқылы тыңдау:** Радионы динамик арқылы тыңдауды сақтау. Динамикті өшіру үшін гарнитураны таңдаңыз.

Дауыс жазушы

Сіздің диктофоныңызды дауыс жазу немесе басқа дыбыстарды сақтау үшін пайдалану.

Сіздің дауыс

- Дауыс жазуды таңдау
- Жазуды  бастауды таңдау.
- Жазуды  уақытша тоқтатуды таңдау.
- Жазуды  аяқтауды таңдау.
- Жазылғанды  тыңдауды таңдау.

Жазба: Сіз барлық дауыс жазуларды тыңдай аласыз және опцияны таңдап сақтай аласыз.



HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

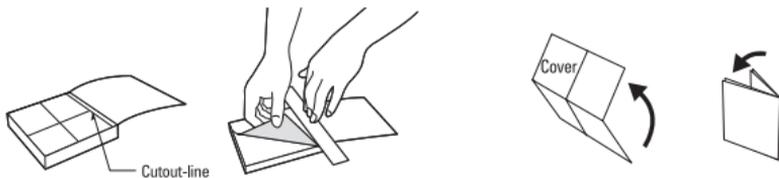



KS660

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG
MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. End/Power key
2. Multitasking key
3. SIM card selection key
4. Call key
5. Charger, Cable, Handsfree connector
6. Lock/Unlock key
7. Capture button
8. Side keys
9. Micro SD memory card socket

Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased!
From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

The main menu

1. Touch  in the standby screen to open a Top menu.
2. You can access further menus: Communicate, Entertainment, Utilities and Settings.
3. Just touch the icon that you want to open.

MP3 player

Your LG KS660 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.

Playing a song

1. Select All songs and then chose the song you want to play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.
5. Select Minimize on the option menu to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
6. Touch  to stop the music and return to the MP3 player menu.



Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

• To take a picture

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo. will reappear.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting  .
3. You can access the following option menus by touching Options.
 - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KS660 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
 - ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
 - ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.

Video camera

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. On the Camera preview mode touch the video camera icon . The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. To pause the video touch  and resume by selecting .
7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds.



