




Руководство пользователя



Представляем новый мобильный телефон **V™**. Начнем с краткого обзора внешнего вида.




Порт микро-USB
(в верхней части телефона)

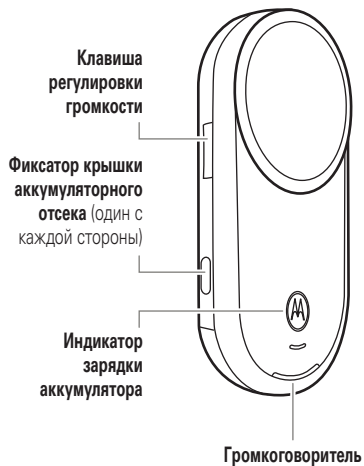


Главный экран






1 Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу , пока не включится подсветка дисплея.

2 Нажмите программную клавишу **Меню**, чтобы открыть главное меню.

Главное меню

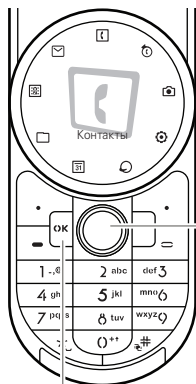

3 Нажмите клавишу  влево или  вправо, чтобы перейти к нужному пункту меню.

4 Нажмите клавишу  для выбора.

Примечание. Это стандартная структура главного экрана и главного меню. **Главный экран и главное меню вашего телефона могут отличаться.** Инструкции по изменению меток на главном экране или внешнего вида главного меню см. на стр. 37.

СТРУКТУРА МЕНЮ	7	Сохранение номера телефона	21
УХОД ЗА ТЕЛЕФОНОМ	9	Вызов сохраненного номера	22
Чистка	9	Просмотр собственного номера	23
Оберегайте от ударов	10	Быстрый доступ	23
Температура	10	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	24
Оберегайте от контакта с посторонними веществами	10	Дисплей	24
Эксплуатация и уход	11	Регулировка громкости	27
Соответствие нормативам ЕС	12	Голосовые команды	27
НАЧАЛО РАБОТЫ	13	Функция «Говорящий телефон»	29
Об этом руководстве	13	Громкая связь	29
Установка SIM-карты	14	Коды и пароли	30
Аккумулятор	15	Блокирование и разблокирование телефона	30
Увеличение времени работы аккумулятора	19	Блокирование SIM-карты и приложений	31
Открытие и закрытие крышки	20	ЛИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ	32
Включение и выключение телефона	21	Стили оповещений	32
Выполнение вызова	21	Темы	33
Ответ на вызов	21	Время и дата	35
Завершение вызова	21	Стиль часов	36
		Фон	36
		Заставка	37

Метки быстрого доступа		РАЗВЛЕЧЕНИЯ	55
на главном экране	37	Камера	55
Внешний вид дисплея	38	Видеозаписи	60
Другие функции настройки	38	Музыка	65
ВЫЗОВЫ	41	Браузер	76
Отключение		Развлечения и игры	79
оповещения о вызове	41	СООБЩЕНИЯ	80
Последние вызовы	41	Голосовая почта	80
Повторный набор	42	Текстовые сообщения	80
Звонок по номеру		Другие функции сообщений	82
пропущенного вызова	42	ИНСТРУМЕНТЫ	86
Определитель номера	42	Контакты	86
Экстренные вызовы	43	Личный органайзер	92
Гарнитура	43	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	96
Параметры ответа	44	Беспроводное	
Время и стоимость вызовов	44	соединение Bluetooth®	96
Другие функции вызовов	46	Кабельные соединения	101
ВВОД ТЕКСТА	51	Синхронизация	103
Режим «слово»	52	Диспетчер файлов	105
Режим «АБВ»	53	Обновление программного	
Режим ввода цифр	54	обеспечения	105
Режим ввода символов	54		

Данные SAR.	107
Информация о программном обеспечении с открытым кодом	109
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.	110

Главное меню



Контакты



Последние вызовы



Камера



Настройки

(см. след. стр.)



Интернет

- Браузер
- Мои закладки
- Мои веб-страницы
- Журнал
- Открыть URL
- Настр. браузера



Календарь



Организер

- Мировое время
- Справка
- Motorola Setup
- Будильник
- Калькулятор
- Синхронизация
- Диспетчер загрузки
- Диспетчер файлов
 - Расширенная память
 - Музыка и звуки
 - Картинки
 - Видеозаписи
 - Голосовые заметки
 - Загруж. приложения
 - Нераспозн. файлы
 - Мои документы
- Службы вызовов
- Список задач
- Заметки



Мультимед.



- Поиск медиа
- Игры
- Камера
- Видеокамера
- Диктофон
- Картинки
- Видеозаписи



Сообщения

- Создать сообщ.
- Входящие
- Мои папки
- Шаблоны
- Черновики
- Исходящие
- Эл. почта
- Голосовая почта

Это стандартная структура главного меню. **Меню вашего телефона может отличаться.**

Совет. Нажмите клавишу , чтобы закрыть текущее меню, или , чтобы закрыть все меню.

Меню «Настройки»

- **Профили вызова**
- **Темы**
- **Главный экран**
 - Клав. навигации
 - Изменить фон
 - Стиль внешн. часов
- **Соединения**
 - Bluetooth®
 - USB-соединение
 - Синхр. мультимедиа
 - Расширенная память
 - Модем
 - Печать через USB
 - Сети голос. связи *
 - Соед. для данных
 - Добавить соединение
 - Измен. соединение
 - Удалить соединение
- **Настр. вызовов**
 - Быстрый набор
 - Переадр. вызовов
 - Настройка вызова
 - Таймер вызова
 - Параметры ответа
 - Сигн. сбщ. при выз.
 - Сигнал роуминга
 - Ожидающий вызов
 - Автодозвон
 - Сигнал разъедин.
 - Настройка набора
 - Показ. мой номер
 - DTMF
 - Префикс номера
 - Блокир. вызовов *
 - Фиксиров. набор
 - Номер SIM-карты
 - Активная линия *
- **Настройки телеф.**
 - Параметры дисплея
 - Активность дисплея
 - Заставка
 - Яркость
 - Реж. "В самолете"
 - Заряд батареи
 - Время и дата
 - Язык меню
- **Голосовое управл.**
- **Ввод текста**
- **Сброс настроек**
 - Сброс всех настроек
 - Удал. данные в тел.
 - Удал. данные из тел. и расш. памяти
 - Удалить запом. устр.
- **Просм. память**
- **Свойства**
- **Правовая инф.**
- **Система Java**
- **Обновления OTA**
- **Настр. гарнитуры**
 - Автоответ
 - Голосовой набор
- **Настройки TTY ***
- **Защита**
 - Блокир. телефона
 - Блокир. приложений
 - Блокир. SIM-карты
 - Изменить пароли
 - Сертификаты
- **Сеть**
 - Текущая сеть
 - Поиск доступных сетей
 - Поиск новых сетей
 - Мой список сетей
 - Настройка поиска
 - Сигнал регистрации

* дополнительные функции

Мобильный телефон **V** представляет собой ценное устройство с оригинальным дизайном, о котором нужно заботиться соответствующим образом. В этом разделе приводятся некоторые основные рекомендации по уходу за телефоном. Правильный уход за телефоном – гарантия долгого срока службы.

Чистка

Протирайте телефон только мягкой салфеткой из микроволокна, поставляемой в комплекте. Оберните салфетку вокруг устройства и легкими круговыми движениями протрите сапфировый объектив, основной корпус из нержавеющей стали, крышку аккумуляторного отсека и отполированные края. Таким образом удаляется пыль, жир, следы косметики и другие загрязнения, которые могли появиться при использовании телефона. Проводите чистку по мере необходимости.

Используйте сжатый воздух или мягкую зубную щетку для чистки отверстий для наушников и динамика. Поворотный механизм телефона **V** запечатан. Он был тщательно разработан и не нуждается в чистке. Не пытайтесь открывать устройство иначе, чем описано в данном руководстве, поскольку это может повредить работе телефона. За дополнительной информацией и помощью обращайтесь к представителю службы поддержки **V**.

Важно! Никогда не используйте жидкие очистители, так как они могут повредить электронные цепи и защитное покрытие телефона. Телефон **V** не является водостойким, поэтому следует избегать контактов с жидкостями.

Оберегайте от ударов

Для повседневной защиты телефона рекомендуется использовать кожаный футляр, поставляемый в комплекте. Сапфировый объектив и компоненты из нержавеющей стали обладают высокой стойкостью к царапинам, но не следует подвергать телефон воздействию жестких и абразивных материалов. Кроме того, не рекомендуется держать телефон при себе во время активных занятий спортом или другой физической деятельности, во время которой телефон может подвергаться ударам.

Температура

Старайтесь не подвергать телефон **V** воздействию слишком высоких или слишком низких температур в течение продолжительного периода времени. Слишком высокие температуры сокращают срок действия аккумулятора, а слишком низкие температуры могут повлиять на работу электронных цепей.

Оберегайте от контакта с посторонними веществами

Не допускайте попадания каких-либо жидкостей на телефон **V**. Избегайте контактов с химическими препаратами, растворителями и газами, поскольку они могут вызвать обесцвечивание или повреждение телефона. Конструкция **V** не рассчитана на воздействие сильных электрических полей и статического электричества. Однако обычные бытовые электроприборы не представляют угрозы для телефона.

Помните, что телефон **V** прослужит дольше, если вы будете обращаться с ним правильно.

Чтобы обеспечить нормальную работу вашего телефона Motorola, берегите его от воздействия:



любых жидкостей

Берегите телефон от воды, дождя, повышенной влажности, пота и других жидкостей. Если телефон намокнет, не пытайтесь высушить его с помощью фена или микроволновой печи, это может привести к повреждению аппарата.



высоких или низких температур

Не подвергайте телефон воздействию температур ниже 0°C/32°F или выше 45°C/113°F.



микроволн

Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.



пыли и грязи

Берегите телефон от частиц пыли, грязи, песка, пищевых продуктов и других посторонних субстанций.



моющих средств

Протирайте телефон только сухой мягкой салфеткой. Не используйте спирт или другие чистящие средства.




падения

Не роняйте телефон.



Компания Motorola настоящим удостоверяет, что данный продукт находится в соответствии со следующими документами:

- Основными требованиями и прочими релевантными положениями Директивы 1999/5/ЕС
- Всеми другими релевантными Директивами ЕС

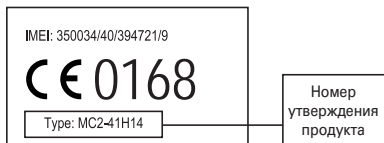

Выше показано, как выглядит типичный Номер утверждения продукта.

Вы можете найти Декларацию о соответствии (ДОС) Вашего продукта Директиве 1999/5/ЕС (Директиве R&TTE) в Интернет по адресу www.motorola.com/rtte – чтобы найти нужную ДОС, введите в строку поиска этого Web-сайта Номер утверждения с этикетки Вашего продукта.

Внимание! Перед первым использованием телефона ознакомьтесь с *информацией по технике безопасности и юридической информацией*, содержащейся в этом документе.






Об этом руководстве

В этом руководстве используется следующий способ описания пути доступа к функциям меню:

Поиск функции: Меню >  Сообщения
> Создать сообщ.

Это означает, что в начальном меню необходимо выполнить следующие действия.

- 1 Нажмите программную клавишу **Меню**, чтобы открыть меню.

- 2 Нажмите *клавишу перемещения* , чтобы перейти к меню  **Сообщения**, и нажмите , чтобы выбрать его.
- 3 Нажмите , чтобы перейти к пункту **Создать сообщ.**, затем нажмите , чтобы его выбрать.

В этом руководстве использованы следующие условные обозначения:

Символы



Таким значком отмечены функции, которые зависят от сети, SIM-карты или подписки и могут поддерживаться не во всех регионах. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору сотовой связи.

Символы




Таким значком обозначаются функции, для использования которых необходимы дополнительные принадлежности.

Установка SIM-карты


На *SIM-карте* (модуль идентификации абонента) записан номер владельца телефона и другая информация.

Внимание! Не сгибайте и не царапайте SIM-карту. Оберегайте ее от воздействия статического электричества, попадания воды и грязи.


1

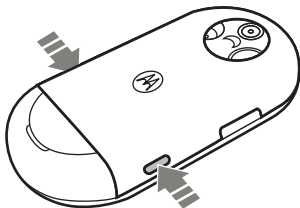

2

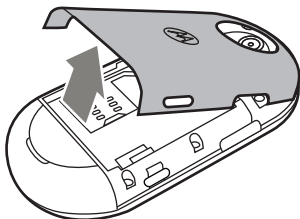

3

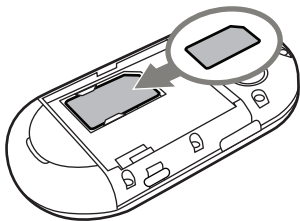

Аккумулятор

Безопасная эксплуатация аккумулятора

ВАЖНО! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЙ СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ.

Большинство проблем с аккумуляторами возникает при их неправильном использовании, особенно при использовании поврежденных аккумуляторов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ

- **Запрещается разбирать, ломать, прокалывать, резать аккумулятор или любым иным образом нарушать его целостность.**
- **Не допускайте контакта телефона или аккумулятора с водой.** Вода может попасть на электрические схемы телефона и вызвать их окисление. При намокании

телефона и/или аккумулятора обратитесь к оператору сотовой связи для их проверки или в компанию Motorola даже при отсутствии видимых нарушений в работе.

- **Не допускайте соприкосновения аккумулятора с металлическими объектами.** Продолжительный контакт выводов аккумулятора с металлическими предметами, например с ювелирными изделиями, может привести к перегреву аккумулятора.
- **Не оставляйте аккумулятор вблизи источников тепла.** Чрезмерный нагрев может повредить телефон или аккумулятор. Высокие температуры могут привести к вздутию, протечке или неправильной работе аккумулятора. Поэтому:

- **Не** сушите мокрый или влажный аккумулятор с помощью бытовых электроприборов или тепловых источников, таких как фен или микроволновая печь.
- Не оставляйте телефон в автомобиле при высокой температуре.
- **Не роняйте аккумулятор или телефон.** При падении, особенно на твердую поверхность, телефон и аккумулятор могут повредиться.
- **Обратитесь к оператору сотовой связи или в компанию Motorola, если телефон или аккумулятор поврежден в результате падения или воздействия высокой температуры.**

ВАЖНО! ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ MOTOROLA.

Чтобы потребитель мог отличить подлинный аккумулятор Motorola от аккумулятора другого производителя или поддельного (которые могут быть недостаточно безопасны), Motorola маркирует свои аккумуляторы голограммой. Убедитесь в наличии на приобретенном аккумуляторе голограммы «Motorola Original».

Компания Motorola рекомендует использовать только аккумуляторы и зарядные устройства марки Motorola. Мобильные устройства Motorola предназначены для работы с аккумуляторами Motorola. Если на экране отображается сообщение **Недейств. батарея** или **Невозм. зарядить**, выполните следующие шаги:

- извлеките аккумулятор и проверьте наличие на нем голограммы «Motorola Original»;
- если голограммы нет, значит это аккумулятор другой марки;
- если голограмма есть, установите аккумулятор обратно и попробуйте зарядить его еще раз;
- если сообщение появляется снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр Motorola.

Важно! Гарантией Motorola не предусмотрено возмещение ущерба, нанесенного телефону вследствие применения аккумуляторов и/или зарядных устройств других производителей.

Внимание! Использование аккумуляторов или зарядных устройств других производителей может привести к возгоранию, взрыву, протечке или другим опасным ситуациям.

ПРАВИЛЬНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ

Правильная утилизация аккумулятора имеет большое значение не только для безопасности, но и для защиты окружающей среды. Потребители могут сдать старые аккумуляторы в торговых точках и у операторов сотовой связи. Для получения дополнительных сведений по утилизации посетите следующие сайты в Интернете:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/
(только на английском языке)


Утилизация. Своевременно утилизируйте старые аккумуляторы в соответствии с местным законодательством. Дополнительные сведения по этому вопросу можно получить в местном центре утилизации или соответствующей государственной организации.




Внимание! Не бросайте аккумулятор в огонь – он может взорваться.

Установка аккумулятора

1

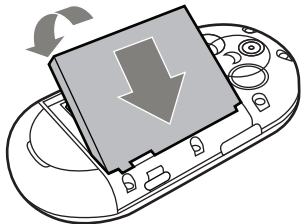


2

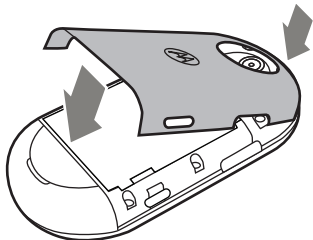

Зарядка аккумулятора

Аккумуляторы поставляются заряженными частично. Подключите зарядное устройство к телефону и электрической розетке. Загорится индикатор зарядки аккумулятора, подтверждающий, что идет процесс зарядки. По завершении зарядки на дисплее появится сообщение **Зарядка завершена**.

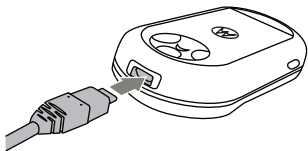

Заметки по зарядке аккумулятора

- Заряжать аккумулятор следует при комнатной температуре. Во время зарядки не подвергайте аккумуляторы воздействию температур ниже 0 °С или выше 45 °С.

- Новые аккумуляторы поставляются частично заряженными.
- Новые аккумуляторы или аккумуляторы, хранившиеся в течение длительного времени, могут заряжаться дольше обычного.
- Благодаря схемному решению аккумулятора и зарядных систем Motorola аккумулятор невозможно зарядить больше, чем позволяет его номинал.

Примечание. Чтобы зарядить аккумулятор, можно подключить с помощью кабеля порт микро-USB телефона к порту USB компьютера. Для этого телефон и компьютер должны быть включены, а на компьютере должны быть установлены необходимые драйверы. USB-кабель Motorola Original и вспомогательное программное



обеспечение могут входить в комплект поставки телефона. Эти компоненты также продаются отдельно.


Увеличение времени работы аккумулятора

- Не следует без необходимости открывать и закрывать поворачивающуюся крышку, поскольку при каждом повороте активируется дисплей.
- Отключайте функцию **Bluetooth®**, когда она не используется. Нажмите **Меню** > **Настройки** > **Соединения** > **Bluetooth**, нажмите **Функции** > **Настройка Bluetooth** > **Питание Bluetooth** > **Выкл.**
- Уменьшите время работы **дисплея**. Нажмите **Меню** > **Настройки** > **Настройки телеф.** > **Параметры дисплея** > **Активность дисплея** > **5 секунд.**

- Отключите **заставку**. Нажмите **Меню** > **Настройки** > **Настройки телеф.** > **Параметры дисплея** > **Заставка** > **Выкл.**
- Уменьшите **яркость** дисплея. Нажмите **Меню** > **Настройки** > **Настройки телеф.** > **Параметры дисплея** > **Яркость** и выберите более низкое значение параметра.

Открытие и закрытие крышки

Чтобы открыть крышку, поверните ее вправо или влево. Чтобы закрыть крышку, поверните ее в противоположном направлении.

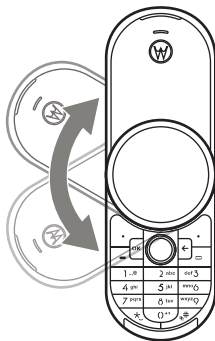



Закрывайте крышку с той же стороны, с которой она была открыта. Например, если крышка была повернута по часовой стрелке, закрывайте ее поворотом против часовой стрелки.

Примечание. Частое открытие и закрытие крышки может привести к случайному ответу на входящий вызов и завершению вызова. В результате такой вызов может быть пропущен.


Включение и выключение телефона

Откройте крышку, затем нажмите и удерживайте клавишу *питания/завершения*

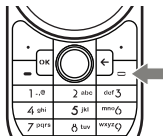


вызова  до тех пор, пока дисплей не включится или не отключится.

Выполнение вызова


Откройте крышку, затем введите номер телефона и нажмите *клавишу вызова* .

Совет. Инструкции по **голосовому набору** номера см. на стр. 27.

Ответ на вызов

Когда телефон начнет звонить или вибрировать, для ответа на вызов откройте крышку или нажмите .

Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, закройте крышку или нажмите .

Сохранение номера телефона

Номер телефона можно сохранить в разделе **Контакты**.

Примечание. Новый контакт можно сохранить в **памяти телефона** либо одновременно и в памяти телефона, и на **SIM-карте**. Когда контакт сохраняется одновременно в двух местах, на SIM-карте сохраняется только имя и номер телефона контакта.

Чтобы сохранить номер телефона, выполните следующие действия.

- 1 На главном экране введите номер телефона.
- 2 Нажмите **Сохранить**.

- 3 Введите имя для номера телефона.
- 4 Чтобы сохранить контакт, нажмите **Сохранить**.

Дополнительные сведения о редактировании и сохранении контактов см. на стр. 88.


Вызов сохраненного номера

Чтобы позвонить по номеру, сохраненному в разделе **Контакты**, выполните следующие действия.

На главном экране нажмите соответствующие клавиши телефона для ввода первых букв имени нужного контакта (одно нажатие клавиши для каждой буквы). Появятся имена контактов, соответствующие нажимаемым клавишам. Например, если нажать клавиши с буквами d-a-n,

на дисплее может отображаться следующая информация:

Нажмите клавиши с буквами d-a-n (**3**-**2**-**6** на клавиатуре телефона).

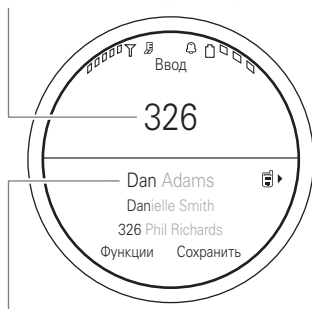

Нажмите клавишу **↕** вверх или вниз, чтобы перейти к нужному контакту. Нажмите клавишу **☎** для вызова.

Примечание. Если контакты, сохраненные на SIM-карте, не отображаются при открытии списка контактов, необходимо скопировать их в память телефона. Нажмите **Меню** > **☰** **Контакты**, нажмите **Функции** > **Импорт. контакты** > **SIM**, нажмите **Функции** > **Выбрать все**, затем нажмите **Импорт**.

Просмотр собственного номера

Чтобы увидеть свой номер телефона, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  Настройки

> Настр. вызовов > Номер SIM-карты

Чтобы просмотреть свой номер телефона во время разговора, нажмите **Функции**
> **Мой номер телефона**.

Чтобы сохранить или изменить свое имя и номер телефона на SIM-карте, выберите поле, которое необходимо изменить. Если вы не знаете номера своего телефона, обратитесь к оператору сотовой связи.

Быстрый доступ

Телефон предоставляет быстрый доступ к некоторым часто используемым функциям. Для быстрого доступа к функции на главном экране выполните следующие действия.

Функция

Действия

Просмотр уведомлений о пропущенных вызовах и сообщениях

Нажмите **Функции** > **Просм. уведомления**.

Фотосъемка

Нажмите **Функции** > **Сделать снимок**.

Установка будильника

Нажмите **Функции** > **Уст. будильник**.

Изменение стиля часов (крышка закрыта)

Нажмите **Функции** > **Стиль часов**.


Переход к списку исходящих вызовов

Нажмите .


Примечание. Список ярлыков быстрого доступа в вашем телефоне может включать другие ярлыки в зависимости от оператора сотовой связи.




Дисплей

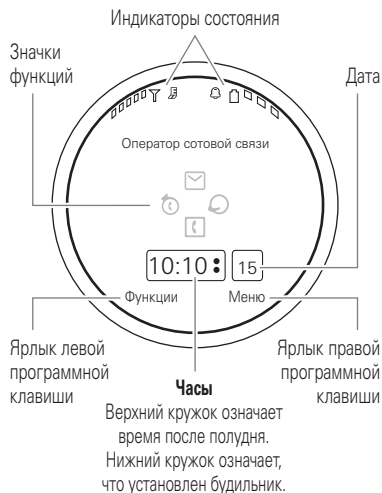При включении телефона на дисплее отображается *главный экран*.





Примечание. Внешний вид главного экрана зависит от оператора сотовой связи.

Чтобы набрать номер на главном экране, нажмите соответствующие цифровые клавиши и клавишу .


На главном экране нажмите программную клавишу **Меню** или клавишу , чтобы открыть главное меню. При открытом меню нажмите клавишу , чтобы вернуться на одно меню назад. Нажмите клавишу , чтобы выйти из всех меню и вернуться на главный экран.

Нажмите **Функции** для доступа к некоторым часто используемым функциям телефона.

На главном экране нажмите *клавишу перемещения*  вверх, вниз, влево или вправо, чтобы открыть основные функции. Информацию о том, как отобразить, скрыть или изменить значки функций на главном экране, см. на стр. 37.


Совет. Нужна помощь? Нажмите **Меню** >  **Организер** > **Справка**. В разделе **Справка** выберите нужную тему для поиска информации о функциях телефона.

Индикаторы состояния отображаются в верхней части главного экрана.

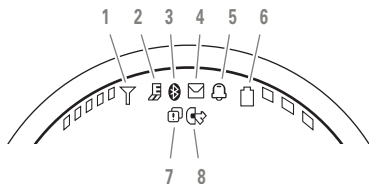

1 Индикатор уровня сигнала – вертикальные полоски (от 1 до 5) показывают уровень сигнала беспроводного соединения.

2 Индикатор EDGE/GPRS –  отображается, когда используется высокоскоростное сетевое соединение *EDGE* (расширенный обмен данными в сети GSM)  или *GPRS* (служба


пакетной передачи через радиointерфейс) .


3 Индикатор Bluetooth® – показывает состояние соединения Bluetooth:


синий = включено

зеленый = соединение установлено



мигающий синий = режим обнаружения



4 Индикатор сообщения –  появляется при получении нового текстового сообщения. Другие индикаторы:


 =
сообщение
голосовой

 =
сообщение
электронной
почты

- 5 **Индикатор стиля оповещения** – показывает выбранный стиль оповещения:

 = только мелодия  = вибрация и мелодия



 = только вибрация  = вибрация, а затем мелодия



 = бесшумный



- 6 **Индикатор уровня заряда аккумулятора** – вертикальные полоски (от одной до трех) показывают уровень заряда аккумулятора. Если на дисплее отображается сообщение **Батарея разряжена**, следует зарядить аккумулятор.


- 7 **Индикатор пропущенного события** – отображается при наличии пропущенных вызовов или непрочитанных сообщений.



- 8 **Индикатор активной линии** – отображается значок  , если есть активный вызов, или  , если включена переадресация вызовов. Для SIM-карт с поддержкой двух линий могут использоваться следующие индикаторы:

 = линия 1 активна  = линия 2 активна


 = линия 1 активна, переадресация вызова включена  = линия 2 активна, переадресация вызова включена

Если установлен сигнал будильника, то вместо индикатора активной линии появляется индикатор будильника .

Регулировка громкости

Используйте клавиши регулировки громкости, чтобы:

- отключить сигнал оповещения о входящем вызове;
- изменить громкость динамика или громкоговорителя во время вызова;
- изменить громкость воспроизведения песни или видеозаписи;
- установить стиль оповещения **Звонок** или **Бесшумный** при закрытой крышке.

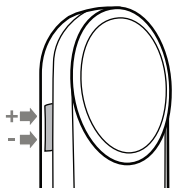


Голосовые команды

С помощью голосовых команд можно управлять телефоном.

Примечание. Голосовые команды поддерживаются не для всех языков.

Голосовой набор номера


Чтобы позвонить по номеру, указанному в записи в списке контактов, произнесите имя контакта или цифры номера телефона.

- 1 Нажмите и удерживайте . Откроется приложение распознавания голоса, и пользователю будет предложено произнести команду или имя.
- 2 Дождитесь сигнала, затем произнесите **полное имя контакта**, как оно записано в списке контактов. Телефон подтвердит имя и выполнит вызов.

или


Произнесите «Набрать номер». Телефон предложит произнести цифры номера. Произнесите цифры. Телефон подтвердит номер и выполнит вызов.

Советы

- Можно произнести имя абонента и тип номера. Например, произнесите «Иван Петров. Мобильный.», чтобы набрать номер мобильного телефона, сохраненного для абонента Ивана Петрова.
- Чтобы получить справку по использованию голосовых команд, нажмите и удерживайте клавишу , затем нажмите **Справка**.


Активация функций телефона с помощью голосовых команд

С помощью голосовых команд можно открывать приложения и активировать многие основные функции телефона.

- 1 Нажмите и удерживайте . Будет предложено произнести команду.
- 2 Дождитесь сигнала, затем произнесите команду из списка.

Голосовые команды
«<ИМЯ>»
«Набрать номер»
«Сообщение <ИМЯ>»
«Проверить календарь»
«Проверить сообщения»
«Проверить почту»
«Добавить новый контакт»
«Говорящий телефон»
«Проверить батарею»
«Проверить сигнал»
«Проверить время»
«Проверить дату»
«Открыть настройки»
«Открыть последние вызовы»
«Открыть тему»
«Открыть камеру»
«Открыть Интернет»
«Установить обычный режим»
«Установить режим вибрации»


Голосовые команды
«Установить бесшумный режим»
«Установить режим „Только мелодия“»
«Установить режим „В самолете“»
«Выключить режим „В самолете“»

Совет. Чтобы отобразить список голосовых команд, нажмите и удерживайте клавишу .

Функция «Говорящий телефон»

Телефон оснащен функцией озвучивания сведений об отправителях сообщений, чтения названий функций меню или записей списка контактов, чтения полученных сообщений (только на английском языке) и предоставления звуковой поддержки для функций телефона.

Поиск функции: Меню >  Настройки > Настройки телеф. > Голосовое управл.

Подсказка. Нажмите и удерживайте . При запросе произнести команду или имя произнесите «Говорящий телефон».

Громкая связь

Во время вызова нажмите **Функции** > **Вкл. громк. связь**, чтобы включить громкую связь. На дисплее будет отображаться индикатор громкой связи, пока эта функция не будет отключена (**Функции** > **Выкл. громк. связь**) или не завершится вызов.


Примечание. Использование мобильных телефонов за рулем может отвлекать водителя. Завершите разговор, если не можете сосредоточиться на вождении. Кроме того, в некоторых местах использование беспроводных устройств и их дополнительных принадлежностей запрещено или ограничено. При использовании подобных устройств следует соблюдать соответствующие законы и нормативы.

Коды и пароли

В телефоне изначально установлен четырехзначный **код разблокирования 1234** и шестизначный **защитный код 000000**. Если оператор сотовой связи не менял эти коды, рекомендуется изменить их.

Поиск функции: Меню >  Настройки > Защита > Изменить пароли

Также можно изменить **PIN-код SIM-карты** или пароль запрета вызовов.

Если вы забыли код разблокирования, то при запросе **Введите код разблокирования** попробуйте ввести 1234 или последние четыре цифры своего номера телефона. Если это не помогает разблокировать телефон, нажмите  и введите шестизначный защитный код.

Если вы забыли другие коды (защитный код, PIN-код SIM-карты, код PIN2 или пароль запрета вызовов), обратитесь к оператору сотовой связи.

Блокирование и разблокирование телефона

Телефон можно заблокировать, чтобы другие лица не смогли им воспользоваться. Чтобы заблокировать или разблокировать телефон, нужно ввести четырехзначный код разблокирования.

Чтобы заблокировать телефон **вручную**, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  Настройки > Защита > Блокир. телефона > Заблокировать

Чтобы телефон блокировался **автоматически** при каждом выключении, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  Настройки > Защита > Блокир. телефона > Блокир. при вкл. > Вкл.

Блокирование SIM-карты и приложений

Примечание. Чтобы заблокировать или разблокировать SIM-карту, нужно ввести PIN-код SIM-карты. Если вы забыли PIN-код, обратитесь к оператору сотовой связи.

Внимание! Если неверный PIN-код ввести три раза подряд, SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее отобразится сообщение **SIM-карта заблокирована**.

Чтобы **заблокировать или разблокировать SIM-карту**, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  Настройки > Защита > PIN-код SIM-карты

Чтобы **заблокировать приложение** (например, **Сообщения**), выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  Настройки > Защита > Блокир. приложений

Чтобы отобразить список приложений, нужно ввести четырехзначный код разблокирования. Выберите приложение и команду **Заблокировать**, чтобы заблокировать его.

Стили оповещений

Можно быстро изменять стили оповещений или профили телефона в соответствии с вашей деятельностью или окружением. Для каждого стиля оповещения используется свой набор мелодий звонка или вибросигналов, уведомляющих о входящих вызовах или других событиях. Индикатор стиля оповещения отображается в верхней части главного экрана.

 Только мелодия

 Мелодия и вибрация

 Только вибрация

 Вибр., затем мелод.

 Бесшумный

Изменение стиля оповещения

При открытой крышке

На главном экране нажмите клавишу регулировки громкости вверх/вниз,

чтобы перейти к стилю оповещения, и нажмите **OK**, чтобы выбрать его.

При закрытой крышке

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу регулировки громкости, чтобы перейти в меню стилей оповещения.
- 2 Нажмите клавишу увеличения громкости, чтобы выбрать стиль оповещения **Звонок**.

или

Нажмите клавишу уменьшения громкости, чтобы выбрать стиль оповещения **Бесшумный**.


Изменение настроек стиля оповещения







Выберите мелодии звонка, связанные со стандартным стилем оповещения о входящих вызовах и других событиях. Также можно изменить громкость звонка для стиля оповещения, громкость звука


клавиатуры и настройки громкости воспроизведения файлов мультимедиа.

Для SIM-карты, поддерживающей две линии, можно задать различные мелодии звонка для уведомления о входящих вызовах на линии 1 или линии 2.

Примечание. Нельзя установить мелодию звонка для стиля оповещения **Бесшумный** или изменить некоторые настройки для отдельных стилей оповещения.


Поиск функции: Меню >  Настройки > Профили вызова > Стиль оповещения > *стиль оповещения*

- 1 Нажимайте клавишу  влево или вправо, чтобы выбрать вкладку **оповещений** , вкладку **громкости** , вкладку **сообщений**  или вкладку **настроек** .
- 2 Нажимайте клавишу  вверх или вниз, чтобы перейти к настройке оповещения или громкости,

которую необходимо изменить, а затем нажмите .

- 3 Выберите нужное значение настройки.
- 4 Нажмите клавишу **Назад**, чтобы выйти и сохранить изменения.

Чтобы **восстановить** стандартные настройки стиля оповещения, выполните следующие действия.


Поиск функции: Меню >  Настройки > Профили вызова > Стиль оповещения > *стиль оповещения*, нажмите **Функции** > Сброс настроек

Темы

Воспользуйтесь *темами* телефона для настройки вида и звуков телефона. Стандартные темы включают **оболочку**, задающую общий вид дисплея телефона, **мелодии звонка**, оповещающие о входящих вызовах и других событиях, **фоновое изображение** и изображение для **заставки**.



Чтобы **применить** тему, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  Настройки > Темы > тема



Примечание. Применяя новую тему, можно применить связанные с ней настройки оповещения к текущему профилю. В этом случае настройки текущего профиля **изменяются**, и в профиле будут использованы настройки оповещения выбранной темы.

Инструкции по **загрузке** темы с помощью браузера телефона см. на стр. 76.

Прослушивание мелодий звонка


Чтобы прослушать мелодии звонка, имеющиеся в телефоне, и выбрать мелодию, которая будет использоваться в теме для оповещения о входящих вызовах, выполните следующие действия.




Поиск функции: Меню >  Настройки > Темы, нажмите **Функции** > **Изменить** > Мелодия звонка > Мелодии звонка > Звуки и мелодии > Стандартные мелодии



- 1 Нажмите клавишу  вверх/вниз для перехода к очередной мелодии и ее прослушивания.
- 2 Нажмите  для выбора выделенной мелодии.
- 3 Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить параметры.

Редактирование темы


Выберите мелодии звонка и мелодию крышки, фон, заставку и обложку, которые будут использоваться в теме телефона.

Поиск функции: Меню >  Настройки > Темы, перейдите к теме и нажмите **Функции** > **Изменить**

- 1 Нажмите  влево или вправо, чтобы выбрать вкладку **звук**  или **изображений** .


- 2 Нажмите  вверх или вниз, чтобы перейти к параметру, который требуется изменить, затем нажмите .
- 3 Перейдите к нужному изображению или звуковому файлу, затем выберите его.
- 4 Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить изменения.

Чтобы **восстановить** стандартные настройки темы, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  **Настройки** > **Темы** > *тема*, нажмите **Функции** > **Управление** > **Сброс настроек**

Восстановление стандартной темы

Чтобы **восстановить** стандартную тему телефона, выполните следующие действия.


Поиск функции: Меню >  **Настройки** > **Темы**, нажмите **Функции** > **Управление** > **Восст. станд. настр.**

Время и дата


Телефон может автоматически обновлять значения даты и времени. Он использует параметры даты и времени для функции **Календарь**.



Чтобы **синхронизировать** время и дату с соответствующими данными в сети, выполните следующие действия.



Поиск функции: Меню >  **Настройки** > **Настройки телеф.** > **Время и дата** > **Автообн. времени** > **Вкл.**

Чтобы **вручную** установить время и дату, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  **Настройки** > **Настройки телеф.** > **Время и дата** > **Автообн. времени** > **Выкл.**, затем > **Время и Дата**

Чтобы изменить дату и время, нажмите клавишу  влево/вправо для перехода к настройке, а затем нажмите клавишу  вверх/вниз для изменения

этой настройки. Нажмите **Установ.** для сохранения настроек.

Чтобы установить **часовой пояс**, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  **Настройки**

> **Настройки телеф.** > **Время и дата** > **Часовой пояс**, затем выберите город в своем часовом поясе.

Подсказка. Воспользуйтесь клавиатурой телефона, чтобы ввести первые буквы нужного города.

Стиль часов

Чтобы изменить стиль часов, отображаемых на дисплее при закрытой крышке, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  **Настройки**

> **Главный экран** > **Стиль внешн. часов** > *стиль часов*

Подсказка. На главном экране нажмите **Функции** > **Стиль часов**.

Фон

Чтобы изменить *фоновое изображение*, появляющееся на главном экране при открытой крышке, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  **Настройки**


> **Главный экран** > **Изменить фон** > **Фоны и графика**
> **Стандартный фон**, перейдите к нужному изображению и нажмите **Выбрать**





Чтобы использовать **фотографию** в качестве фона, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  **Мультимед.**

> **Картинки** > **Фотографии**, перейдите к нужной фотографии и нажмите **Функции** > **Применить к**
> **Фон**


Чтобы **изменить размер** фотографии, используемой в качестве фона, в соответствии с размером экрана, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  **Настройки** > **Темы**, нажмите **Функции** > **Изменить**

- 1 Нажмите  вправо, чтобы выбрать вкладку **изображений** .
- 2 Нажмите  вниз, чтобы перейти к пункту **Формат фона**, и нажмите , чтобы выбрать его.
- 3 Перейдите к пункту **Во весь экран**, затем нажмите **Выбрать**.
- 4 Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить параметры.



Заставка

Можно изменить заставку, которая появляется на дисплее при открытой крышке, если телефон не используется в течение определенного периода времени.


Поиск функции: Меню >  Мультимед.
> **Фоны и графика** > **Стандартный фон**, перейдите к нужному изображению и нажмите **Функции** > **Применить к** > **Заставка**

Совет. Чтобы увеличить время работы аккумулятора, отключите заставку.

Метки быстрого доступа на главном экране


На главном экране нажмите *клавишу перемещения*  вверх,  вниз, влево или вправо для быстрого доступа к часто используемым функциям. Функции можно менять в соответствии со своими потребностями.


Чтобы **изменить** значки функций, соответствующих клавише перемещения, на главном экране, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  **Настройки**
> **Главный экран** > **Клав. навигации** > **Влево, Вправо, Вверх или Вниз**

Выберите направление, затем выберите функцию, которую нужно открывать при нажатии клавиши перемещения в этом направлении.


Чтобы **показать или скрыть** значки функций на главном экране, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  Настройки
> Главный экран > Клав. навигации > Отображ. иконок
> Показать или Скрыть


Примечание. Клавишу  можно использовать для выбора соответствующих функций на главном экране даже в том случае, если значки скрыты.

Внешний вид дисплея


Чтобы изменить **яркость** дисплея, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  Настройки
> Настройки телеф. > Параметры дисплея > Яркость

Для экономии заряда аккумулятора **дисплей** может отключаться, когда телефон не используется. Чтобы установить время работы дисплея, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  Настройки
> Настройки телеф. > Параметры дисплея
> Активность дисплея

Чтобы включить или выключить **заставку** на дисплее, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  Настройки
> Настройки телеф. > Параметры дисплея > Заставка > Вкл. или Выкл.

Совет. Чтобы увеличить время работы аккумулятора, отключите заставку.

Другие функции настройки

Функции

Язык






Для выбора языка меню выполните следующие действия.

Меню >  Настройки > Настройки телеф. > Язык меню

Функции

Пропущенные уведомления

Чтобы установить сигналы оповещения для событий, выполните следующие действия.

Меню >  Настройки > Профили вызова, нажмите клавишу  влево/вправо для выбора вкладки **настроек** , нажмите  вверх/вниз, чтобы перейти к пункту **Пропущ. уведомл.**, а затем нажмите , чтобы выбрать его.

Сброс настроек

Чтобы восстановить настройки по умолчанию для всех функций, **за исключением** кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера, выполните следующие действия.


Меню >  Настройки > Настройки телеф.
> Сброс настроек > Сброс всех настроек

Функции

Удаление данных

Внимание! При использовании этой функции **из памяти телефона удаляются все введенные пользователем данные** (включая контакты и записи календаря) **и загруженные пользователем данные** (включая фотографии и звуки). Восстановление удаленных данных невозможно.

Эта функция **не** удаляет информацию с SIM-карты.

Меню >  Настройки > Настройки телеф.
> Сброс настроек > Удал. данные из тел. и расш. памяти

Функции

Удаление данных с SIM-карты

Внимание! При использовании этой функции с SIM-карты удаляются все введенные пользователем данные (включая контакты и записи календаря) и загруженные пользователем данные (включая фотографии и звуки).

Восстановление удаленных данных невозможно.

Меню >  Настройки > Настройки телеф.

> Сброс настроек > Удалить запом. устр.


Отключение оповещения о вызове


С помощью клавиши регулировки громкости, расположенной сбоку телефона, можно отключить звонок для входящего вызова.


Последние вызовы




В телефоне сохраняются списки номеров входящих и исходящих вызовов, даже если соединение не было установлено.



Поиск функции: Меню >  Последние вызовы

Подсказка. На главном экране нажмите клавишу  для просмотра списка Исход. вызовы.



- 1 Нажмите клавишу  влево/вправо для выбора списка вызовов: Все вызовы, Исход. вызовы, Входящие вызовы, Пропущ. вызовы или Частые вызовы.


- 2 Нажмите клавишу  вверх/вниз для выбора номера телефона.

Значки указывают на входящий , исходящий  или пропущенный  вызов. Метка рядом со значком означает, что соединение было установлено.

- Чтобы позвонить по выбранному номеру, нажмите клавишу .
- Чтобы проверить наличие голосовых сообщений от абонента, см. инструкции на стр. 80.
- Для просмотра сведений о вызове (таких как дата и время) нажмите клавишу .
- Нажмите **Функции**, чтобы выполнить другие действия с номером (отправить сообщение, сохранить в контактах) или установить параметры последних вызовов.

Повторный набор


- 1 На главном экране нажмите клавишу  для просмотра списка **Исконд. вызовы**.
- 2 Перейдите к номеру, по которому нужно позвонить, и нажмите клавишу .


Если раздается сигнал **«занято»** и отображается сообщение **Сбой вызова**, нажмите клавишу  или **Повтор**, чтобы повторно набрать номер. При получении ответа на экране телефона появляется сообщение **Подключено**, после чего устанавливается соединение.




Звонок по номеру пропущенного вызова

Информация о пропущенных вызовах сохраняется в телефоне.

Если отображается сообщение **Пропущ. вызовы**, нажмите клавишу  для просмотра списка **Пропущ. вызовы**. Выделите

вызов, на который следует ответить, и нажмите клавишу .

Определитель номера

Функция определения номера вызывающего абонента выводит на дисплей телефона номер телефона вызывающего абонента. 


Если имя и изображение для вызывающего абонента внесены в список контактов телефона, они отображаются на дисплее; если данные о звонящем недоступны, на дисплее будет отображаться сообщение **Входящ. вызов...**

Примечание. Контактam, сохраненным на SIM-карте, назначить изображение невозможно.

Совет. Хотите узнать, кто вам звонит, даже не глядя на дисплей телефона? Инструкции по назначению контактам специальных мелодий звонка см. на стр. 89.

Чтобы показать или скрыть свой номер телефона для следующего исходящего вызова, введите телефонный номер, а затем нажмите **Функции** > **Показать номер** или **Скрыть номер**.

Чтобы показать или скрыть **свой номер телефона** для всех вызовов, выполните следующие действия.


Поиск функции: Меню >  **Настройки**
> **Настр. вызовов** > **Настройка набора** > **Показ. мой номер**
> **Все вызовы** > **Показать номер** или **Скрыть номер**

Экстренные вызовы

Оператор сотовой связи программирует один или несколько номеров экстренных служб, например 911 или 112, вызвать которые можно в любой момент, даже если телефон заблокирован или в нем не установлена SIM-карта.

Примечание. Уточните номера экстренных служб у оператора сотовой связи, поскольку в разных странах используются разные экстренные

номера. Телефон может не работать в некоторых местах. Кроме того, иногда экстренные вызовы могут быть недоступны из-за условий окружающей среды, помех или сбоев в работе сети. Не полагайтесь исключительно на мобильный телефон для вызова экстренных служб, таких как неотложная медицинская помощь.

Чтобы сделать экстренный вызов, включите телефон, закройте все открытые приложения (например, игры), наберите экстренный номер, затем нажмите , чтобы позвонить по экстренному номеру.

Гарнитура


Примечание. Использование мобильных телефонов за рулем может отвлекать водителя. Завершите разговор, если не можете сосредоточиться на вождении. Кроме того, в некоторых местах использование беспроводных устройств и их дополнительных принадлежностей

запрещено или ограничено. При использовании подобных устройств следует соблюдать соответствующие законы и нормативы.

Функции

Автоматический ответ (гарнитура)

Чтобы настроить автоматический ответ на вызовы, если к телефону подключены автомобильный комплект или гарнитура, выполните следующие действия.

Меню >  Настройки > Настройки телеф.
> Настр. гарнитуры > Автоответ

Голосовой набор (гарнитура)

Для включения режима голосового набора с помощью клавиши вызова/завершения вызова, расположенной на гарнитуре, выполните следующие действия.

Меню >  Настройки > Настройки телеф.
> Настр. гарнитуры > Голосовой набор

Параметры ответа

Существует несколько способов ответа на входящие вызовы.

Поиск функции: Меню >  Настройки

> Настр. вызовов > Настройка вызова > Параметры ответа


Параметры

Ответ люб.клав.


Ответ при нажатии любой клавиши.

Откр. для ответа

Ответ открытием крышки.

Примечание. Чтобы ответить на вызов, можно нажать клавишу .

Время и стоимость вызовов

Время подключения к сети — это время с момента входа в сеть оператора сотовой связи и до момента завершения вызова нажатием клавиши . Сюда входит время, в течение которого звучат сигнал «занято» и звонок.

Время подключения к сети, которое отслеживается с помощью таймера со сбросом, может не совпадать со временем, за которое взимает плату оператор сотовой связи. По вопросам, связанным с оплатой, обращайтесь к оператору сотовой связи.

Функции

Таймеры вызовов

Для просмотра таймеров вызовов выполните следующие действия.

Меню >  Последние вызовы, нажмите Функции > Таймеры вызовов

Таймер вызова


Для просмотра сведений о продолжительности вызова во время вызова выполните следующие действия.

Меню >  Настройки > Настр. вызовов > Настройка вызова > Таймер вызова

Функции


Стоимость вызовов

Для просмотра счетчиков стоимости вызовов и сведений о кредите выполните следующие действия.

Меню >  Последние вызовы, нажмите Функции > Стоимость вызовов

Настройка стоимости вызовов

Чтобы установить предельную сумму кредита, выполните следующие действия.

Меню >  Последние вызовы, нажмите Функции > Стоимость вызовов > Настр. стоим. выз.


Другие функции вызовов

Инструкции по использованию голосовых команд для вызовов см. на стр. 27.

Функции

Быстрый набор

В телефоне можно сохранить девять номеров телефонов, которые можно набрать одним нажатием клавиши. Чтобы **сохранить** номер быстрого набора, выполните следующие действия.

Меню >  Контакты, нажмите **Функции**
> **Настройки** > **Спис. быстр. наб.** > *клавиша*
номера быстрого набора


Чтобы **позвонить** по номеру быстрого набора, нажмите и удерживайте в течение одной секунды клавишу с цифрой, соответствующей номеру быстрого набора.

Функции

Время передачи данных




Для просмотра таймеров передачи данных выполните следующие действия.

Меню >  **Последние вызовы**, нажмите **Функции**
> **Время перед. дан.**

Объем переданных данных



Для просмотра счетчиков объема переданных данных выполните следующие действия.

Меню >  **Последние вызовы**, нажмите **Функции**
> **Объем перед. дан.**

Функции

Международные вызовы



Если пакет услуг включает выполнение международных вызовов, нажмите и удерживайте клавишу **0**, чтобы вставить код выхода на международную линию (обозначенный знаком +). После этого введите код страны и номер телефона с помощью клавиатуры.

Удержание активного вызова

Во время вызова нажмите **Функции** > **Удержать**.

Отключение микрофона для активного вызова

Во время вызова нажмите **Функции** > **Выкл. звук**.

Функции


Ожидание вызова



Если во время разговора поступает второй вызов, раздается сигнал оповещения. Чтобы ответить на новый вызов, нажмите клавишу **☐**.

- Для переключения между вызовами нажмите клавишу **Переключить**.
- Для объединения двух вызовов нажмите клавишу **Объединить**.
- Для завершения удерживаемого вызова нажмите **Функции** > **Заверш. удерж. выз.**

Чтобы включить или отключить функцию ожидания вызова, выполните следующие действия.

Меню >  **Настройки** > **Настр. вызовов**
> **Настройка вызова** > **Ожидающий вызов** > **Вкл.**
или **Выкл.**

Функции

Выполнение вызова во время разговора




Во время вызова нажмите **Функции**

> **Новый вызов**, нажмите **Функции** > **Обзор контактов**.

Конференц-вызов




Во время вызова наберите следующий номер, нажмите , нажмите **Функции** > **Объед. вызовы**.

Перевод вызова



Во время вызова нажмите **Функции**

> **Перевод**, наберите номер для перевода, нажмите .

Функции

Переадресация вызовов




Для установки или отмены переадресации вызовов выполните следующие действия.

Меню >  **Настройки** > **Настр. вызовов**
> **Переадр. вызовов**

Блокирование вызовов



Для запрета входящих или исходящих вызовов выполните следующие действия.

Меню >  **Настройки** > **Настр. вызовов**
> **Блокир. вызовов**

Функции

Переключение телефонной линии

При наличии SIM-карты, поддерживающей две линии, можно переключить активную линию, чтобы отправлять и принимать вызовы, используя другой номер телефона.

Меню >  Настройки > Настр. вызовов
> Настройка вызова > Активная линия

Индикатор активной линии на дисплее показывает, какая линия активна в данный момент (см. стр. 26).

Сетевые параметры

Для просмотра сведений о сети и настройки сетевых параметров выполните следующие действия.

Меню >  Настройки > Сеть

Функции

Фиксированный набор

Если функция фиксированного набора включена, звонить можно только по номерам из списка фиксированного набора.

Чтобы включить или отключить фиксированный набор, выполните следующие действия.

Меню >  Настройки > Настр. вызовов
> Фиксиров. набор > Вкл. или Выкл.

Примечание. Для включения или отключения режима фиксированного набора необходимо ввести код PIN2. Если вы забыли код PIN2, обратитесь к оператору сотовой связи.

Чтобы открыть список фиксированного набора, выполните следующие действия.

Меню >  Организатор > Услуги вызовов
> Фиксиров. набор

Функции

Вызов служб



Для набора одного из телефонных номеров служб, сохраненных оператором сотовой связи, выполните следующие действия.

Меню >  **Органайзер** > **Службы вызовов**
> **Вызов служб**

Сигналы DTMF

Для включения сигналов DTMF выполните следующие действия.

Меню >  **Настройки** > **Настр. вызовов**
> **Настройка набора** > **DTMF**

Чтобы отправить сигналы DTMF во время разговора, нажмите нужные цифровые клавиши.

При использовании некоторых функций можно вводить текст.

Нажмите **#**, чтобы выбрать режим ввода текста.

Счетчик символов



Изменение параметров ввода текста


Мигающий курсор отмечает место вставки.


Режимы ввода текста	
Ab	режим «слово» (см. стр. 52)
AB	режим «абв» (см. стр. 53)
123	режим ввода цифр (см. стр. 54)
#	режим ввода символов (см. стр. 54)


Чтобы **изменить** глобальные настройки или язык ввода текста, выполните следующие действия.




Поиск функции: Меню >  Настройки
> Настройки телеф. > Ввод текста

Изменение регистра: на экране ввода текста нажмите **0**, чтобы изменить регистр текста на режим «все буквы прописные» (**■**), «следующая буква прописная» (**□**) или «следующая буква строчная» (символ отсутствует).



Включение режима обучения: телефон может запоминать вводимые слова и таким образом улучшать работу функции предугадывания и завершения слов. На экране ввода текста нажмите **Функции > Ввод текста > Подсказка > Учить мои слова.** Если режим обучения активирован, на дисплее телефона отображается значок .

Включение режима завершения слов: телефон может завершать слова в зависимости от вводимых символов. На экране ввода текста нажмите **Функции > Ввод текста > Подсказка > Завершать слова.** Если режим завершения слов активирован, на дисплее телефона отображается значок .

Ввод знаков препинания: на экране ввода текста нажмите , чтобы ввести знаки препинания и другие символы.

Изменение и удаление текста: на экране ввода текста нажмите , чтобы переместить курсор справа от текста, который необходимо изменить. Нажмите *клавишу очистки/возврата* , чтобы удалить символ слева от курсора. Удерживайте нажатой клавишу , чтобы удалять слово за словом.

Режим «слово»

Чтобы переключиться в режим предугадывания текста «слово», нажимайте  на экране ввода текста, пока на дисплее телефона не появится значок .

Режим «слово» позволяет вводить слова, нажимая клавишу один раз для каждой буквы. Телефон «предугадывает» слово по мере ввода.

Например, если нажать **7 7 6 4**, на дисплее телефона может отобразиться следующая информация:

Нажмите **✕** для ввода слова **Prog** и пробела.

Можно включить (📄) или выключить (📄) режим завершения слов.



Нажимайте клавишу **↶** вверх/вниз, чтобы увидеть другие слова. Нажмите клавишу **OK**, чтобы выбрать слово.

Нажмите клавишу **←**, чтобы удалить символ слева от курсора.

Режим «АБВ»

Чтобы переключиться в режим ввода текста «абв», нажимайте **#** на экране

ввода текста, пока на дисплее телефона не появится значок **AB**.

Чтобы ввести текст, нажмите клавишу несколько раз, перебирая соответствующие ей буквы и цифры. Повторите этот шаг для каждого символа.



Например, если нажать **7** один раз, на дисплее телефона может отобразиться следующая информация:

Символ отображается в месте вставки.





Через 2 секунды символ принимается, а курсор переходит на следующую позицию.

Если режим завершения слов активирован, телефон будет предлагать оставшуюся часть слова.

- Нажмите , чтобы выбрать предлагаемое слово.
- Нажмите  вправо, чтобы ввести предлагаемое слово и пробел.
- Если требуется ввести другое слово, используйте клавиатуру для ввода оставшихся букв слова.




Режим ввода цифр

Нажимайте  на экране ввода текста, пока не появится значок . Введите нужные цифры с помощью цифровых клавиш.

Совет. Нужна только одна цифра?

Для быстрого ввода цифр нажмите и удерживайте цифровую клавишу до тех пор, пока на экране не появится цифра.

Режим ввода символов

Нажимайте  на экране ввода текста, пока не появится значок . На экране будут отображаться символы, соответствующие клавишам клавиатуры. Нажимайте  вверх/вниз, чтобы увидеть другие символы. Чтобы вставить символ, нажмите соответствующую ему клавишу или перейдите к символу и нажмите клавишу .


Камера



Фотосъемка

Поиск функции: Меню >  Камера

Подсказка. На главном экране нажмите
Функции > Сделать снимок.

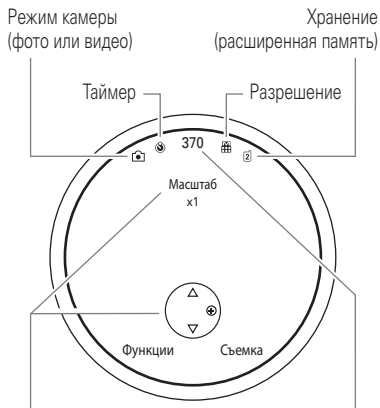
Дисплей телефона выполняет функцию
видеоискателя камеры.



Нажмите клавишу  вверх или вниз, чтобы просмотреть настройки камеры, нажмите  влево или вправо, чтобы внести изменения. Осталось снимков

Примечание. Поскольку дисплей телефона круглой формы, видеоискатель не показывает края прямоугольного изображения, которое захватывается при фотографировании.

Изображение обрезано, чтобы оно могло поместиться на круглом дисплее видеосистемы.

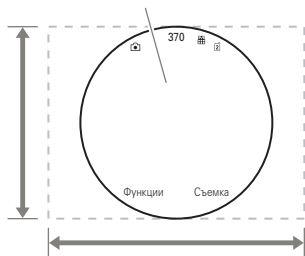

При фотографировании захватывается и сохраняется полное прямоугольное изображение.

Используйте видеосистему для композиционного построения кадра, затем нажмите клавишу **OK**, чтобы сделать снимок.

- Чтобы сохранить фотографию, нажмите **OK**.
- Чтобы отправить фотографию в сообщении, нажмите **Отправить** (см. стр. 80).



- Чтобы удалить фотографию, нажмите клавишу **←**.
- Для выбора других параметров фотографии нажмите **Функции**. Можно выбрать параметры **Только сохранить**, **Удалить**, **Отправить через** (в сообщении, по электронной почте или с помощью соединения Bluetooth), **Применить к** (фону, заставке, новому или существующему контакту), **Изменить** или **Метод печати** (через Bluetooth-либо USB-соединение).

Примечание. Если функция автоматического сохранения активирована, фотография будет автоматически сохранена. В этом случае потребуется вручную выбрать сохраненную фотографию, чтобы просмотреть, использовать или удалить ее.

Назначение фотографии контакту

Установите фотографию для абонента из списка контактов. Эта фотография будет отображаться на дисплее при входящем вызове от соответствующего абонента.


Поиск функции: Меню >  Мультимед.

> Картинки > Фотографии, перейдите к нужной фотографии, нажмите Функции > Применить к > Существ. контакт > *контакт*, нажмите Сохранить

Автоматическая отправка

В телефоне предусмотрена функция автоматической отправки сделанных фотографий выбранным адресатам.


Чтобы воспользоваться функцией автоматической отправки, необходимо сначала активировать функцию автоматического сохранения, выполнив следующие действия.

Поиск функции: Меню >  Камера, нажмите Функции > Настройки камеры > Автосохранение > Включить


Затем укажите место сохранения для автоматически сохраняемых фотографий.

Поиск функции: Меню >  Камера, нажмите Функции > Настройки камеры > Место хранения > Телефон или Расш. память

Затем активируйте функцию автоматической отправки.

Поиск функции: Меню >  Камера, нажмите Функции > Настройки камеры > Автоотправка > Включить

Для указания адресатов, которым будут отправляться сообщения с вложенными фотографиями, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  Камера, нажмите Функции > Настройки камеры > Получатели сообщ.

Совет. Чтобы отправить фотографию в текстовом сообщении MMS, необходимо установить разрешение изображения *Очень низкое*, *Низкое* или *Среднее*. Для установки разрешения нажмите **Меню** > **Камера**, нажмите **Функции** > **Настройки камеры** > **Настр. изображ.** > **Разрешение**.

Параметры камеры

В режиме видоискателя можно использовать клавишу перемещения **◀▶** для изменения следующих параметров камеры. Нажмите **◀▶** вверх или вниз, чтобы выбрать параметр, а затем нажмите **◀▶** влево или вправо, чтобы изменить его.

Параметры

Масштаб

Нажмите **◀▶** вправо или влево, чтобы увеличить или уменьшить изображение.

Параметры

Стили

Нажмите **◀▶** вправо или влево, чтобы выбрать значение **Цветной**, **Черно-белый**, **Старинный**, **Негатив**, **Красноватый**, **Зеленоватый** или **Синеватый**.

Режим съемки

Нажмите **◀▶** вправо или влево, чтобы выбрать значение **Автоматически**, **Ночь** или **Вручную**.

Метка

Выберите текстовую метку, которая будет применяться к создаваемым фотографиям. (Чтобы создать метку, нажмите **Функции** > **Настройки камеры** > **Метка** > **Создать новую метку**.)

В режиме видоискателя нажмите **Функции** для выбора следующих параметров камеры.

Параметры
<p>Съемка</p> <p>Фотосъемка.</p>
<p>Перейти к медиа</p> <p>Просмотр, редактирование и удаление сохраненных изображений и фотографий.</p>
<p>Режим видео</p> <p>Переключение в режим видеокамеры.</p>
<p>Автотаймер</p> <p>Установка таймера камеры для фотосъемки.</p>
<p>Непрер. съемка</p> <p>Установка камеры для съемки нескольких фотографий последовательно.</p>




Параметры
<p>Настройки камеры</p> <p>Настройка параметров камеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Время просмотра • Метка • Имя по умолч. • Место хранения • Автосохранение • Автоотправка • Получатели сообщ. • Настр. изображ. <ul style="list-style-type: none"> • Разрешение • Звук съемки • Качество • Настройки видео <ul style="list-style-type: none"> • Разрешение • Сигнал затвора • Качество • Длительн. видео

Просмотр и использование фотографий

Поиск функции: Меню >  Мультимед.

> Картинки > Фотографии > *фотография*

Примечание. Поскольку дисплей телефона круглой формы, края прямоугольной фотографии не будут отображаться при просмотре в полноэкранном режиме.

Чтобы **повернуть** фотографию по часовой стрелке/против часовой стрелки, нажмите  вверх/вниз. Чтобы перейти к **предыдущей/следующей** фотографии, нажмите  влево/вправо. Для переключения режимов просмотра фотографии – **полностью или в урезанном виде** (во весь экран) – нажмите  или **Весь экр.**

Нажмите **Функции**, чтобы применить, отредактировать или удалить фотографию.

Видеозаписи


Запись видео



Поиск функции: Меню >  Мультимед.

> **Видеокамера**




Дисплей телефона выполняет функцию *видеоискателя* видеокамеры.

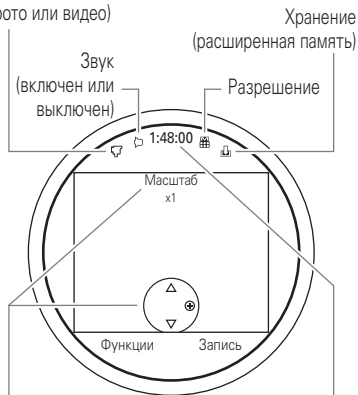
Режим камеры
(фото или видео)




Нажмите клавишу  вверх или вниз, чтобы просмотреть настройки видеокамеры, нажмите  влево или вправо, чтобы внести изменения.

Чтобы начать запись видео, нажмите **Запись**. Чтобы остановить запись видео, нажмите **Останов**.

- Чтобы сохранить видеозапись, нажмите .
- Чтобы отправить видеозапись в сообщении, нажмите  **Отправить**.
- Чтобы удалить видеозапись, нажмите .
- Для выбора других параметров видео нажмите **Функции**. Можно выбрать параметры **Только сохранить**, **Удалить**, **Отправить через** (в сообщении, по электронной почте или с помощью соединения Bluetooth) или **Просмотр**.

Примечание. Если функция автоматического сохранения активирована, видеозапись будет автоматически сохранена. В этом случае потребуется вручную выбрать сохраненную видеозапись, чтобы просмотреть, использовать или удалить ее. Для перехода к видеозаписи нажмите **Меню** >  **Мультимед.** > **Видеозаписи** > **Записанное видео** > *видеозапись*.

Совет. Чтобы отправить видеозапись в сообщении, необходимо задать длительность видеозаписи **Короткое MMS** или **Длинное MMS**. Для указания длительности нажмите **Меню** >  **Мультимед.** > **Видеокамера**, нажмите **Функции** > **Настройки камеры** > **Настройки видео** > **Длительн. видео**.

В режиме видеоискателя видеокамеры нажмите **Функции** для настройки параметров видеокамеры.

Параметры
<p>Запись</p> <p>Начало записи видео.</p>
<p>Перейти к медиа</p> <p>Просмотр, редактирование и удаление сохраненных видеозаписей.</p>
<p>Режим фото</p> <p>Переключение в режим фотокамеры.</p>
<p>Вкл. звук/Выкл. звук</p> <p>Включение и отключение записи звука.</p>
<p>Настройки камеры</p> <p>Настройка параметров видеокамеры (см. стр. 59).</p>

Загрузка видеофайла в блог

Для загрузки записанного видеофайла в видеоблог выполните следующие действия.

Примечание. Для использования этой функции необходимо активировать в телефоне службу браузера.

Поиск функции: Меню >  Интернет > Открыть URL


- 1 Введите веб-адрес сайта видеоблога, затем нажмите **Перейти**.
- 2 Войдите в свою учетную запись.
- 3 Следуйте инструкциям блога, чтобы загрузить видеофайл.



Телефон загрузит видеофайл в блог.


Воспроизведение видеозаписи

Поиск функции: Меню >  Мультимед.

> Видеозаписи > видеозапись

Чтобы начать или приостановить воспроизведение видео, нажмите клавишу .

Нажмите клавишу  влево или  вправо, чтобы перейти к предыдущей или следующей видеозаписи.

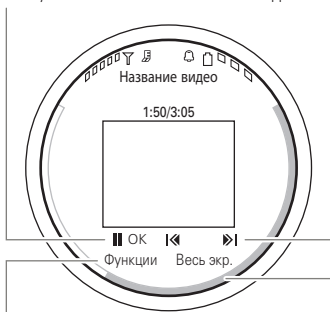

Выбор параметров воспроизведения видео

Таймер показывает % воспроизведенной видеозаписи.

Во время воспроизведения видеозаписи нажмите **Функции** для выбора параметров воспроизведения видео.

Примечание. Функции вашего телефона могут отличаться. Большинство функций относятся к видеозаписям, созданным пользователем, и недоступны для стандартных видеозаписей.

Параметры

Слайд-шоу

Просмотр слайд-шоу из сохраненных видеозаписей.

Управление

Позволяет просмотреть **Свойства** видеозаписи, такие как название, тип и размер файла.

Удалить

Удаление видео.

Масштаб

Просмотр видеозаписи в фактическом размере или изменение масштаба изображения в соответствии с размерами области просмотра.

Параметры

Отправить через

Отправка видеозаписи в сообщении или сообщении электронной почты либо отправка ее на другое устройство с помощью соединения Bluetooth®.

Исп. Bluetooth/Использ. телефон

Чтобы направить аудиопоток на гарнитуру Bluetooth®, включите питание Bluetooth, затем выберите **Исп. Bluetooth** для подключения к распознанной гарнитуре Bluetooth или выполните поиск новой гарнитуры.

Если активировано аудиосоединение Bluetooth, выберите **Использ. телефон** для завершения соединения Bluetooth и переключения звука на телефон.

Примечание. Этот параметр доступен только при включенной функции Bluetooth.

Параметры

Настройка

Изменение параметров видео.

Поддерживаемые форматы видеофайлов

Перед тем как копировать видеофайлы в телефон, убедитесь, что это файлы следующих поддерживаемых форматов: MPEG4 + AMR-NB, MPEG4 + AMR-WB, MPEG4 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+, H.263 + AMR-NB, H.263 + AMR-WB, H.263 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+, Real Audio + Video, H.264 + AMR-NB, H.264 + AMR-WB, H264 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+, WMV 9 + WMA v9 L2 (также WMA v3, v7, v8).

Музыка

Благодаря проигрывателю Microsoft™ Windows™ Media 11 процедуры копирования аудиофайлов и синхронизации компьютера с телефоном стали простыми и удобными.

Примечание. Несанкционированное копирование материалов, защищенных авторскими правами, противоречит положениям законов об авторских правах, принятых в США и других странах. Копировать материалы на устройство можно только в тех случаях, если эти материалы не защищены авторскими правами, если авторские права на копируемые материалы принадлежат вам, а также если у вас есть официальное разрешение на копирование материалов. Если вы не знаете, есть ли у вас право на копирование тех или иных материалов, обратитесь к консультанту по юридическим вопросам.

Настройка

Чтобы **загрузить аудиофайлы с музыкального компакт-диска** на компьютер, выполните следующие действия.

- 1 Вставьте музыкальный компакт-диск в дисковод компьютера.
- 2 Откройте проигрыватель Windows Media 11.
- 3 Скопируйте музыкальный компакт-диск в библиотеку проигрывателя.

Если компьютер подключен к Интернету, проигрыватель может получать сведения о компакт-диске, например: названия песен, название альбома, имя исполнителя и обложку альбома. Эти сведения отображаются в музыкальном проигрывателе телефона.

Совет. Вы также можете приобрести музыкальные файлы Microsoft™ Windows Media, защищенные авторскими правами

Digital Rights Management (DRM), в поддерживаемых музыкальных интернет-магазинах (например, Urge, Yahoo! или Napster).

Установка формата и скорости передачи данных по умолчанию для проигрывателя Windows™ Media 11
Проигрыватель Windows Media 11 позволяет настраивать параметры формата и скорости для оптимизации качества звука и увеличения количества аудиофайлов, которые можно сохранить в телефоне.

Чтобы установить формат файлов и скорость по умолчанию, выполните следующие действия.

- 1 Вставьте музыкальный компакт-диск в дисковод компьютера.
- 2 Откройте проигрыватель Windows Media 11.

- 3 Перейдите на вкладку «Копировать музыку» в проигрывателе Windows Media 11.
- 4 На вкладке «Копировать музыку» щелкните стрелку раскрывающегося списка, затем выберите «Формат» > «Звук Windows Media», «Звук Windows Media Pro» или mp3.
- 5 Еще раз щелкните стрелку раскрывающегося списка на вкладке «Копировать музыку», а затем выберите «Скорость» > *скорость*.

Совет. Чтобы получить дополнительные сведения о форматах аудиофайлов и значениях скорости в проигрывателе Windows Media 11, откройте проигрыватель Windows Media 11, щелкните стрелку раскрывающегося списка на вкладке «Копировать музыку», затем выберите «Справка».

Конвертирование файлов iTunes AAC в формат MP3 на компьютере

Используйте приложение iTunes для настольных компьютеров для конвертирования стандартных файлов iTunes формата AAC в формат MP3, совместимый с проигрывателем Windows Media 11. Для получения дополнительных сведений откройте приложение iTunes на компьютере и выберите «Справка» > «Справка iTunes» > «Сохранение копии песни в файле другого формата».

Получение аудиофайлов

Примечание. Вам потребуется проигрыватель Windows Media 11, чтобы синхронизировать аудиофайлы, как описано в этом разделе. Использование предыдущих версий проигрывателя Windows Media может отрицательно сказаться на работе с аудиофайлами. Проигрыватель Windows Media 11 можно загрузить с веб-сайта www.microsoft.com/windowsmedia.

Примечание. Для запуска проигрывателя Windows Media Player 11 требуется Windows XP™ или операционная система более поздней версии. Если на компьютере используется более ранняя версия операционной системы Windows, см. раздел «Перенос аудиофайлов вручную» на стр. 73.

Примечание. Проигрыватель Windows Media 11 не позволяет копировать в телефон фотографии и видеофайлы.

В телефоне

Нажмите Меню >  Настройки > Соединения > USB-соединение > Синхр. мультимедиа.

Подключите оригинальный USB-кабель Motorola Original к порту микро-USB телефона и к свободному USB-порту компьютера. USB-кабель Motorola Original и вспомогательное программное обеспечение могут входить в комплект поставки телефона. Эти компоненты также продаются отдельно.



Примечание. Если установлено USB-соединение, некоторые функции телефона могут быть временно недоступны.

На компьютере

Откройте проигрыватель Windows Media 11. Ваш телефон появится в правом верхнем углу экрана проигрывателя Windows Media 11. Аудиофайлы телефона будут находиться в списке в левой стороне экрана.

- 1 В проигрывателе Windows Media 11 перейдите на вкладку «Синхронизация».
- 2 Перетащите названия записей или списков воспроизведения в список синхронизации в правой части окна проигрывателя Windows Media 11.
- 3 Щелкните «Начать синхронизацию», чтобы скопировать записи в телефон.
- 4 По окончании отключите телефон от компьютера.

Воспроизведение музыки

Поиск функции: Меню >  Мультимед.

> Поиск медиа > Фонотека > категория
> название песни

Можно выбрать песню или список воспроизведения из следующих категорий: *Последние воспр.*, *Случайное воспр.* (воспроизведение всех записей в случайном порядке), *Все песни*, *Списки воспроизв.*, *Исполнители*, *Альбомы*, *Жанры* или *Композиторы*.

Совет. Используйте встроенный динамик телефона для громкого воспроизведения музыкальных записей. Для индивидуального прослушивания пользуйтесь беспроводными стереонаушниками или проводной гарнитурой.

Когда начинает проигрываться отдельная песня или список воспроизведения, используйте следующие клавиши для управления воспроизведением:

Нажмите клавишу **OK**, чтобы начать или приостановить воспроизведение песни.

Нажмите клавишу **◀** влево/вправо для перехода к предыдущей/следующей песне.



Выбор параметров музыкального проигрывателя.

Таймер показывает % воспроизведенной песни.

Во время воспроизведения песни музыкальный проигрыватель отображает название песни, сведения об исполнителе, альбоме, а также обложку альбома (если они доступны).

Если во время воспроизведения песни поступает вызов, воспроизведение будет приостановлено до тех пор, пока вызов не будет завершен.

Во время воспроизведения песни нажмите **Функции** для выбора параметров проигрывателя.

Параметры

Скрыть

Позволяет скрыть музыкальный проигрыватель во время воспроизведения музыки. Для отображения музыкального проигрывателя перейдите на главный экран и нажмите **◀** вверх.

Управление

Позволяет просмотреть **Свойства** песни, такие как название, тип и размер файла.

Параметры

Отправить через

Отправка песни в сообщении или сообщении электронной почты либо отправка ее на другое устройство с помощью соединения Bluetooth®.

Применить к

Добавление песни в список воспроизведения или использование в качестве мелодии звонка.

Параметры

Исп. Bluetooth/Использ. телефон

Чтобы направить аудиопоток на гарнитуру Bluetooth®, включите питание Bluetooth, затем выберите **Исп. Bluetooth** для подключения к распознанной гарнитуре Bluetooth или выполните поиск новой гарнитуры.

Если активировано аудиосоединение Bluetooth, выберите **Использ. телефон** для завершения соединения Bluetooth и переключения звука на телефон.

Примечание. Этот параметр доступен только при включенной функции Bluetooth.

Настройка

Настройка параметров.


Использование стереонаушников Bluetooth®

Подключите к телефону дополнительные стереонаушники Bluetooth для прослушивания музыкальных записей, хранящихся в памяти телефона.




Перед первым подключением телефона к стереонаушникам Bluetooth

необходимо убедиться, что наушники **включены** и **готовы работать** в режиме *соединения* или *связи* (информацию о переводе наушников в режим соединения или связи см. в руководстве пользователя конкретного устройства).

Поиск функции: Меню >  Настройки > Соединения > Bluetooth, нажмите **Функции** > Поиск устр.

На экране телефона появится список аудиоустройств Bluetooth, расположенных в радиусе его действия.

- 1 Выберите стереонаушники в списке.
- 2 Нажмите клавишу , чтобы подключить стереонаушники.

Настройка параметров звука

Оптимизируйте качество звука при прослушивании музыки через динамик телефона, стереонаушники или стереогарнитуру.

Для изменения **громкости воспроизведения звука** используйте клавиши регулировки громкости, расположенные сбоку телефона.

Для изменения **настройки эквалайзера** нажмите **Функции** > **Настройка** > **Эквалайзер** > *эффект эквалайзера*.




Для настройки **разделения стереоканалов** нажмите **Функции** > **Настройка** > **Стереозффекты** > **Окружающий звук** > *уровень разделения*.

Для настройки **басов** нажмите **Функции**
> **Настройка** > **Стереозффекты** > **Усиление басов**
> *уровень басов.*

Примечание. Изменение настроек эквалайзера и стереозффектов лучше всего ощущается при использовании стереогарнитуры или стереонаушников. Встроенный монофонический динамик телефона не передает стереозффекты.

Выполнение других задач во время воспроизведения музыки



Чтобы во время воспроизведения музыки **сделать снимок** или записать **видео**, выполните следующие действия.

- 1 На экране проигрывателя нажмите **Скрыть**, чтобы скрыть проигрыватель.
- 2 Нажимайте , пока не откроется главное меню.
- 3 В главном меню выберите  **Камера** или  **Мультимед.** > **Видеокамера.**


- 4 Нажмите **Съемка**, чтобы сделать фотографию или видеозапись.


Примечание. Во время записи видео, а также в момент фотографирования воспроизведение музыки приостанавливается.

Чтобы воспользоваться **браузером** во время воспроизведения музыки, выполните следующие действия.

- 1 На экране проигрывателя нажмите **Скрыть**, чтобы скрыть проигрыватель.
- 2 Нажимайте , пока не откроется главное меню.
- 3 В главном меню выберите  **Интернет** > **Браузер.**

Чтобы вернуться в **проигрыватель** из другого приложения, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите клавишу , чтобы выйти из приложения и вернуться на главный экран.

- 2 На главном экране нажмите клавишу  вверх, чтобы вернуться на экран проигрывателя.

Перенос аудиофайлов вручную

Синхронизировать компьютер и телефон и копировать музыкальные файлы с компьютера в телефон можно вручную без использования проигрывателя Windows Media 11.

Поддерживаемые форматы аудиофайлов

Перед тем как копировать аудиофайлы в телефон, убедитесь, что это файлы следующих поддерживаемых форматов: AMR-NB, AMR-WB, AAC (MPEG4 AAC-LC), AAC+, Enhanced AAC+, MP3, 8-bit Linear PCM, 16-bit Linear PCM, 8-bit A-law PCM, 8-bit mu-law PCM, WMA v9 L2 (также WMA v3, v7, v8), Real Audio LBR (Cook), Real Audio Sipro (ACELP[®].net), Real Audio 10.

В телефоне

Нажмите **Меню** >  **Настройки** > **Соединения**
> **USB-соединение** > **Расшир. память**.

Подключите оригинальный USB-кабель Motorola Original к порту микро-USB телефона и к свободному USB-порту компьютера. USB-кабель Motorola Original и вспомогательное программное обеспечение могут входить в комплект поставки телефона. Эти компоненты также продаются отдельно.



На компьютере

Когда телефон подключен к компьютеру в режиме расширенной памяти, основная память телефона и расширенная память отображаются как два отдельных съемных диска на компьютере.

- 1 Найдите значки съемных дисков, соответствующих основной памяти и расширенной памяти телефона. На персональном компьютере под управлением операционной

системы Windows они находятся в окне «Мой компьютер».

На компьютере Macintosh™ они находятся на рабочем столе.

- 2 Дважды щелкните значок съемного диска, соответствующий расширенной памяти телефона.
- 3 Чтобы скопировать файлы в телефон, перетащите их на значок съемного диска.
- 4 По окончании отключите телефон от компьютера, выполнив следующие действия.
 - **Если используется компьютер с операционной системой Windows**, щелкните значок «Безопасное извлечение устройства» на панели задач в нижней части экрана компьютера и выберите пункт «Безопасное извлечение. Запоминающее устройство для USB».

- **На компьютере Macintosh** выберите значок съемного диска и перетащите его в папку «Корзина».

Создание списка воспроизведения


Создание списка воспроизведения на компьютере

С помощью проигрывателя Windows Media 11 можно создать список воспроизведения из файлов, хранящихся на компьютере.

В телефоне нажмите **Меню** >  **Настройки** > **Соединения** > **USB-соединение** > **Расшир. память**.

Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля, а затем перетащите список воспроизведения в телефон.

Создание списка воспроизведения в телефоне

Поиск функции: **Меню** >  **Мультимед.** > **Поиск медиа** > **Фонотека** > **Списки воспроизв.**, нажмите **Функции** > **Создать список**

- 1 Введите имя для списка воспроизведения и нажмите **Сохранить**.
- 2 Перейдите к созданному списку воспроизведения и нажмите **OK**, чтобы выбрать его.
- 3 Перейдите к пункту **Добавить песни** и нажмите **OK**, чтобы выбрать его.
- 4 Перейдите к пункту **Все песни, Исполнители, Альбомы, Жанры** или **Композиторы** и нажмите **OK**, чтобы выбрать его.
- 5 Перейдите к песням, которые нужно добавить, и нажмите **OK**, чтобы выбрать их.
- 6 Нажмите **Добавить**, чтобы добавить выбранные песни в список воспроизведения.
- 7 Повторите эту процедуру, чтобы добавить другие песни, или нажмите **Назад**, чтобы вернуться в меню **Списки воспроизв.**

Воспроизведение списка

Поиск функции: Меню >  Мультимед.

> Поиск медиа > Фонотека > Списки воспроизв.,
перейдите к списку воспроизведения
и нажмите **Функции** > **Воспроизвести**


Настройка музыкального проигрывателя

Поиск функции: Меню >  Мультимед.

> Поиск медиа > Фонотека, нажмите **Функции**
> **Настройка**

Можно выбрать следующие параметры:


Параметры
<p>Случ. воспр.</p> <p>Воспроизведение песен в произвольном порядке.</p>
<p>Эквалайзер</p> <p>Оптимизация настроек звука в соответствии с типом воспроизводимой музыки.</p>

Параметры	
Автоповтор	
Повторное воспроизведение песни или списка воспроизведения после окончания воспроизведения последнего файла.	
Окружающий звук	
Настройка уровня разделения для стереогарнитуры или стереонаушников.	
Усиление басов	
Настройка уровня басов.	
Интернет-соединение	
Настройка параметров интернет-соединения.	


Если перейти к песне в списке и нажать

Функции, можно получить доступ к дополнительным параметрам для песни и списка, например: **Удалить**, **Отправить через** и **Применить к**.



Выключение музыкального проигрывателя

На экране проигрывателя или на главном экране нажмите клавишу , чтобы закрыть музыкальный проигрыватель.

Браузер

Используйте  полнофункциональный HTML-браузер телефона для посещения любимых веб-сайтов, загрузки видеофайлов в видеоблог и загрузки файлов и приложений в телефон. Можно также проверить электронную почту, войдя с помощью браузера в учетную запись.

Поиск функции: Меню >  Интернет > Браузер

Нажимайте клавишу  вверх, вниз, влево и вправо для перемещения по веб-страницам. Перейдите к ссылке и нажмите , чтобы ее выбрать. Для возврата на предыдущий экран нажмите **Назад**.

Некоторые веб-сайты могут содержать окна ввода текста для обмена информацией с веб-сайтом. Перейдите к окну, выберите его и введите текст обычным методом (сведения о вводе текста см. на стр. 51).

Результат Инструкции

Переход на веб-страницу

Нажмите **Функции** > **Открыть URL**, введите веб-адрес, затем нажмите клавишу **Перейти**.

Создание закладки для текущей веб-страницы

Нажмите **Функции** > **Активная стр.** > **Добав. закладку**.

Переход на веб-страницу, для которой создана закладка

Нажмите **Функции** > **Мои закладки** > *закладка*.

Результат Инструкции

Изменение домашней страницы браузера

Перейдите на веб-страницу, которую нужно использовать, затем нажмите **Функции** > **Активная стр.** > **Сделать домашней**.

Загрузка файла мультимедиа, темы, игры или приложения

Перейдите на веб-страницу, содержащую ссылку на файл, перейдите к ссылке и выберите ее.

Примечание. Приложения и игры Java™, которые не были разработаны специально для телефона **V.**, могут отображаться неправильно на круглом дисплее телефона.

Выход из браузера

Нажмите **Функции** > **Выход**.

Выполнение поиска в Google






Используйте браузер телефона для выполнения поиска с помощью веб-сайта Google.



Примечание. Для использования этой функции необходимо активировать в телефоне службу браузера.

Поиск функции: Меню >  Интернет

> Мои закладки

- 1 Нажмите , чтобы перейти к закладке Google, и нажмите , чтобы выбрать ее.
- 2 Нажмите , чтобы выбрать окно Google для ввода текста.
- 3 В окне ввода текста введите тему поиска.
- 4 Нажмите клавишу  вниз, чтобы перейти к кнопке «Поиск в Google», и нажмите , чтобы выбрать ее.

Браузер выведет результаты поиска.

Проверка электронной почты

Можно проверять электронную почту в личной учетной записи в веб-службе **электронной почты** (такой как Hotmail, Gmail или Yahoo).



Примечание. Для использования этой функции необходимо активировать в телефоне службу браузера.

Поиск функции: Меню >  Интернет

> Открыть URL

Введите веб-адрес учетной записи электронной почты, затем нажмите **Перейти**.

Управление сертификатами

Сертификаты служат для проверки подлинности и безопасности веб-сайтов при загрузке файлов и совместном использовании информации. Для включения или отключения хранящихся в телефоне



сертификатов доступа в Интернет выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  Настройки > Защита > Сертификаты


Развлечения и игры

Функции

Запуск игры или приложения



Чтобы запустить приложение или игру Java™, выполните следующие действия.

Меню >  Мультимед. > Игры > *игра или приложение*

Функции


Режим «В самолете»


Отключайте функции вызовов и беспроводные функции Bluetooth телефона в тех местах, где запрещено пользоваться мобильными телефонами. Этот режим позволяет использовать камеру, музыкальный проигрыватель или другие функции, не требующие подключения к сети, на борту самолета, не создавая помех для оборудования.

Меню >  Настройки > Настройки телеф. > Реж. "В самолете" > Вкл.

Чтобы снова включить функции вызовов, отключите режим «В самолете».

Голосовая почта


Полученные сообщения голосовой почты сохраняются в сети. 

При **поступлении** сообщения голосовой почты на дисплее телефона отображается сообщение **Новое голосовое сообщение**, а в верхней части главного экрана появляется индикатор нового сообщения голосовой почты .

Чтобы **проверить наличие** сообщений голосовой почты, выполните следующие действия.


Поиск функции: Меню >  Сообщения

> Голосовая почта

Подсказка. Оператор сотовой связи может сохранить номер голосовой почты под номером быстрого набора 1. В этом случае для прослушивания голосового сообщения можно нажать и удерживать клавишу  на главном экране.

Текстовые сообщения

Отправка сообщения

Сообщение может содержать текст и изображения, звуки и другие мультимедийные объекты. В сообщение можно добавить несколько страниц и на каждой из них разместить текст и мультимедийные объекты. Сообщение можно отправлять на другие совместимые телефоны или на адреса электронной почты. 

Поиск функции: Меню >  Сообщения

> Создать сообщ.

Подсказка. На главном экране нажмите

Функции > Создать сообщ.

- 1 С помощью клавиатуры введите текст на странице (сведения о вводе текста см. на стр. 51).

Чтобы вставить на страницу **картинку, видеозапись или другой мультимедийный объект**, нажмите **Функции > Вставить**. Выберите тип файла и нужный файл. (**Примечание.** Могут существовать ограничения на размер файлов изображений и видеозаписей, отправляемых в сообщениях.)

Чтобы вставить **другую страницу**, нажмите **Функции > Вставить > Страница**. На новую страницу можно добавить текст и другие объекты.

- 2 Завершив создание сообщения, нажмите **Функции > Параметры отправки** для указания параметров сообщения (таких как **Тема** и **Приоритет**).
- 3 Завершив настройку параметров сообщения, нажмите клавишу **Готово**.

4 Нажмите **Отправить**, чтобы выбрать получателей сообщения. Доступны следующие возможности:

- можно выбрать одну или несколько записей из списка контактов (нажмите клавишу **↻** для перехода к записи, а затем нажмите клавишу **OK** для выбора записи);
- можно ввести новый номер или адрес электронной почты (нажмите **Функции > Ввести номер** или **Ввести Email-адрес**).

5 Чтобы отправить сообщение, нажмите клавишу **Отправить**.


Чтобы сохранить или отменить сообщение, нажмите **Функции > Сохр. в черновиках** или **Отменить сообщ.**

Отправленные сообщения сохраняются в папке **Исходящие**. Значки рядом с каждым сообщением показывают, было ли это сообщение **отправлено** **↵**, была ли

попытка отправки **успешной** ✓ или при попытке отправки произошел **сбой** ✘.

Нажмите клавишу **Функции** для выполнения различных операций с сообщением.

Получение сообщения

При получении сообщения звучит сигнал оповещения и отображается уведомление **Новое сообщение**. В верхней части главного экрана появляется индикатор .

Чтобы **прочитать** сообщение, нажмите клавишу **Просм.** Если сообщение содержит мультимедийные объекты, происходит следующее.

- При чтении сообщения отображаются содержащиеся в нем изображения и анимация.
- При чтении сообщения воспроизводятся содержащиеся в нем звуковые файлы. С помощью клавиши регулировки громкости,

расположенной сбоку телефона, можно менять громкость звука.

- Вложенные файлы добавляются в конец сообщения. Чтобы открыть вложение, выберите индикатор файла или имя файла.

Чтобы **ответить** на сообщение, нажмите **Функции > Ответить**.

Другие функции сообщений

Функции

Отправка сообщения-заготовки


Меню >  Сообщения > Шаблоны





> Шаблоны SMS > *выберите*









сообщение-заготовку, нажмите **Функции**

> **Отправить**

Чтобы создать новое сообщение-заготовку, выполните следующие действия.

Меню >  Сообщения > Шаблоны > Шаблоны SMS, нажмите **Функции > Создать шаблон**

Функции	
<p>Отправка сообщения электронной почты </p> <p>Меню >  Сообщения > Эл. почта</p>	
<p>Использование шаблонов мультимедиа </p> <p>Чтобы открыть шаблон с предварительно загруженным мультимедийным содержанием, выполните следующие действия.</p> <p>Меню >  Сообщения > Шаблоны > Шаблоны MMS</p>	
<p>Чтение новых сообщений или сообщений электронной почты </p> <p>Когда на дисплее отображается сообщение Новое сообщение, нажмите клавишу Читать.</p>	

Функции	
<p>Чтение старых сообщений </p> <p>Меню >  Сообщения > Входящие</p> <p>Значки рядом с каждым сообщением указывают состояние сообщения: прочитанное , непрочитанное , срочное  или содержит вложение . Нажмите клавишу Функции для выполнения различных операций с сообщением.</p>	
<p>Чтение старых сообщений электронной почты </p> <p>Меню >  Сообщения > Эл. почта</p> <p>Нажмите клавишу Функции для выполнения различных операций с сообщением.</p>	

Функции

Сохранение объектов сообщения



Перейдите на страницу мультимедийного сообщения, а затем нажмите **Функции** > **Сохранить**.

Создание папки



Чтобы создать личную папку для хранения сообщений, выполните следующие действия.

Меню >  **Сообщения** > **Мои папки**, нажмите **Функции** > **Создать папку**

Функции


Сообщения браузера



Чтобы прочитать сообщения, полученные браузером, выполните следующие действия.

Когда на дисплее отображается сообщение **Новое сообщение**, нажмите клавишу **Просм.**

Чтобы активировать сообщения браузера и настроить параметры сообщений браузера, выполните следующие действия.

Меню >  **Сообщения**, нажмите **Функции** > **Настройки** > **Сообщ. браузера**

Функции


Информационные службы



Чтобы прочитать сообщения, получаемые по подписке на информационные службы, выполните следующие действия.

Когда на дисплее отображается сообщение **Новое сообщение**, нажмите клавишу **Просм.**

Чтобы активировать информационные службы и настроить параметры информационных служб, выполните следующие действия.

Меню >  **Сообщения**, нажмите **Функции**
> **Настройки** > **Информ. сообщ.**

Контакты



При установке в телефон новой SIM-карты или первом открытии раздела **Контакты** телефон предлагает выбрать место хранения новых контактов по умолчанию.

Если выбран вариант **Телефон и SIM-карта**, контакт будет сохранен в памяти телефона, а на SIM-карте сохраняется копия имени и номера телефона. Для контактов в памяти телефона можно сохранить несколько номеров телефонов, адрес электронной почты и личные сведения. Если выбран вариант **Только SIM-карта**, будут сохранены только имя контакта и номер телефона на SIM-карте.

Примечание. Место хранения по умолчанию определяет вид списка контактов. Если в качестве места хранения выбран вариант **Телефон и SIM-карта**, в списке контактов отображаются только контакты, сохраненные в памяти телефона.

Функции

Вызов контакта


Меню >  **Контакты**, перейдите к контакту и нажмите , чтобы выполнить вызов.

Примечание. Если у контакта несколько номеров телефонов или адресов электронной почты, нажмите клавишу «◀» влево или «▶» вправо для выбора нужного номера или адреса электронной почты.


Функции








Выбор места хранения контактов по умолчанию

Чтобы выбрать или изменить место хранения новых контактов по умолчанию, выполните следующие действия.

Меню >  Контакты, нажмите **Функции**
> **Настройки** > **Место хран. по ум.** > **Телефон и SIM-карта**
или **Телефон и SIM**

Добавление нового контакта

Меню >  Контакты, нажмите **Функции**
> **Создать контакт**


Если контакт сохраняется в памяти телефона, нажмите клавишу  влево/вправо для выбора вкладки **сведений** , вкладки **адреса** , вкладки **кода**  или вкладки **заметок** . Нажмите клавишу  вверх/вниз для перехода к сведениям, которые нужно изменить, а затем нажмите клавишу .

Функции

Сохранение нового контакта только в памяти телефона


Введите номер на главном экране, нажмите **Сохранить**, перейдите к пункту **Сохран. на SIM-карту** и убедитесь в том, что этот пункт не выбран, затем введите имя контакта и другие необходимые сведения.

Копирование контактов с SIM-карты в память телефона


Нажмите Меню >  Контакты, нажмите **Функции** > **Настройки** > **Место хран. по ум.**
> **Телефон и SIM**, нажмите **Назад**, нажмите **Функции** > **Импорт. контакты** > **SIM-карта**, нажмите **Функции** > **Выбрать все** и нажмите **Импорт**.

Функции

Копирование контактов из памяти телефона на SIM-карту






Нажмите **Меню** >  **Контакты**, нажмите **Функции** > **Настройки** > **Место хран. по ум.** > **Только SIM-карта**, нажмите **Назад**, нажмите **Функции** > **Импорт. контакты** > **Контакты телеф.**, нажмите **Функции** > **Выбрать все** и нажмите **Импорт**.

Отправка сообщения контакту

Меню >  **Контакты**, перейдите к контакту и нажмите **Функции** > **Отправить сообщ.**

Функции






Добавление другого номера телефона или адреса электронной почты для контакта

Меню >  **Контакты**, перейдите к контакту, нажмите **Функции** > **Изменить**, нажмите клавишу  влево/вправо для выбора вкладки **сведений** , нажмите клавишу  вверх/вниз для перехода к пустому полю **Номер** или **Эл. почта**, нажмите , чтобы выбрать его.

Функции

Установка изображения для контакта






Назначьте контакту фотографию или изображение (*код изображения*). Это изображение будет использоваться в качестве фонового изображения для контакта и будет появляться на дисплее при поступлении вызова от этого контакта.

Меню >  Контакты, перейдите к контакту, нажмите **Функции** > **Изменить**, нажмите клавишу  влево/вправо для выбора вкладки **кода** , нажмите клавишу  вверх/вниз для перехода к пункту **Код изображения**, нажмите клавишу , чтобы выбрать его.






Функции

Установка мелодии звонка для контакта

Чтобы назначить индивидуальный сигнал оповещения (*код звонка*) для контакта, выполните следующие действия.


Меню >  Контакты, перейдите к контакту, нажмите **Функции** > **Изменить**, нажмите клавишу  влево/вправо для выбора вкладки **кода** , нажмите клавишу  вверх/вниз для перехода к пункту **Код звонка**, нажмите клавишу , чтобы выбрать его.

Добавление контактов в категорию

Меню >  Контакты, перейдите к контакту, нажмите **Функции** > **Изменить**, нажмите клавишу  влево/вправо, чтобы выбрать вкладку **сведений** , нажмите клавишу  вверх/вниз для перехода к пункту **Категория**, нажмите клавишу , чтобы выбрать его.

Функции

Настройка просмотра категорий

Меню >  Контакты, нажмите **Функции**
> **Фильтровать по**

Можно настроить отображение контактов в стандартной категории (**Эл. почта, Семья, Друзья, Работа**) или контактов в созданной пользователем категории (выберите **Создать катег.**).

Создание списка рассылки


Чтобы добавить контакты в список рассылки сообщений или сообщений электронной почты, выполните следующие действия.

Меню >  Контакты, нажмите **Функции**
> **Создать список** > **Сообщение** или **Эл. почта**


Функции

Отображение фотографий контактов

Для отображения контактов в виде текстового списка или в режиме с изображениями выполните следующие действия.


Меню >  Контакты, нажмите **Функции**
> **Настройка** > **Просмотр по умолч.** > **Картинки** или **Список**

Сортировка списка контактов

Меню >  Контакты, нажмите **Функции**
> **Станд. сортировка** > **Имя** или **Фамилия**


Создание и использование частных контактов

Определите один или несколько контактов как частные контакты. Чтобы открыть частные контакты в списке контактов, необходимо ввести шестизначный защитный код.

Меню >  Контакты, нажмите **Функции**
> **Настройка** > **Частные конт.**

Функции

Управление контактами на SIM-карте

Меню >  Контакты, нажмите **Функции**




> **Настройка** > **Диспетчер SIM**

Можно удалить контакты с SIM-карты, а также импортировать контакты на SIM-карту из телефона или другого места.

Функции

Отправка контактов на другое устройство



Чтобы отправить один или несколько контактов на другой телефон, компьютер или устройство, выполните следующие действия.

Меню >  Контакты, перейдите к контакту, нажмите **Функции** > **Передать контакт**, нажмите клавишу  для выбора выделенного контакта, нажмите клавишу  вверх или вниз, чтобы перейти к способу передачи Bluetooth, Обмен сообщениями или Эл. почта, и нажмите **Выбрать**, чтобы выбрать его.

Чтобы отправить несколько контактов, нажмите **Функции** > **Передать контакт** > **Несколько конт.** (вместо выделенного контакта).

Функции

Удаление контактов

Меню >  Контакты, перейдите к контакту, нажмите **Функции** > **Удалить**, нажмите клавишу , чтобы выбрать выделенный контакт, нажмите **Да**, чтобы подтвердить удаление.

Чтобы удалить несколько контактов, нажмите **Функции** > **Удалить** > **Несколько конт.** (вместо выделенного контакта).

Личный органайзер

Функции

Установка будильника


Меню >  Органайзер > Будильник

Подсказка. На главном экране нажмите **Функции** > **Уст. будильник**.

Функции


Отключение будильника

При воспроизведении сигнала будильника выполните следующие действия.

Чтобы выключить будильник, нажмите клавишу **Останов.** или .



Чтобы установить 8-минутную задержку, нажмите клавишу **Дрепать**.

Настройка вида календаря по умолчанию

Меню >  Календарь, нажмите **Функции** > **Настр. календаря** > **Просмотр по умолч.**

Функции

Добавление события в календарь

Меню >  Календарь, выберите дату и время начала, нажмите клавишу  и введите сведения о событии.

В качестве напоминания о событии, занесенном в календарь, можно установить звуковой файл, голосовую заметку или видеозапись. При создании события календаря выберите **Стиль сигнала** > *тип оповещения*, перейдите к файлу (или создайте новый файл), нажмите клавишу **Вставить**.

Просмотр события календаря

Меню >  Календарь > *событие*

Для изменения сведений о событии нажмите **Функции** > **Изменить**.

Функции

Напоминания о событиях календаря


Когда на дисплее отобразится напоминание о событии со звуковым сопровождением, выполните следующие действия.

Для просмотра данных напоминания выберите **Открыть событие**.

Чтобы закрыть напоминание, нажмите клавишу **Останов**.

Отправка события из календаря на другое устройство

Для отправки события из календаря на другой телефон, компьютер или устройство выполните следующие действия.

Меню >  Календарь > *событие*, нажмите **Функции** > **Отправить через** > **Bluetooth** или **Сообщение**

Функции

Управление загруженными файлами

Для управления файлами и приложениями, загруженными в телефон из браузера или через соединение Bluetooth®, выполните следующие действия.

Меню > Органайзер > Диспетчер загрузки

Мировое время

Чтобы вывести на экран время и дату для нескольких городов мира, выполните следующие действия.

Меню > Органайзер > Мировое время

Функции

Список задач

Чтобы создать список задач, которые необходимо выполнить, и установить в телефоне уведомления о приближающихся сроках выполнения задач, выполните следующие действия.

Меню > Органайзер > Список задач



Заметки

Для создания и сохранения заметок в телефоне выполните следующие действия.

Меню > Органайзер > Заметки

Функции

Запись голосового сообщения

Меню >  Мультимед. > Диктофон, нажмите клавишу , чтобы начать запись, нажмите **Останов.**, чтобы остановить запись.


Чтобы сохранить голосовое сообщение, нажмите клавишу **Сохранить.**

Для выполнения различных операций с голосовым сообщением нажмите клавишу **Функции.**

Примечание. Запись телефонных разговоров подпадает под действие государственного и федерального законодательства о неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности телефонных переговоров. При использовании этой функции следует соблюдать соответствующие законы и нормативы.

Функции


Воспроизведение голосового сообщения

Меню >  Организатор > Диспетчер файлов > Голосовая заметка > *голосовое сообщение*

Калькулятор

Меню >  Организатор > Калькулятор

Для использования калькулятора в качестве конвертора валют выполните следующие действия.

Меню >  Организатор > Калькулятор, нажмите **Функции** > **Курс обмена**, введите курс обмена, нажмите **Установ.**, введите сумму, нажмите **Функции** > **Конверт. валюту**

Беспроводное соединение Bluetooth®

Телефон поддерживает беспроводные подключения к другим устройствам Bluetooth через соединение Bluetooth.




Для обеспечения максимальной защиты данных при использовании соединения

Bluetooth подключайте устройства с помощью Bluetooth только в безопасном окружении.

Включение и отключение Bluetooth

Телефон автоматически включает питание Bluetooth при использовании функции Bluetooth.

Чтобы включить или выключить Bluetooth, выполните следующие действия.


Поиск функции: Меню >  Настройки > Соединения > Bluetooth, нажмите **Функции** > Настройка Bluetooth > Питание Bluetooth > Вкл.

Примечание. Для продления времени работы аккумулятора и повышения безопасности данных при использовании соединений Bluetooth используйте эту процедуру, чтобы отключать функцию Bluetooth (параметр **Выкл.**), когда она не используется. Телефон не будет подключаться к другим устройствам, пока функция Bluetooth не будет использована еще раз или пока для функции Bluetooth не будет установлен параметр **Вкл.**


Использование автомобильного комплекта или гарнитуры Bluetooth

Перед тем как впервые подключить телефон к гарнитуре, убедитесь, что это устройство **включено** и **готово работать в режиме соединения или связи** (сведения о переводе устройства в режим соединения или связи см. в руководстве пользователя конкретного

устройства). Телефон позволяет установить соединение только с одним устройством в данный момент времени.

Поиск функции: Меню >  Настройки
> Соединения > Bluetooth, нажмите Функции
> Поиск устр. > Гарнитура

На экране телефона появится список аудиоустройств Bluetooth, расположенных в радиусе его действия.

- 1 Выберите нужное устройство в списке.
- 2 Нажмите клавишу , чтобы подключить выделенное устройство.

Копирование файлов на другое устройство

Можно копировать мультимедийные файлы, контакты, события календаря или закладки на другой телефон или компьютер, поддерживающий соединения Bluetooth.

Примечание. Копирование некоторых объектов, защищенных авторскими правами, невозможно.

Прежде чем копировать файл на другое устройство, убедитесь, что это устройство **включено** и **находится** в режиме обнаружения. Также убедитесь, что устройство не занято другим соединением Bluetooth.

- 1 В телефоне выделите объект, который необходимо скопировать на другое устройство.
- 2 Нажмите **Функции**, а затем выберите:
 - **Отправить через > Bluetooth** для изображения или аудиофайла;
 - **Передать контакт > КОНТАКТ > Bluetooth** для контакта;
 - **Отправить через > Bluetooth** для события календаря или закладки.

- 3 Выберите имя распознанного устройства.

или

Выберите **Поиск устройств** для поиска новых устройств, а затем выберите устройство, на которое необходимо выполнить копирование.



- 4 Нажмите **Функции > Отправить**.
- 5 При необходимости введите согласованный код (например, 0000) в телефоне и на устройстве, затем нажмите **ОК**, чтобы подключиться к устройству.

Во время передачи данных на дисплее телефона отображается сообщение **Отправка**. По окончании передачи данных на дисплее телефона появляется сообщение **Успешная отправка** и предлагается нажать **ОК**, чтобы продолжить.

Получение файлов от другого устройства

Прежде чем получить файл от другого устройства, убедитесь, что функция Bluetooth телефона **включена** (см. стр. 96).

Расположите телефон в зоне действия (примерно 10 метров) другого устройства, поддерживающего соединение Bluetooth, и отправьте файл с устройства.

Если между телефоном и отправляющим устройством ранее не устанавливалось соединение, переведите телефон в режим обнаружения, чтобы отправляющее устройство могло его обнаружить. Нажмите **Меню >  Настройки > Соединения > Bluetooth**, нажмите **Функции > Обнаружение 3 мин.** Когда телефон находится в режиме обнаружения, индикатор Bluetooth  на главном экране мигает.

Во время передачи данных на дисплее телефона отображается сообщение **Входящ. данные**. По окончании передачи данных на дисплее телефона появляется сообщение **Успешно** и показывается, где был сохранен файл.

Отправка фотографии на принтер

Можно отправить фотографию на принтер, поддерживающий соединение Bluetooth.

Примечание. Можно печатать страницы формата A4, US Letter или 4x6. Если требуется другой формат печати, скопируйте изображение на компьютер, с которым установлено соединение, и распечатайте его с помощью этого компьютера.

- 1 С помощью камеры телефона сделайте снимок или перейдите к сохраненному изображению, которое хотите распечатать, а затем нажмите **Функции > Метод печати > Bluetooth**.

Примечание. Если при попытке печати отображается сообщение **Использование службы не разрешено**, выберите **Отправить через > Bluetooth**. (Функция **Отправить через** не позволяет печатать название изображения или дату снимка.)





- 2 Выберите имя распознанного принтера или нажмите **Функции > Поиск принтеров** для поиска другого принтера, на который необходимо отправить изображение для печати.
- 3 Измените другие параметры печати, если они доступны.

Другие функции Bluetooth


Примечание. Устройство считается *распознанным* после первого подключения к нему (см. стр. 96).

Функции

Установка соединения с распознанным устройством

Нажмите **Меню** >  **Настройки** > **Соединения** > **Bluetooth**, нажмите  влево для выбора вкладки **Мои устройства**, нажмите  вверх или вниз для перехода к имени устройства, нажмите  для установки соединения.

Разрыв соединения с устройством

Перейдите к имени подключенного устройства и нажмите  для отключения.

Функции

Удаление устройства из списка устройств

Перейдите к имени устройства и нажмите **Функции** > **Управление** > **Удалить устройство**.

Примечание. Устройство нельзя удалить из списка, пока оно подключено к телефону.

Переключение звука на гарнитуру Bluetooth или автомобильный комплект Bluetooth во время вызова

Нажмите **Функции** > **Исп. Bluetooth**.

Чтобы переключить звук на динамики телефона, нажмите **Функции** > **Использ. телефон**.

Редактирование свойств распознанного устройства


Перейдите к имени устройства и нажмите **Функции** > **Управление** > **Редакт. устр-во**.


Функции

Настройка параметров Bluetooth

Нажмите **Меню** >  **Настройки**
> **Соединения** > **Bluetooth**, нажмите **Функции**
> **Управление** > **Настройка Bluetooth**.

Кабельные соединения

Для обмена данными между телефоном и компьютером вставьте разъем микро-USB USB-кабеля в порт микро-USB телефона. Подключите другой конец кабеля к компьютеру. 

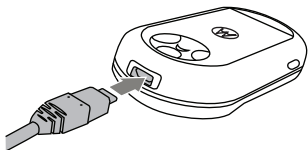


Примечание. USB-кабель Motorola Original и вспомогательное программное обеспечение




могут входить в комплект поставки телефона. Эти компоненты также продаются отдельно. Проверьте, какой тип кабеля необходим для компьютера.

Примечание. Если установлено USB-соединение, некоторые функции телефона могут быть временно недоступны.

Чтобы использовать проигрыватель Windows Media 11 для **синхронизации аудиофайлов** между компьютером и телефоном, выполните следующие действия. Нажмите **Меню** >  **Настройки** > **Соединения** > **USB-соединение** > **Синхр. мультимедиа**, а затем подключите телефон к компьютеру. Дополнительные сведения см. на стр. 67.

Для передачи вручную **изображений, видео- и музыкальных файлов** между компьютером и телефоном выполните следующие действия. Нажмите **Меню** >  **Настройки** > **Соединения** > **USB-соединение** > **Расшир. память**, а затем подключите телефон

к компьютеру. Дополнительные сведения о передаче аудиофайлов вручную см. на стр. 73.

Чтобы использовать телефон в качестве **модема**, нажмите **Меню** >  **Настройки** > **Соединения** > **USB-соединение** > **Модем**, а затем подключите телефон к компьютеру.

Для передачи **списков контактов и записей календаря** между телефоном и компьютером выполните следующие действия. Нажмите **Меню** >  **Настройки** > **Соединения** > **USB-соединение** > **Модем**, а затем подключите телефон к компьютеру. Откройте на компьютере дополнительное приложение Motorola Phone Tools. Это приложение можно также использовать для передачи и синхронизации аудиофайлов с компьютера в телефон. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя приложения Motorola Phone Tools.

Для выполнения **сеансов передачи данных** через компьютер нажмите **Меню** >  **Настройки** > **Соединения** > **USB-соединение** > **Модем**, а затем подключите телефон к компьютеру. Воспользуйтесь компьютерным приложением, чтобы сделать вызов или ответить на вызов.

Для **печати** изображения через соединение USB PictBridge нажмите **Меню** >  **Настройки** > **Соединения** > **USB-соединение** > **Печать через USB**, затем подключите телефон к принтеру, совместимому с PictBridge. Выделите нужные изображения, затем нажмите **Функции** > **Метод печати** > **USB**.

Завершение USB-соединения

Внимание! Во время передачи файлов не отсоединяйте телефон от компьютера.

Для компьютера с Windows XP™ или более поздней версией операционной системы: по окончании передачи файлов отсоедините USB-кабель от телефона и компьютера.

Для компьютера с более ранней

версий ОС Windows: щелкните значок «Безопасное извлечение устройства» на панели задач в нижней части экрана и выберите пункт «Безопасное извлечение». Запоминающее устройство для USB». Отсоедините USB-кабель от телефона и компьютера.

Для компьютера Macintosh®: выберите значок съемного диска и перетащите его в папку «Корзина». Отсоедините USB-кабель от телефона и компьютера.

Синхронизация

Можно использовать несколько различных методов беспроводного подключения для синхронизации данных телефона и удаленного сервера.



Exchange ActiveSync

Используйте Интернет для синхронизации списка контактов, записей календаря и электронной почты



с учетной записью электронной почты на сервере Microsoft™ Exchange 2003.

Настройка Exchange ActiveSync

Убедитесь, что функция **Мобильность** учетной записи электронной почты включена и что оператор сотовой связи активировал **услугу передачи данных** (за эту услугу может взиматься дополнительная плата).


Чтобы настроить партнера ActiveSync, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  **Организер**
> **Синхронизация** > **Exchange ActiveSync**


Введите данные своей учетной записи электронной почты и сервера, включая такие данные, как **Имя пользователя**, **Пароль**, **Имя домена**, **Имя сервера** и **Соед. для данных**. При необходимости обратитесь к системному администратору, чтобы получить нужные данные или подключить телефон к серверу.

Использование Exchange ActiveSync

Установите в телефоне расписание для **автоматической** синхронизации данных с партнером Exchange ActiveSync.

Поиск функции: Меню >  **Оргайзер**
> **Синхронизация** > **Exchange ActiveSync**, нажмите **Функции** > **Изменить** > **Автосинхронизация** > **Вкл.**, нажмите **OK** для ввода времени и дней синхронизации.

Чтобы синхронизировать контакты, календарь и электронную почту **вручную**, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  **Оргайзер**
> **Синхронизация** > **Exchange ActiveSync**, нажмите **Функции** > **Синхронизация**

Первый сеанс синхронизации может продолжаться несколько минут в зависимости от объема данных, содержащихся в списке контактов, календаре и сообщениях электронной почты на сервере Exchange 2003.

SyncML

Можно отправить запрос веб-серверу SyncML и синхронизировать с ним список контактов и записи календаря.



Чтобы **синхронизировать файлы** с установленным партнером, выполните следующие действия.


Поиск функции: Меню >  **Оргайзер**
> **Синхронизация** > **SyncML**

Если в телефоне нет сохраненного профиля SyncML, телефон предложит создать профиль. Обратитесь к системному администратору, чтобы получить данные, необходимые для настройки профиля.

Примечание. Если телефон не может подключиться к серверу, проверьте, активировал ли оператор сотовой связи услугу передачи данных (за эту услугу может взиматься дополнительная плата).

Диспетчер файлов

Телефон предоставляет доступ к фотографиям, видео, музыке и другим файлам мультимедиа, хранящимся в телефоне, а также возможность управления ими.

Поиск функции: Меню >  **Организер**
> Диспетчер файлов

Выберите папку, чтобы просмотреть ее содержимое.

Для **воспроизведения** звукового файла или голосовой заметки либо **просмотра** фотографии или видеофайла просто перейдите к нужному файлу и выберите его.

Для **редактирования** файла перейдите к нему и нажмите **Функции > Управление**, чтобы скопировать, переместить или переименовать этот файл. Другие параметры позволяют удалить, отправить или применить выбранный файл. Выполнение некоторых операций

с некоторыми файлами, защищенными авторскими правами, а также с предустановленными файлами запрещено.

Для **копирования файлов** с телефона на компьютер и наоборот можно воспользоваться кабельным соединением (см. предыдущий раздел) или соединением Bluetooth® (см. стр. 97).

Обновление программного обеспечения

Иногда разработчики усовершенствуют программное обеспечение телефона уже после того, как пользователь приобрел телефон. Доступные обновления для телефона можно найти на веб-сайте www.hellomoto.com/update.

Оператор сотовой связи может отправить обновление для программного обеспечения телефона по сети непосредственно в телефон. При получении обновления программного

обеспечения для телефона можно установить его немедленно или отложить установку. Чтобы установить отложенное обновление программного обеспечения, выполните следующие действия.

Поиск функции: Меню >  Настройки

> Настройки телеф. > Обновления OTA > Обновить ПО

ЭТА МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ПО ДОПУСТИМОМУ УРОВНЮ ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОВОЛН

Ваш мобильный телефон — это передатчик и одновременно приёмник радиоволн. Он разработан таким образом, чтобы не превышался допустимый уровень излучения радиоволн, установленный международными стандартами. Эти стандарты были разработаны независимой научной организацией — Международным комитетом по защите от неионизирующей радиации (ICNIRP), и в них определены нормы, необходимые для безопасной эксплуатации устройств всеми пользователями, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Для установления соответствующих норм использовалась специальная единица измерения, известная как «удельный коэффициент поглощения» (SAR). Предельное значение коэффициента SAR для мобильных устройств общего пользования, по стандартам ICNIRP, составляет 2 Вт/кг, а максимальное значение SAR для данного телефона при тестировании в положении в непосредственной

близости к уху составило 0,32 Вт/кг¹. Так как мобильные устройства предлагают широкий диапазон функций, они также могут использоваться и в других положениях, например, на теле (см. настоящее Руководство пользователя²). В этом случае максимальное значение коэффициента SAR, полученное в результате тестирования, составило 0,42 Вт/кг¹.

Так как коэффициент SAR измеряется на самой высокой мощности устройств, фактическое значение SAR при работе данного устройства, как правило, будет несколько ниже указанных выше цифр. Это объясняется, прежде всего, тем, что в устройстве автоматически изменяется уровень мощности, чтобы подключение к сети происходило на минимально возможном уровне.

Хотя уровень коэффициента SAR в различных моделях телефонов и в разных положениях может отличаться, в каждом случае этот уровень будет соответствовать государственным требованиям к безопасному уровню излучения. Обратите внимание, что данная модель может быть усовершенствована, и тогда в новых моделях значение коэффициента SAR будет иным.

Однако в любом случае при разработке всегда уделяется особое внимание тому, чтобы SAR находился в пределах установленного стандартами допустимого уровня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что предоставленная здесь научная информация не предполагает приведения дополнительных инструкций по мерам безопасности при работе с мобильными устройствами. При этом, для того чтобы снизить уровень облучения, специалисты ВОЗ рекомендовали ограничить длительность разговоров или воспользоваться устройствами громкой связи, позволяющими говорить по телефону на расстоянии от головы и тела.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения (<http://www.who.int/emf>) или компании Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

Дополнительные сведения можно получить из протокола тестирования компании Motorola, описания процедуры анализа и информации о диапазоне погрешности измерения для данного устройства.

2. Вопросы эксплуатации телефона в положении «у тела» рассматриваются разделе Безопасность и общая информация.

1. Испытания проводятся в соответствии с международными стандартами тестирования. В предельное значение заложен достаточный резерв безопасности, обеспечивающий дополнительную защиту пользователям и учитывающий погрешности при измерениях.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ С ОТКРЫТЫМ КОДОМ

Инструкции по получению копии любого исходного кода, открытого для свободного доступа компанией Motorola и связанного с программным обеспечением, используемым в этом мобильном устройстве Motorola, можно получить, отправив запрос в письменном виде по указанному ниже адресу. Не забудьте включить в запрос номер модели телефона и номер версии программного обеспечения.

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

Веб-сайт Motorola

opensource.motorola.com также содержит информацию, касающуюся использования компанией Motorola программного обеспечения с открытым кодом.

Созданный компанией Motorola веб-сайт opensource.motorola.com используется как портал для более тесного взаимодействия с широкой аудиторией программистов.

Чтобы просмотреть дополнительную информацию о лицензиях, благодарностях и всех необходимых заявлениях об авторских правах на пакеты программного обеспечения с открытым кодом, использующиеся в этом мобильном устройстве Motorola, выберите **Меню >  Настройки > Настройки телеф. > Правовая инф.** Кроме того, это устройство Motorola может содержать автономные приложения, для которых действуют дополнительные условия использования пакетов программного обеспечения с открытым кодом, доступных в этих приложениях.

- Р**
 PIN2-код 30, 49
 PIN-код 30, 31
- S**
 SIM-карта 14, 30, 31, 40,
 49, 50
- U**
 USB-кабели 101
- A**
 автомобильный комплект
 43
 адрес электронной почты
 21, 87
 аккумулятор 18
 активная линия,
 изменение 49
- Б**
 беспроводное соединение
 Bluetooth 71, 96
 бесшумный, стиль
 оповещения 32
 блог 62
- блокирование
 SIM-карта 31
 приложения 31
 телефон 30
 блокирование вызовов 30,
 48
 браузер 76, 84
 будильник 92
 быстрый набор 46
- В**
 ввод текста 51
 веб-страницы 76
 вибрация, стиль
 оповещения 32
 видеоблог 62
 видеозапись
 воспроизведение 63
 загрузка в блог 62
 запись/хранение 60
 отправка в сообщении
 61
 отправка сообщения 80
 поддерживаемые
 форматы файлов
 64
- включение/выключение 21
 воспроизведение файлов
 мультимедиа 32
 время 35
 время работы от
 аккумулятора,
 увеличение 15, 37,
 38, 96
 входящие вызовы 41
 вызов
 выполнение 21, 22
 завершение 21
 ответ 21, 44
 вызов служб 50
 вызовы, переадресация 48
 выполнение вызова 21, 22
- Г**
 гарнитура 43
 главный экран 3, 24, 37
 говорящий телефон 29
 голосовая почта 80
 голосовое сообщение 95
 голосовой набор 27, 44
 голосовые команды 27
 громкая связь 2, 29

- громкость 27, 32
громкость
 воспроизведения
 файлов
 мультимедиа,
 регулировка 32
громкость динамика 27
громкость клавиатуры,
 регулировка 32
громкость мелодии
 звонка, регулировка
 32
- Д**
дата 35, 38
диспетчер загрузки 94
диспетчер файлов 105
дисплей 3, 24, 38
дополнительные
 принадлежности
 43, 71, 96
- З**
завершение вызова 21
загрузка мультимедийных
 объектов 84
загрузка файлов 77
заметки 94
- заставка 33, 37, 38
защитный код 30
звонок по номеру
 пропущенного
 вызова 42
значки меню 24
значки функций 37
- И**
изменение текста 52
индикатор Bluetooth 25
индикатор EDGE 25
индикатор GPRS 25
индикатор активной линии
 26
индикатор входящего
 вызова 26
индикатор голосового
 сообщения 80
индикатор зарядки
 аккумулятора 2, 18
индикатор мгновенного
 сообщения 26
индикатор переадресации
 вызовов 26
индикатор пропущенного
 события 26
- индикатор сообщения 25,
 82
индикатор стиля
 оповещения 26
индикатор уровня заряда
 аккумулятора 26
индикатор уровня сигнала
 25
информационные службы
 85
использование телефона
 без помощи рук 43
исходящие вызовы 41
- К**
кабели, использование
 101
календарь
 добавление события 93
 отправка события 93
 синхронизация 103, 104
калькулятор 95
камера 2, 55, 60
клавиша ОК 1, 13
клавиша вызова 1, 21
клавиша голосовых
 команд 27
клавиша завершения 1, 21

клавиша очистки/возврата
1, 52
клавиша перемещения 1,
13
клавиша питания 1, 21
клавиши регулировки
громкости 1, 2, 27
код выхода на
международную
линию 47
код звонка 89
код изображения 42, 89
код разблокирования 30
коды 30
контакты
добавление записи 21,
87
код изображения 42
набор номера записи 22
отправка контакта 91
поиск 22
синхронизация 103, 104
фильтр 90
конференц-вызов 48

Л
линия 1 и линия 2 26

М
мелодия звонка
добавление к контакту
89
использование песни
в качестве 70
предварительное
прослушивание
34
установка 32
меню 3, 24
меню, программная
клавиша 3, 13
метки 23
мировое время 94
музыка
воспроизведение 68
загрузка с компакт-
диска 65
наушники 71
параметры, установка
69, 75

поддерживаемые
форматы файлов
73
синхронизация 67
создание списка
воспроизведения
74
музыкальный
проигрыватель 65
мультимедийное
сообщение 80, 83

Н
набор номера телефона
21, 22, 49, 50
номер телефона
собственный номер 23,
49
хранение 21, 87
номер экстренного вызова
43

О
обновление программного
обеспечения 105
ожидание вызова 47
определитель номера 42,
89

ответ на вызов 21, 44
ответ при открытии 44
отключение микрофона
47
оформление 33

П

параметры ответа,
установка 44
пароли, см. коды
переадресация вызовов 48
перевод вызова 48
печать 99, 102
поворотный механизм 44
повторный набор 42
порт микро-USB 2, 19, 101
последние вызовы 41
программные клавиши 1,
24
пропущенные
уведомления 39
профили 26

Р

разблокирование
SIM-карта 31
приложения 31
телефон 30

разрешение 59
режим «абв» 53
режим «В самолете» 29, 79
режим ввода символов 54
режим ввода текста 53
режим ввода текста
«слово» 52
режим ввода цифр 54
режим предугадывания 52

С

сброс параметров 39
свой номер телефона 23
связь, см. беспроводное
соединение Bluetooth
сеанс передачи данных 46
сертификаты 78
сетевые параметры 49
сигнал оповещения 89
отключение 27, 41
установка 32, 33
сигналы DTMF 50
синхронизация 103, 104
соединение, см.

беспроводное
соединение
Bluetooth

сообщение
отправка 80
чтение 82, 83
сообщение «SIM-карта
заблокирована» 31
сообщение «Батарея
разряжена» 26
сообщение «Введите код
разблокирования»
30
сообщение о входящем
вызове 42
сообщение
о пропущенных
вызовах 42
сообщение-заготовка 82
сообщения браузера 84
сохранение номера
телефона 23
сохранение номеров
телефонов 21, 87
список задач 94
список контактов
копирование контактов
в память
телефона или на
SIM-карту 87, 88

место сохранения по умолчанию 87
 отображение списка контактов 86
 список рассылки 90
 стереонаушники 71
 стоимость, отслеживание 45

Т

таймеры 45, 46
 таймеры вызовов 45, 46
 текстовое сообщение 80
 тема 33

У

удаление данных 39
 удаление текста 52
 удержание вызова 47

Ф

фиксатор крышки аккумулятора
 отсека 2
 фиксированный набор 49
 фильтр контактов 90
 фон 33, 36
 форматы аудиофайлов 73

фотография
 добавление к контакту 57, 89
 отправка в сообщении 57
 отправка на принтер 99, 102
 отправка сообщения 80
 съемка/хранение 55

Ч

часы 35, 36, 38
 черновики 81
 чистка телефона 9

Ш

шаблоны SMS 82

Э

электронная почта
 отправка 83
 синхронизация 103
 чтение 83

Я

язык 38
 яркость 38

www.hellomoto.com

Некоторые функции мобильного телефона зависят от возможностей и настройки используемой сети оператора сотовой связи. Кроме того, отдельные функции могут быть отключены оператором или их функциональный диапазон может быть ограничен настройками сети. Сведения о доступности тех или иных функций можно получить у оператора сотовой связи. Все сведения о функциях, функциональных возможностях и других спецификациях продукта, а также сведения, содержащиеся в настоящем руководстве пользователя, основаны на последней информации и считаются достоверными на момент публикации. Компания Motorola сохраняет за собой право вносить изменения в эти сведения или спецификации без предварительного уведомления или принятия на себя каких-либо обязательств.

MOTOROLA и стилизованная эмблема M зарегистрированы в Департаменте патентов и товарных знаков США. Товарные знаки Bluetooth являются собственностью их владельца и используются компанией Motorola, Inc. по лицензии. Java и все остальные товарные знаки, основанные на Java, являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Sun Microsystems, Inc. в США и других странах. Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт (Microsoft Corp.). Windows XP

и Windows Media являются товарными знаками корпорации Майкрософт (Microsoft Corp.). Macintosh является зарегистрированным товарным знаком корпорации Apple Computer, Inc. iTunes является товарным знаком корпорации Apple Computer, Inc., зарегистрированным в США и других странах. Все права защищены. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

© 2008 Motorola, Inc. Все права защищены.

Внимание! Внесение каких-либо изменений в конструкцию мобильного телефона без специального их утверждения компанией Motorola лишает владельца оборудования права на его эксплуатацию.

Уведомление об авторских правах на программное обеспечение

Описанные в этом руководстве товары компании Motorola могут включать защищенное авторскими правами программное обеспечение компании Motorola или независимых производителей, хранящееся в полупроводниковой памяти или на других носителях. Согласно законодательству США и других стран, компания Motorola и независимые производители программного обеспечения сохраняют за собой определенные исключительные права на программное обеспечение, защищенное авторскими правами (например, исключительные права на воспроизведение и распространение

такого программного обеспечения). Соответственно, в степени, допускаемой законодательством, запрещается каким бы то ни было способом модифицировать, вскрывать технологию, распространять или воспроизводить защищенное авторскими правами программное обеспечение, содержащееся в продуктах компании Motorola. Кроме того, приобретение продуктов Motorola не подразумевает предоставление (прямо или косвенно) каких бы то ни было лицензий в отношении авторских прав, патентов и заявок на патенты компании Motorola или любого независимого производителя, за исключением обычной, неисключительной, бесплатной лицензии на использование, возникающей вследствие действия законодательства при продаже продукта.



www.motorola.com



Информация о декларации соответствия:

Название модели	Зарегистрированный номер декларации соответствия	Дата регистрации	Действителен до
V.	Д-МТ-2752	19.12.2008	12.12.2013



68004102037