



**GT-C3510**  
**Руководство**  
**пользователя**



# О данном руководстве

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, смотрите разделы «Знакомство с телефоном», «Сборка и подготовка телефона к работе» и «Основные функции».

## Обозначения

---

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



WARNING

**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



CAUTION

**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



**Примечание** — примечания, советы или дополнительная информация.



**См.** — смотрите страницу с дополнительной информацией, например:  
▶ с. 12 (означает «смотрите страницу 12»).

- **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** (означает **Сообщения**, затем **Создать сообщение**).
- [ ] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [  ] (обозначает клавишу питания и выхода из меню).

## Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B016092.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.

# CE0168

# Содержание

<b>Охрана здоровья и техника безопасности .....</b>	<b>1</b>
Предупреждения о безопасности .....	1
Меры предосторожности .....	4
Важная информация по использованию устройства .....	6
<b>Знакомство с телефоном .....</b>	<b>12</b>
Комплект поставки .....	12
Внешний вид телефона .....	13
Клавиатура .....	14
Значки .....	15
<b>Сборка и подготовка телефона к работе .....</b>	<b>16</b>
Установка SIM-карты и аккумулятора .....	16
Зарядка аккумулятора .....	18
Установка карты памяти (дополнительно) .....	19
Прикрепление наручного ремешка (дополнительно) .....	20

<b>Основные функции .....</b>	<b>21</b>	Дополнительные функции сообщений .....	43
Включение и выключение телефона .....	21	Дополнительные функции камеры .....	44
Использование сенсорного экрана .....	22	Дополнительные музыкальные функции ...	47
Работа с меню .....	23	<b>Функции и приложения .....</b>	<b>50</b>
Виджеты .....	23	Функция беспроводной связи Bluetooth .....	50
Индивидуальная настройка телефона .....	24	Активация и отправка экстренного сообщения .....	52
Основные функции вызова .....	27	Включение функции оповещения о смене SIM-карты .....	53
Отправка и просмотр сообщений .....	28	Ложные вызовы .....	54
Добавление или поиск контактов .....	30	Запись и воспроизведение голосовых заметок .....	55
Использование основных функций камеры .....	31	Редактирование изображений .....	55
Прослушивание музыки .....	33	Печать изображений .....	57
Просмотр веб-страниц .....	35	Просмотр фотоснимков и видеозаписей в Интернете .....	58
Службы Google .....	36	Java-игры и другие приложения .....	58
<b>Использование дополнительных функций .....</b>	<b>38</b>	Синхронизация данных .....	59
Дополнительные функции вызова .....	38	Установка и просмотр мирового времени .....	60
Использование дополнительных функций телефонной книги .....	41		

Настройка и использование будильника ..	61
Использование калькулятора .....	61
Использование конвертера валют и единиц измерения .....	62
Установка таймера обратного отсчета времени .....	62
Использование секундомера .....	62
Создание новой задачи .....	62
Создание новой заметки .....	63
Управление календарем .....	63
<b>Устранение неполадок .....</b>	<b>a</b>
<b>Алфавитный указатель .....</b>	<b>d</b>

# Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



## Предупреждения о безопасности

---

### Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

### Берегите слух



Продолжительное воздействие чрезмерно громкого звука может вызвать нарушения слуха. Прежде чем подключать наушники к источнику звука, обязательно следует уменьшить громкость. Уровень громкости не должен превышать минимально необходимый для разговора или прослушивания музыки.

## Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

## Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.

- Никогда не утилизируйте аккумулятор или телефон путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

## Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research. При появлении малейших признаков радиопомех в

работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

### **Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде**

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

### **Снижение риска повреждений и преждевременного износа**

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9), часто делайте перерывы.

### **Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит.**

Разбитое стекло или акрил могут вызвать травмы рук и лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены дисплея. Если повреждения телефона возникли в результате его неправильной эксплуатации, гарантия производителя будет аннулирована.

**WARNING**



CAUTION

## Меры предосторожности

### Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

### Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного телефона в определенной области.

### Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к травме.

### Выключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

### На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

## Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/32° F или выше 45° C/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

## Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Запрещается самостоятельно разбирать телефон из-за риска поражения электрическим током.

- Избегайте попадания влаги на телефон. Проникнув внутрь устройства, она может привести к его серьезным повреждениям; при этом специальная наклейка внутри корпуса изменит свой цвет. Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не покрывайте телефон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Если телефон имеет встроенную фото вспышку или фонарик, избегайте попадания яркого света в глаза людей и животных.

- Телефон может быть поврежден сильными магнитными полями. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

## Не используйте телефон вблизи других электронных приборов

Телефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.



## Важная информация по использованию устройства

### При использовании держите телефон в обычном положении

Не касайтесь внутренней антенны телефона.

### Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению телефона и прекращению действия гарантии.

### Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

### **Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти**

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

### **Доступ к службам экстренной помощи**

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

### **Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)**

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 ватт на килограмм.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,644 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон излучает только то

количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

## Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

## Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

## Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом,

отличным от указанного владельцем содержимого или поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ,

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНОЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

# Знакомство с телефоном

В этом разделе описан внешний вид телефона, его клавиши и значки.

## Комплект поставки

---

В комплект поставки входят следующие компоненты.

- мобильный телефон
- аккумулятор
- зарядное устройство
- руководство пользователя



- В различных регионах доступны только определенные аксессуары и ПО, поэтому набор компонентов, входящих в комплект поставки телефона, может также незначительно различаться. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с телефоном аксессуары, входящие в комплект поставки.

## Внешний вид телефона

На передней панели телефона находятся следующие клавиши и элементы.



На задней панели телефона находятся следующие клавиши и элементы.



Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Чтобы заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу [⏻]. Чтобы снять блокировку, нажмите и удерживайте клавишу [⏻].

## Клавиатура

Клавиша	Назначение
 Вызов	Выполнение вызова и ответ на вызов; в режиме ожидания — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов
 Клавиша «Назад»	Возврат на предыдущий уровень
 Клавиша питания и выхода из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания

Клавиша	Назначение
 Громкость	Регулировка громкости звука телефона
 Клавиша удержания	Блокировка или снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш (нажмите и удерживайте)
 Камера	В режиме ожидания — включение камеры (нажмите и удерживайте), в режиме камеры — создание снимка или запись видео

## Значки

Ниже описаны значки, которые могут отображаться на дисплее телефона.

Значок	Описание
	Интенсивность сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Выполняется вызов
	Включена функция отправки экстренных сообщений
	Устанавливается соединение с защищенной веб-страницей
	Включена переадресация вызовов
	Синхронизация с ПК
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Технология Bluetooth включена

Значок	Описание
	Выполняется воспроизведение музыки
	Воспроизведение музыки приостановлено
	FM-радио включено
	Установлена карта памяти
	Новое текстовое сообщение
	Новое мультимедийное сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен сигнал будильника
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумулятора
	Текущее время

# Сборка и подготовка телефона к работе


Перед началом использования телефон необходимо собрать и настроить.

## Установка SIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, которой присвоен определенный PIN-код. Кроме того, на SIM-карте хранится информация о дополнительных услугах.


Чтобы установить SIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

1. Снимите крышку аккумулятора.

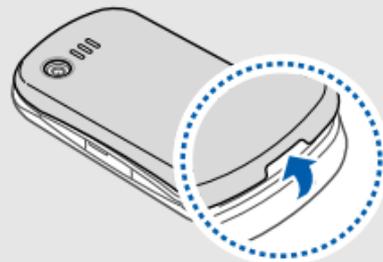


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], чтобы выключить его.

## 2. Установите SIM-карту.

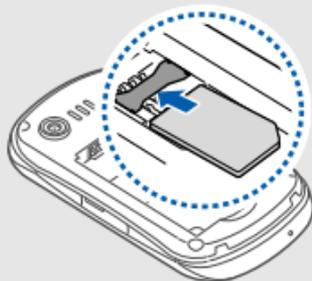


- SIM-карту следует устанавливать в телефон золотистыми контактами вниз.
- Когда SIM-карта не установлена, можно использовать функции телефона, не требующие подключения к сети, и некоторые функции меню.

## 3. Установите аккумулятор.

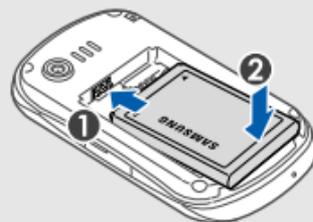

## 4. Установите крышку аккумулятора на место.

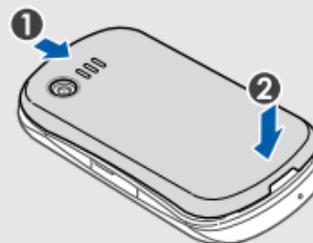

## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

1. Откройте защитную крышку многофункционального разъема, расположенного в боковой части телефона.
2. Вставьте в разъем соответствующий конец провода зарядного устройства.



Обращен вверх стороной с изображенным треугольником



Неправильное подключение зарядного устройства может стать причиной серьезных повреждений телефона. На любые повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией телефона и аксессуаров, гарантия не распространяется.

3. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.
4. Когда аккумулятор полностью зарядится (индикатор  станет статичным), отключите зарядное устройство от сети.
5. Отсоедините зарядное устройство от телефона.
6. Закройте многофункциональный разъем.



### Индикатор разрядки аккумулятора

Когда уровень заряда аккумулятора низок, издается звуковой сигнал и выводится сообщение о том, что аккумулятор разряжен. Значок примет вид пустого аккумулятора и начнет мигать. Когда уровень заряда становится слишком низким, телефон выключается автоматически. Чтобы включить телефон, необходимо зарядить аккумулятор.

## Установка карты памяти (дополнительно)


Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 8 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).



После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.

1. Откройте защитную крышку разъема карты памяти, расположенного на боковой стороне телефона.

2. Вставьте карту памяти в разъем наклейкой вниз.

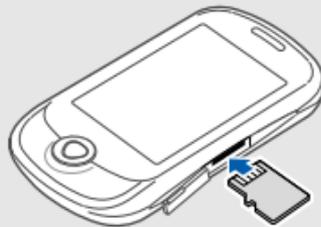

3. Осторожно нажмите на карту до щелчка.

Для извлечения карты памяти аккуратно нажмите на нее, чтобы фиксатор открылся, а затем извлеките карту из разъема.

## Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)

1. Снимите крышку аккумулятора.
2. Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.



3. Установите крышку аккумулятора на место.



# Основные функции

В данном разделе описаны основные действия и функции мобильного телефона.

## Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [].
2. Введите PIN-код и выберите пункт **Готово** (при необходимости).

Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1.

## **Переход в автономный режим**

Переключив телефон в автономный режим, можно использовать его внесетевые функции там, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.

Для перехода в автономный режим выберите пункт меню **Настройки** → **Профили** → **Автономный** → **Сохранить**.



Следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в местах, где использование беспроводных устройств запрещено.

## Использование сенсорного экрана


Сенсорный экран телефона позволяет легко выбирать элементы и выполнять различные функции. В данном разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.




- Во избежание появления царапин на сенсорном экране не используйте для управления содержимым телефона острые предметы.
- Избегайте контакта сенсорного экрана с электроприборами. Электростатическое воздействие может привести к неисправности экрана.
- Избегайте контакта сенсорного экрана с влагой. Попадание влаги или жидкости на экран может привести к его неисправности.




- Для удобства работы с сенсорным экраном сначала удалите защитную пленку с его поверхности.
- Сенсорный экран имеет специальный слой, реагирующий на слабые электрические заряды, которые несет человеческое тело. Работать с сенсорным экраном рекомендуется, касаясь его кончиком пальца. Экран не реагирует на касание острыми предметами, такими как стилус или ручка.
- Выбор значка позволяет открыть меню или запустить приложение.

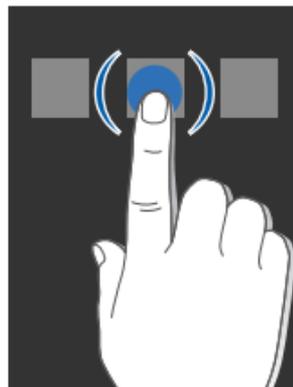

- Вертикальная прокрутка выполняется перемещением пальца вверх или вниз.

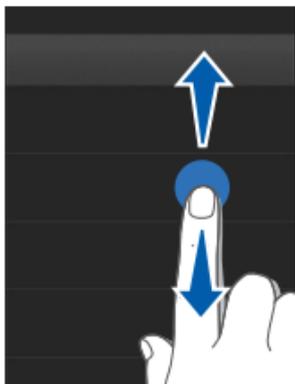

- Горизонтальная прокрутка осуществляется перемещением пальца влево или вправо.

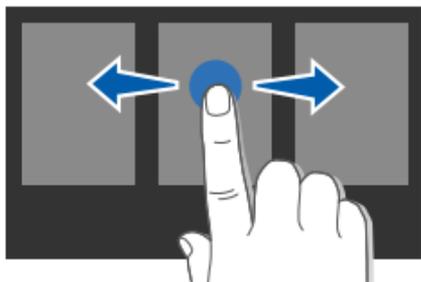

## Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания выберите пункт **Меню**, чтобы перейти в режим меню.
2. Выберите пункт меню или параметр.
3. Для перехода на один уровень вверх нажмите клавишу «Назад»; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏪].

## Виджеты

В данном разделе описывается использование виджетов, расположенных на панели виджетов.



- Некоторые виджеты подключаются к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Доступность того или иного виджета зависит от региона и оператора мобильной связи.

## Открытие панели виджетов

Чтобы открыть панель виджетов, в режиме ожидания нажмите стрелку в левом нижнем углу экрана. Виджеты на панели виджетов можно упорядочивать и перемещать на экран режима ожидания.

## Перемещение виджетов на экран режима ожидания

1. Откройте панель виджетов.
2. Перетащите виджет с панели виджетов на экран режима ожидания. Виджет можно разместить в любом месте экрана.



Чтобы переместить виджет с экрана режима ожидания обратно на панель виджетов, выберите виджет и перетащите его на панель виджетов.

## Смена виджетов

1. Откройте панель виджетов.
2. Выберите значок  на панели виджетов.
3. Выберите виджеты, которые необходимо добавить на панель виджетов, а затем — пункт **Сохранить**.

## Индивидуальная настройка телефона

---

Телефон можно настроить в соответствии с личными предпочтениями, чтобы работа с ним была более удобной.

## Регулировка громкости звуков при нажатии клавиш

В режиме ожидания нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.

## Настройка интенсивности вибрации с помощью сенсорного экрана

Интенсивность вибрации телефона можно настроить, прикасаясь к его экрану.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу громкости.
2. Выберите пункт **Вибрация** и настройте интенсивность вибрации.

## Включение и выключение профиля «Без звука»

Чтобы включить или выключить профиль «Без звука», в режиме ожидания выберите пункт **Набор**, а затем нажмите и удерживайте значок #.

## Настройка профиля телефона

Чтобы изменить мелодию вызова для текущего профиля, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.

2. Выберите используемый профиль.



Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» изменить мелодию вызова невозможно.

3. Выберите пункт **Изменить** → **Мелодия вызова**.
4. Выберите категорию мелодии вызова → мелодию вызова.
5. Выберите пункт **Сохранить** или **Установить** → **Сохранить**.

Для настройки другого профиля найдите его в списке, а затем выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы создать профиль, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Введите название профиля, а затем — пункт **Готово**.

4. Настройте все звуковые параметры для нового профиля.
5. По окончании выберите пункт **Сохранить**.

### Выбор обоев (режим ожидания)

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Обои**.
2. Прокрутите вправо или влево для выбора изображения.
3. Выберите пункт **Установить**.

### Выбор темы дисплея

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема**.
2. Выберите тему, а затем — пункт **Сохранить**.

### Блокировка телефона

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона** → **Включено** → **Сохранить**.
2. Введите новый цифровой пароль длиной 4–8 символов и выберите пункт **Готово**.
3. Введите новый пароль повторно и выберите пункт **Готово**.



- При первом доступе к меню, для работы с которым нужен пароль, появится предложение создать и подтвердить пароль.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

## Основные функции вызова

В этом разделе описано, как выполнять вызовы, отвечать на них, а также использовать основные функции вызова.

### Выполнение вызова

1. В режиме ожидания выберите пункт **Набор** и введите код зоны и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [↵], чтобы набрать номер.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [☎].

### Ответ на вызов

1. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу [↵].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [☎].

### Регулировка громкости звука

Чтобы изменить громкость во время вызова, нажимайте клавиши регулировки громкости вверх или вниз.

### Использование громкой связи

1. Чтобы включить громкую связь, во время вызова выберите пункт  → **Да**.
2. Чтобы выключить громкую связь, снова выберите пункт .



В условиях шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

### Использование гарнитуры

Подключив гарнитуру к телефону через многофункциональный разъем, можно выполнять с ее помощью вызовы и отвечать на них.

- Для повторного набора последнего номера дважды нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

## Отправка и просмотр сообщений

В данном разделе описаны функции отправки и просмотра текстовых сообщений (SMS), мультимедийных сообщений (MMS) и сообщений электронной почты.

### Отправка SMS- или MMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**.
2. Выберите пункт **Нажмите для добавления текста**.
3. Введите текст сообщения и выберите пункт **Готово**. ► с. 29
4. Выберите пункт **Добавить получателя** → **Ввод вручную**.
5. Введите номер абонента и выберите пункт **Готово**.  
Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 7.  
Чтобы вложить в сообщение файл мультимедиа, перейдите к шагу 6.

6. Выберите пункт **Добавить медиа** и добавьте элемент.
7. Для отправки сообщения выберите пункт **Отправить**.

### Отправка сообщений электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Выберите пункт **Добавить тему**.
3. Введите тему и выберите пункт **Готово**.
4. Выберите пункт **Добавить получателя** → **Ввод вручную**.
5. Введите адрес электронной почты и выберите пункт **Готово**.
6. Выберите пункт **Нажмите для добавления текста**.
7. Введите текст сообщения электронной почты и выберите пункт **Готово**.

8. При необходимости выберите пункт **Вложить мультиме...** и вложите файл.
9. Для отправки сообщения выберите пункт **Отправить**.

## Ввод текста

С помощью сенсорного экрана можно вводить текст, создавать заметки и сообщения.

Существует несколько режимов ввода текста.

- Для переключения между режимами T9, АБВ и режимом ввода цифр нажимайте **T9**. В некоторых регионах имеется возможность вводить текст на родном языке.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите **Abc** или **T9Ab**.
- Для перехода в режим ввода символов выберите значок .
- Для смены раскладки клавиатуры нажмите **EN** или **RU**.

Существуют следующие режимы ввода текста.

Режим	Описание
АБВ	Нажимайте виртуальную алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Введите слово с помощью виртуальных клавиш.</li> <li>2. Когда на дисплее появится нужное слово, выберите значок , чтобы вставить пробел. Если отображается не то слово, которое нужно, выберите значок , чтобы подставилось другое слово.</li> </ol>
Цифры	Чтобы ввести цифру, нажмите соответствующую виртуальную клавишу.
Символы	Чтобы ввести символ, нажмите соответствующую виртуальную клавишу.

## Просмотр текстовых или мультимедийных сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Все сообщения, отправленные определенному абоненту и полученные от него, отображаются вместе, как в чате.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Разговоры**.
2. Выберите контакт.

## Просмотр электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Е-mail сообщения**.
2. Выберите учетную запись.
3. Выберите пункт **Загрузить**.
4. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.

5. Если был выбран заголовок, выберите пункт **Извлечь**, чтобы просмотреть текст соответствующего сообщения.

## Добавление или поиск контактов

В этом разделе содержатся основные сведения об использовании телефонной книги.



В некоторых случаях поставщик услуг мобильной связи заранее указывает область памяти, в которой будут сохраняться новые контакты. Чтобы изменить значение этого параметра, в режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Опции** → **Настройки** → **Сохранять контакты** → область памяти.

## Добавление контакта

1. В режиме ожидания выберите пункт **Набор** и введите номер телефона.
2. Выберите пункт **Опции** → **Добавить в контакты** → **Создать**.

3. Выберите тип номера (при необходимости).
4. Введите сведения о контакте.
5. Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

## Поиск контакта

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите пункт **Поиск**.
3. Введите несколько начальных букв имени, которое требуется найти, и выберите пункт **Готово**.
4. Выберите имя контакта из списка результатов поиска.



После выбора контакта можно выполнить следующие действия:

- выполнить вызов соответствующего абонента, нажав клавишу [↗];
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт **Изменить**.

## Использование основных функций камеры

В данном разделе приводятся основные сведения о создании и просмотре фотоснимков и видеозаписей.

### Создание фотоснимков

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Направьте объектив камеры на объект съемки и отрегулируйте изображение.
  - Чтобы изменить значение экспозиции, нажмите значок [⬆️].
  - Для изменения масштаба отображения используйте клавишу громкости.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [📷]. Снимок будет сохранен автоматически.

5. Чтобы сделать еще один снимок, нажмите клавишу «Назад» или клавишу [  ] (шаг 3).

Чтобы просмотреть все созданные фотоснимки, выберите значок .

## Просмотр фотоснимков

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотоснимка.

Во время просмотра фотоснимков можно изменять масштаб отображения. Для этого сначала выберите значок , а затем — значок  или . Для выхода с экрана изменения масштаба нажмите клавишу «Назад».

## Запись видео

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [  ] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.

3. Выберите значки  → , чтобы перейти в режим видеозаписи.
  4. Направьте объектив камеры на объект съемки и отрегулируйте изображение.
    - Чтобы изменить значение экспозиции, нажмите значок .
    - Для изменения масштаба отображения используйте клавишу громкости.
  5. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [  ].
  6. Чтобы остановить запись, нажмите клавишу [  ] или выберите значок . Видеозапись будет сохранена автоматически.
  7. Чтобы создать еще одну видеозапись, нажмите клавишу «Назад» или клавишу [  ] (шаг 4).
- Чтобы просмотреть видео после завершения съемки, выберите значок .

## Просмотр видео

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → видеофайл.



Телефон позволяет воспроизводить видеофайлы с разрешением 320 x 240 со скоростью 12 кадр/с.

## Прослушивание музыки

В данном разделе описываются возможности прослушивания музыки с помощью музыкального проигрывателя или FM-радио.

### Прослушивание FM-радио

1. Подключите к телефону гарнитуру, входящую в комплект поставки.
2. В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
3. Нажмите значок ►, чтобы включить FM-радио.

4. Чтобы выполнить автоматическую настройку, выберите пункт **Да**. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.

5. Для управления FM-радио используются следующие значки.

Значок	Назначение
<< >>	Поиск радиостанций вручную; автоматическая настройка радиостанции (нажмите и удерживайте)
►	Включение FM-радио
■	Выключение FM-радио
🎧 / 🔊	Смена устройства вывода звука

Значок	Назначение
	Просмотр списка избранных радиостанций ► с. 49
	Настройка FM-радио на выполнение нового автоматического поиска радиостанций при низком уровне сигнала

## Воспроизведение музыкальных файлов

Прежде всего переместите файлы в память телефона или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения. ► с. 35
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► с. 47
- Загрузка через Bluetooth. ► с. 51
- Копирование на карту памяти. ► с. 47

После завершения передачи музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие значки.

Значок / Клавиша	Назначение
	Приостановка воспроизведения
	Возобновление воспроизведения
	Повторное воспроизведение; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение трех секунд после начала воспроизведения); прокрутка назад (нажмите и удерживайте)

Значок / Клавиша	Назначение
	Переход к следующему файлу; прокрутка вперед (нажмите и удерживайте)
NORM <sup>1</sup>	Изменение звукового эффекта
	Изменение режима повтора
	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке

1. Значки появляются при прикосновении к экрану.



Если выполняется воспроизведение файла, хранящегося на карте памяти (при выборе использовалась последовательность **Мои файлы** → музыкальный файл), то переход к предыдущему и следующему файлу во время воспроизведения невозможен.

## Просмотр веб-страниц

В данном разделе описаны функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок для избранных веб-страниц.



- За доступ в Интернет и загрузку данных может взиматься дополнительная плата.
- У некоторых поставщиков услуг элементы меню обозревателя могут называться по-другому.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона и поставщика услуг мобильной связи.

## Просмотр веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Домашняя страница** для перехода к домашней странице оператора мобильной связи.

2. При просмотре веб-страниц используйте следующие значки.

Значок	Назначение
	Перемещение вперед или назад по веб-странице
	Прекращение загрузки текущей страницы
	Обновление текущей веб-страницы
	Изменение масштаба веб-страницы
	Изменение режима просмотра
	Переход к списку параметров обозревателя

## Создание закладок для избранных веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Закладки**.
2. Выберите пункт **Опции** → **Добавить закладку**.

3. Введите заголовок страницы и URL-адрес.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

## Загрузка медиафайлов



Наличие данной функции зависит от региона и поставщика услуг.

1. В режиме меню выберите пункт **Загрузки**.
2. Выполните поиск мелодии вызова или изображения и загрузите его (ее) на телефон.

## Службы Google

В этом разделе рассказывается, как пользоваться службами Google.



- Наличие данной функции зависит от региона и поставщика услуг.
- Точная последовательность действий, которые необходимо выполнить для использования этой функции, зависит от региона и поставщика услуг.

## Использование строки поиска

1. В режиме меню выберите пункт **Google** → **Поиск**.
2. Введите ключевое слово в строке поиска.

## Работа с электронной почтой Google Mail

1. В режиме меню выберите пункт **Google** → **Почта**.
2. Настройте учетную запись Google и войдите в систему.
3. Теперь вы можете отправлять и принимать электронные сообщения.



# Использование дополни- тельных функций

В этом разделе описаны дополнительные возможности и функции мобильного телефона.

## Дополнительные функции вызова

В этом разделе описаны дополнительные возможности вызовов.

### **Просмотр пропущенных вызовов и вызов соответствующих абонентов**

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона. Чтобы набрать номер абонента, вызов от которого был пропущен, выполните следующие действия.

1. Выберите вызов в виджете уведомления о событии, а затем — пункт **Просмотр**.
2. Выберите пропущенный вызов.
3. Нажмите клавишу [↶], чтобы набрать номер.

### **Набор номера последнего исходящего вызова**

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↶] для отображения списка последних вызовов.
2. Выберите нужный номер и нажмите клавишу [↶] для его набора.

## Удержание вызова или снятие вызова с удержания

Чтобы поставить вызов на удержание, выберите пункт **П1**. Чтобы вернуться к вызову, находящемуся на удержании, выберите пункт **С\***.

## Одновременное выполнение двух вызовов

Во время разговора с абонентом можно выполнить еще один вызов, при условии что в сети оператора мобильной связи поддерживается данная функция.

1. Выберите пункт **П1**, чтобы перевести первый вызов в режим удержания.
2. Выберите пункт **Набор**, введите номер другого абонента и нажмите клавишу [**↵**].
3. Для переключения между вызовами выбирайте пункт **С\***.
4. Чтобы завершить вызов, находящийся в режиме удержания, выберите пункт **Опции** → **Завершить** → **Удержанный вызов**.

5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [**☎**].

## Ответ на второй вызов

Если во время разговора с одним абонентом поступает входящий вызов от другого, можно ответить на второй вызов, при условии что данная функция поддерживается в сети оператора мобильной связи.

1. Для ответа на второй вызов нажмите клавишу [**↵**] → **Удержать активный вызов**. Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Выберите пункт **С\***, чтобы переключиться на другой вызов.

## Многосторонний вызов (конференц-связь)

1. Наберите номер первого участника многостороннего вызова.

- После соединения с первым участником наберите номер второго.  
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
- Когда будет установлено соединение со вторым участником, выберите пункт **Опции** → **Конференция**.
- Повторите шаги 2 и 3 для добавления других участников (при необходимости).
- Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу [Ⓜ].

## Международные вызовы

- В режиме ожидания выберите пункт **Набор**, а затем нажмите кнопку **0** и удерживайте ее, чтобы вставить символ **+**.
- Введите номер (включая код страны, код зоны и телефонный номер), а затем нажмите клавишу [↵] для его набора.

## Вызов номера, сохраненного в телефонной книге

Для вызова абонента можно использовать номера, сохраненные в телефонной книге. ► с. 30

- В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
- Выберите нужный номер и нажмите клавишу [↵] для его набора.

## Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите клавишу [Ⓜ]. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов. Чтобы включить функцию автоматического отклонения вызовов и создать черный список номеров, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Черный список**.
2. Выберите пункт **Включено** в меню **Активация**.
3. Выберите пункт **Черный список**.
4. Выберите пункт **Создать**.
5. Перейдите в поле ввода номера.
6. Введите номер абонента, входящие вызовы от которого следует отклонять, и выберите пункт **Готово**.
7. Выберите **Условие совпадения** → параметр → **Выбор**.
8. Выберите пункт **Сохранить**.
9. Для добавления других номеров повторите шаги 4–8.
10. Дважды выберите пункт **Сохранить**.

## Использование дополнительных функций телефонной книги

В данном разделе содержатся сведения о создании визиток, списков избранных номеров и групп контактов.

### Создание визитки

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите пункт **Опции** → **Моя визитка**.
3. Введите свои личные данные.
4. Выберите пункт **Сохранить**.



Визитку можно пересылать в SMS-сообщении, по электронной почте или с использованием функции беспроводной связи Bluetooth.

## Назначение клавиш быстрого набора номера

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите контакт, для вызова которого необходимо назначить клавишу.
3. Выберите пункт **Опции** → **Добавить в быстрый набор**.
4. Выберите номер (при необходимости).
5. Выберите клавишу, которая будет использоваться для набора выбранного номера. Контакт будет связан с назначенной клавишей.



- Теперь этот контакт можно вызывать, нажимая и удерживая назначенную кнопку на экране набора номера.
- Первые три номера быстрого набора будут отображаться как избранные контакты (📌) на панели виджетов.

## Создание группы контактов

Создав группы контактов, можно присвоить каждой из них название, назначить свою мелодию вызова и фотографию. Кроме того, можно отправлять сообщения всем контактам, входящим в группу. Для начала необходимо создать группу.

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Прокрутите меню влево или вправо к пункту **Группы**.
3. Выберите пункт **Создать**.
4. Введите название группы и выберите пункт **Готово**.
5. Чтобы задать фотографию вызывающего абонента, выберите новую группу → **Настройки группы** → поле изображения → категорию изображения → изображение → **Установить**.
6. Чтобы задать мелодию вызова для группы абонентов, выберите поле мелодии вызова → категорию мелодии → мелодию → **Установить** или **Выбор**.
7. Выберите пункт **Сохранить**.

## Дополнительные функции сообщений

---

В этом разделе описывается создание шаблонов и их использование для создания сообщений, а также работа со службами обмена сообщениями.

### Создание шаблона SMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
2. Выберите пункт **Создать**, чтобы открыть окно создания нового шаблона.
3. Введите текст и выберите пункт **Готово**.

### Создание шаблона MMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Выберите пункт **Создать**, чтобы открыть окно создания нового шаблона.

3. Создайте MMS-сообщение, содержащее тему и необходимое вложение, чтобы использовать его в качестве шаблона. ► с. 28
4. Выберите пункт **Опции** → **Сохранить в** → **Шаблоны**.

### Вставка текстовых шаблонов в новые сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → тип сообщения.
2. Перейдите в текстовое поле и выберите пункт **Опции** → **Вставить** → **Шаблоны** → шаблон.

### Создание сообщения на основе шаблона MMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Выберите нужный шаблон.
3. Выберите пункт **Опции** → **Изменить**. Шаблон будет открыт в качестве нового MMS-сообщения.

## Использование Bluetooth-чата

Функция беспроводной связи Bluetooth позволяет общаться в чате с родственниками или друзьями.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Bluetooth-чат**.
2. Выберите пункт **Да**, чтобы включить функцию беспроводной связи Bluetooth.
3. Выберите пункт **Поиск**.
4. Выберите устройство.
5. Перейдите в поле ввода сообщения.
6. Введите текст сообщения и выберите пункт **Готово**.
7. Выберите пункт **Отправить**.
8. Введите PIN-код функции Bluetooth-устройства (если необходимо) и выберите пункт **ОК**.

Процесс установки соединения завершится, когда на другом устройстве будет введен тот же код или разрешено соединение.



На некоторых устройствах ввод PIN-кода не требуется.

## Дополнительные функции камеры

В данном разделе содержится описание разных режимов фотосъемки и настроек камеры.

### Создание серии снимков

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите пункт ⚙️ → **Режим съемки** → **Мультисъемка**.
4. При необходимости измените параметры.
5. Чтобы создать серию снимков, нажмите и удерживайте клавишу [📷].

### Съемка коллажей

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.

2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Матричная съемка**.
4. Выберите макет изображения.
5. При необходимости измените параметры.
6. Нажимайте клавишу [, пока в каждом фрагменте коллажа не будет находиться снимок.

## Съемка фотографий с декоративными рамками

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [, для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Снимок в рамке**.
4. Выберите рамку.
5. При необходимости измените параметры.

6. Чтобы создать снимок с рамкой, нажмите клавишу [].

## Параметры камеры

Перед созданием фотоснимка выберите значок , чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Опции	Назначение
Режим съемки	Изменение режима съемки
Разрешение	Изменение разрешения
Таймер	Установка задержки перед съемкой
Баланс белого	Изменение цветового баланса
Эффекты	Применение специального эффекта
Режим видеоискателя	Изменение экрана предварительного просмотра
Дополнительные настройки	Изменение настроек камеры

Перед началом съемки выберите пункт  → **Дополнительные настройки**, чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Опции	Назначение
Качество	Настройка качества фотоснимков
Экспозамер	Выбор режима измерения экспозиции
Одиночный	Выбор параметров сохранения созданных фотоснимков
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего срабатывание затвора
Ночной режим	Включение и отключение ночного режима съемки
Память по умолчанию	Выбор области памяти для сохранения новых снимков
Имя по умолчанию	Выбор имени файла, которое по умолчанию присваивается новым фотоснимкам

Перед созданием видеозаписи выберите значок , чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Опции	Назначение
Режим записи	Изменение режима записи
Разрешение	Изменение разрешения
Таймер	Установка задержки перед съемкой
Баланс белого	Изменение цветового баланса
Эффекты	Применение специального эффекта
Запись звука	Включение или выключение звука
Режим видеоискателя	Изменение экрана предварительного просмотра
Качество	Настройка качества видеозаписи
Память по умолчанию	Выбор области памяти для сохранения новых видеозаписей

Опции	Назначение
Имя по умолчанию	Выбор имени файла, которое по умолчанию присваивается новым видеозаписям

## Дополнительные музыкальные функции

В данном разделе описаны функции создания музыкальных файлов и списков воспроизведения, а также сохранения радиостанций.

### Копирование музыкальных файлов с помощью ПО Samsung PC Studio

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Samsung PC studio** или **Съемный диск** → **Сохранить**.
2. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными.

3. Запустите программу Samsung PC Studio и скопируйте файлы с компьютера на телефон. Дополнительные сведения можно найти в справке ПО Samsung PC Studio.

### Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти (при необходимости).
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Съемный диск** → **Сохранить**.
3. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными. Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
4. Откройте папку для просмотра файлов.
5. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

## Создание списка воспроизведения

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Готово**.
4. Выберите созданный список воспроизведения.
5. Выберите пункт **Добавить** → **Файлы**.
6. Выберите файлы, которые необходимо добавить в список, а затем — пункт **Добавить**.

## Настройка музыкального проигрывателя

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Выберите пункт **Настройки**.

3. Измените настройки музыкального проигрывателя.

Опции	Назначение
Фоновое воспроизведение	Включение или отключение фонового воспроизведения музыки после того, как работа музыкального проигрывателя завершена
Автоотключение музыки	Настройка таймера обратного отсчета для автоматического выключения музыкального проигрывателя

4. Выберите пункт **Сохранить**.

## Запись композиций, транслируемых по FM-радио

1. Подключите к телефону гарнитуру, входящую в комплект поставки.
2. В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.

3. Выберите значок ►, чтобы включить FM-радио.
4. Чтобы начать запись, выберите пункт **Опции** → **Записать**.
5. По окончании записи выберите пункт **Стоп**. Музыкальный файл будет сохранен в папке **Радиозаписи** (для доступа в папку в режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Музыка**).



Диктофон предназначен только для записи голоса. В отношении качества записи на диктофон телефон значительно уступает специальным цифровым устройствам.

## Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите к телефону гарнитуру, входящую в комплект поставки.
2. В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
3. Выберите значок ►, чтобы включить FM-радио.
4. Выберите пункт **Опции** → **Автонастройка**.

5. При необходимости выберите пункт **Да** для подтверждения. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

## Создание списка избранных радиостанций

1. Подключите к телефону гарнитуру, входящую в комплект поставки.
2. В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
3. Выберите значок ►, чтобы включить FM-радио.
4. Выберите радиостанцию, которую требуется добавить в список избранных.
5. Выберите пункт **Добавить в избранное**.

# Функции и приложения

В этом разделе описаны дополнительные функции и приложения мобильного телефона.

## Функция беспроводной связи Bluetooth

---

В данном разделе содержится информация о том, как устанавливать подключение между телефоном и другими устройствами, используя функцию беспроводной связи Bluetooth. Эта функция позволяет обмениваться данными с другими устройствами или использовать беспроводную гарнитуру.

### Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме меню выберите пункт **Bluetooth** → **Активация** → **Включено** → **Сохранить**.
2. Чтобы другие устройства могли обнаружить телефон, выберите пункт **Видимость телефона** → **Включено** → **Сохранить**.

## Обнаружение других Bluetooth-устройств и соединение с ними

1. В режиме меню выберите пункт **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.
3. Введите PIN-код функции Bluetooth-устройства (если необходимо) и выберите пункт **Готово**. Процесс установки соединения завершится, когда на другом устройстве будет введен тот же код или разрешено соединение.



На некоторых устройствах ввод PIN-кода не требуется.

## Передача данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите файл или элемент одного из приложений телефона, который необходимо отправить.

2. Выберите пункт **Отправить по** → **Bluetooth** или **Опции** → **Отправить контакт** → **Bluetooth** (при отправке контакта выберите данные для отправки).

## Получение данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Введите PIN-код функции Bluetooth и выберите пункт **Готово** (при необходимости).
2. Выберите пункт **Да**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

## Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно выполнять вызовы и отвечать на звонки, поступающие на SIM-карту, только с помощью беспроводной Bluetooth-гарнитуры.

Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Bluetooth** → **Удаленный доступ к SIM**.

2. Выберите пункт **Включено** → **Сохранить**.

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите беспроводное соединение Bluetooth с помощью беспроводной гарнитуры.



Беспроводную гарнитуру Bluetooth необходимо авторизовать. Для этого выберите нужное устройство, а затем — пункт **Опции** → **Авторизовать устройство**.

## Активация и отправка экстренного сообщения

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить экстренное сообщение с просьбой о помощи.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **SOS-сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Выберите пункт **Включено**, чтобы включить функцию отправки экстренного сообщения.
3. Выберите пункт **Пусто** в меню **Получатели**, чтобы открыть список получателей.

4. Выберите пункт **Добавить получателей** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.

5. Выберите нужные контакты.

6. Выберите номер (при необходимости).

7. После выбора контактов выберите пункт **Добавить**, чтобы вернуться к списку получателей.

8. Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.

9. Выберите пункт **Один раз** в меню **Повтори** выберите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.

10. Выберите пункт **Сохранить** → **Да**.

Для отправки экстренного сообщения сенсорный экран и клавиатура должны быть заблокированы. Для отправки сообщения нажмите клавишу громкости четыре раза.



После отправки экстренного сообщения все функции телефона будут заблокированы. Чтобы отключить блокировку, нажмите и удерживайте клавишу [в].

## Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон.

Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите пароль и выберите пункт **Готово**.
3. Выберите пункт **Включено**, чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты.

4. Выберите пункт **Пусто** в меню **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
5. Выберите пункт **Добавить получателей** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
6. Выберите нужные контакты.
7. Выберите номер (при необходимости).
8. После выбора контактов выберите пункт **Добавить**, чтобы вернуться к списку получателей.
9. Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
10. Выберите пункт **Пусто** в меню **Отправитель**, чтобы открыть список получателей.
11. Введите имя отправителя и выберите пункт **Готово**.
12. Выберите пункт **Сохранить** → **Принять**.

## Ложные вызовы

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов. Кроме того, можно создать впечатление настоящего телефонного разговора по телефону, используя голосовую запись.

### Включение функции ложного вызова

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Ложный вызов**.
2. Выберите пункт **Включено** в меню **Активация**.

### Выполнение ложного вызова

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу уменьшения громкости.

### Запись голоса

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Эмуляция голоса**.

2. Установите значение **Включено** в пункте **Эмуляция голоса**.
3. Выберите пункт **Запись голоса**.
4. Выберите значок ●, чтобы начать запись.
5. Говорите в микрофон телефона.
6. По завершении записи выберите значок ■.
7. Чтобы установить созданную запись в качестве голоса собеседника, который будет звучать при выполнении ложного вызова, выберите пункт **Назад** → **Сохранить**.

### Изменение интервала между ложными вызовами

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Таймер ложного вызова**.
2. Выберите параметр → **Сохранить**.

## Запись и воспроизведение голосовых заметок

---

В этом разделе содержатся сведения об использовании диктофона.

### Запись голосовой заметки

1. В режиме меню выберите пункт **Диктофон**.
2. Выберите значок , чтобы начать запись.
3. Произнесите текст заметки в микрофон.
4. По завершении записи выберите значок  или пункт **Сохранить**.

### Воспроизведение голосовой заметки

1. В режиме меню выберите пункт **Диктофон** → **Голосовые записи**.
2. Выберите файл.  
Для регулировки громкости звука при воспроизведении нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.

## Редактирование изображений

---

В данном разделе описываются возможности редактирования изображений и применения визуальных эффектов.

### Применение эффектов к изображениям

1. В режиме меню выберите пункт **Фоторедактор**.
2. Выберите пункты **Файлы** → **Открыть** или **Сделать фото**.
3. Выберите изображение или сделайте новый снимок.
4. Выберите значок  → эффект (фильтр, стиль, деформация или частичное размытие).
5. Выберите необходимый эффект, а затем — пункт **Готово**.  
Чтобы применить эффект размытости к отдельной области изображения, выделите ее прямоугольником и выберите пункт **Готово**.
6. По окончании выберите пункт **Файлы** → **Сохранить как**.

- Введите имя нового файла изображения и выберите пункт **Сохранить**.

## Преобразование изображения

- Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–3 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
- Выберите пункт  → **Изменить размер, Повернуть** или **Отобразить**.
- Поверните или переверните изображение и выберите пункт **Готово**.  
Для изменения размера изображения выберите размер → **Выбор** → **Да**, а затем перейдите к шагу 5.
- По окончании выберите пункт **Файлы** → **Сохранить как**.
- Введите имя нового файла изображения и выберите пункт **Сохранить**.

## Обрезка изображения

- Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–3 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
- Выберите пункт .
- Выделите прямоугольником границы изображения, по которым его нужно обрезать, и выберите пункт **Готово**.  
Чтобы изменить границы области, выберите пункт **Контур**.
- Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 6–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

## Настройка изображения

- Откройте изображение, которое требуется изменить (см. описание шагов 1–3 в разделе «Применение эффектов к изображениям»).

2. Выберите значок  → параметр изображения (яркость, контрастность или цвет).  
Для автоматической настройки изображения выберите пункт **Автоуровень**.
3. Отредактируйте изображение и выберите пункт **Готово**.
4. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 6–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

## Вставка объектов

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–3 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Выберите пункт **Опции** → **Вставить** → объект (кадр, изображение, картинка из коллекции, смайлик или текст).
3. Выберите объект или введите текст и выберите пункт **Сохранить**.

4. Переместите объект (текст) или измените его размер и выберите пункт **Готово**.
5. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 6–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

## Печать изображений

В этом разделе содержатся сведения о печати изображений с помощью USB-подключения или функции беспроводной связи Bluetooth.

Чтобы распечатать изображение, отправив его через USB-подключение, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Принтер** → **Сохранить**.
2. Подключите телефон к совместимому принтеру, используя многофункциональный разъем.
3. Откройте изображение. ► с. 32
4. Выберите пункт **Опции** → **Печать через** → **USB**.

5. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

Чтобы распечатать изображение, отправив его через беспроводное соединение Bluetooth, выполните следующие действия.

1. Откройте изображение. ► с. 32
2. Выберите пункт **Опции** → **Печать через Bluetooth** → **Печать**.
3. Выберите принтер с функцией Bluetooth и установите соединение между принтером и телефоном. ► с. 51
4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

## Просмотр фотоснимков и видеозаписей в Интернете

В этом разделе содержатся сведения о том, как просматривать фотоснимки и видеозаписи на специальных веб-сайтах и в блогах.



Наличие данной функции зависит от региона и поставщика услуг.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщества**.
2. Выберите веб-сайт или блог, на котором нужно просмотреть файлы.
3. Введите имя пользователя и пароль доступа (при необходимости).

## Java-игры и другие приложения

В данном разделе описано, как использовать игры и приложения на основе технологии Java.



Возможность загрузки файлов или приложений Java зависит от установленного программного обеспечения.

## Загрузка игр и приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Игры и приложения** → **Загрузить игры**.  
Будет установлена связь телефона с веб-сайтом, определенным оператором мобильной связи.

2. Найдите нужную вам игру или приложение и загрузите на телефон.

## Игры

1. В режиме меню выберите пункт **Игры и приложения**.
2. Выберите игру из списка и следуйте инструкциям на экране.



Доступность той или иной игры зависит от оператора мобильной связи и региона. Кроме того, элементы управления и параметры в играх могут различаться.

## Запуск приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Игры и приложения** → приложение.
2. Выберите пункт **Опции**, чтобы открыть список параметров и настроек приложения.

## Синхронизация данных

В данном разделе содержится информация о том, как производится синхронизация контактов, событий календаря и задач с заданным веб-сервером.

Чтобы создать профиль, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Синхронизация**.
2. Выберите пункт **Добавить** и задайте параметры профиля.
3. По окончании выберите пункт **Сохранить**.

Для запуска синхронизации выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Синхронизация**.
2. Выберите профиль синхронизации.
3. Чтобы начать синхронизацию с заданным веб-сервером, выберите пункт **ОК**.

## Установка и просмотр мирового времени

---

В этом разделе описывается, как просматривать время в других регионах, а также настраивать отображение мирового времени на дисплее.

### Установка мирового времени

1. В режиме меню выберите пункт **Мировое время**.
2. Выберите пункт **Добавить**.
3. Прокрутите вправо или влево к нужному часовому поясу.
4. Чтобы настроить переход на летнее время, выберите значок .
5. Выберите пункт **Добавить** для создания мировых часов.  
Мировые часы отображаются в качестве вторых часов.
6. Чтобы добавить другое мировое время, выберите пункт **Добавить** (далее см. шаг 3).

### Добавление мировых часов на дисплей

Если активен виджет двойных часов, на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах одновременно.

После создания мирового времени выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Мировое время**.
2. Выберите мировое время, которое необходимо добавить, а затем — пункт **Опции** → **Устан. как 2-е часы**.

## Настройка и использование будильника

---

В данном разделе содержатся сведения о настройке оповещений о важных событиях и управлении этими оповещениями.

### Установка сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите пустую ячейку будильника или пункт **Создать**.
3. Настройте параметры сигнала.
4. Выберите пункт **Сохранить**.



Благодаря функции автоматического включения телефона сигнал прозвучит в указанное время даже при выключенном телефоне.

### Отключение сигнала будильника

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Чтобы отключить сигнал, если для него не установлен повтор, выберите пункт **ОК**.
- Если для сигнала установлен повтор, выберите пункт **ОК**, чтобы выключить его совсем, или пункт **Пауза**, чтобы выключить его на период между повторами.

### Удаление имеющегося сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите сигнал, который требуется удалить.
3. Установите значение **Выключено** в пункте **Сигнал**.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

## Использование калькулятора

---

1. В режиме меню выберите пункт **Калькулятор**.
2. Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.

## Использование конвертера валют и единиц измерения

---

1. В режиме меню выберите пункт **Конвертер** → тип пересчета.
2. Введите названия валют или единиц измерения и их значения в соответствующие поля.

## Установка таймера обратного отсчета времени

---

1. В режиме меню выберите пункт **Таймер**.
2. Выберите пункт **Установить**.
3. Задайте начальное время для обратного отсчета и выберите пункт **Готово**.
4. Чтобы начать отсчет времени или приостановить таймер, выберите пункт **Воспроизв**.
5. По истечении заданного времени выберите пункт **ОК**, чтобы отключить сигнал.

## Использование секундомера

---

1. В режиме меню выберите пункт **Секундомер**.
2. Чтобы начать отсчет времени, выберите пункт **Запуск**.
3. Чтобы сохранить промежуточный результат, выберите пункт **Круг**.
4. По окончании выберите пункт **Стоп**.
5. Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

## Создание новой задачи

---

1. В режиме меню выберите пункт **Задачи**.
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Введите описание задачи и выберите пункт **Сохранить**.

## Создание новой заметки

---

1. В режиме меню выберите пункт **Заметки**.
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Введите текст заметки и выберите пункт **Готово**.

## Управление календарем

---

В данном разделе описано, как изменять режим отображения календаря и указывать даты важных событий.

### Изменение режима отображения календаря

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите пункты **Просмотреть по** → **День** или **Неделя**.

## Добавление события

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите пункт **Создать** → тип события.
3. Введите сведения о событии и выберите пункт **Сохранить**.

## Просмотр событий

Чтобы просмотреть события, намеченные на указанную дату, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите дату в календаре.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Чтобы просмотреть события определенного типа, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите пункт **Опции** → **Список событий** → тип события.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

# Устранение неполадок

В случае неполадок с мобильным телефоном перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить следующие действия.

**Если при включении телефона или во время его использования появляется приглашение ввести один из следующих паролей:**

Пароль	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена блокировка телефона, потребуется ввести установленный пароль.
PIN	При первом использовании телефона или при включенной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Эту функцию можно отключить с помощью меню <b>Проверка PIN</b> .

Пароль	Возможное решение проблемы
PUK	Как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
PIN2	Введите код PIN2 который находится в комплекте с вашей SIM-картой. Для получения более подробной информации пожалуйста свяжитесь с вашим оператором связи.

### Телефон просит вставить карту памяти.

Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

### На телефоне отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Не готово».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.
- Доступ к некоторым функциям невозможен без подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой связи.

### Номер введен, но вызов не выполняется.

- Убедитесь, что вы нажали клавишу вызова: .
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

### До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

### Собеседник вас не слышит.

- Убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность подключения.

### Телефон издает звуковой сигнал, и мигает значок батареи.

Аккумуляторная батарея разряжена. Зарядите или замените батарею.

### **Низкое качество звука при разговоре.**

- Убедитесь, что внутренняя антенна телефона не заблокирована.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

### **Выбранный номер из списка контактов не вызывается.**

- Убедитесь, что для данного контакта сохранен правильный номер.
- При необходимости введите заново и сохраните номер.

### **Аккумулятор не заряжается полностью, или телефон иногда выключается.**

- На клеммы аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите золотистые контакты чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор еще раз.

- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

### **Телефон нагревается.**

При одновременном использовании нескольких приложений телефон потребляет больше энергии и может нагреваться.

Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего телефона.

# Алфавитный указатель

**автономный режим** 21

**аккумулятор**

зарядка, 18

индикатор разрядки

аккумулятора, 18

установка, 16

**блокировка**

см. «Блокировка телефона»

**блокировка телефона** 26

**будильник**

выключение, 61

отключение, 61

установка, 61

**веб-обозреватель**

загрузка файлов

мультимедиа, 36

открытие домашней

страницы, 35

создание закладок, 36

**видео**

просмотр, 33

создание, 32

**виджеты** 23

**визитки** 41

**вызовы**

выполнение ложных

вызовов, 54

выполнение, 27

дополнительные

функции, 38

из телефонной книги, 40

международные вызовы, 40

многосторонний вызов, 39

набор дополнительных

номеров, 39

набор номеров

пропущенных вызовов, 38

основные функции, 27

ответ на дополнительные

вызовы, 39

ответ, 27

отклонение, 40

последние исходящие, 38

просмотр пропущенных, 38

снятие вызова

с удержания, 39

удержание вызова, 39

**гарнитура** 27

**голосовые заметки**

воспроизведение, 55

запись, 55

**громкость**

- громкость вызова, 27
- громкость звуков клавиатуры, 24

**задача**

- см. «Инструменты, задачи»

**заметка**

- см. «Текстовые или голосовые заметки»

**звуки клавиш 24****изображения**

- вставка объектов, 57
- настройка, 56
- обрезка, 56
- печать, 57
- преобразование, 56
- применение эффектов, 55

**инструменты**

- будильник, 61
- задачи, 62
- календарь, 63
- калькулятор, 61
- конвертер, 62
- мобильный блог, 58
- секундомер, 62
- таймер обратного отсчета времени, 62
- фоторедактор, 55

**Интернет**

- см. «Веб-обозреватель»

**календарь**

- см. «Инструменты, календарь»

**калькулятор**

- см. «Инструменты, калькулятор»

**карта памяти 19****конвертер**

- см. «Инструменты, конвертер»

**контакты**

- добавление, 30
- поиск, 31
- создание групп, 42

**конференц-связь**

- см. «Вызовы, многосторонний вызов»

**ложные вызовы**

- см. «Вызовы, ложные вызовы»

**мелодия вызова 25**

## мировое время

настройка отображения  
двойных часов, 60  
установка, 60

## музыкальный проигрыватель

настройка, 48  
прослушивание музыки, 34  
создание списков  
воспроизведения, 48

## обозреватель

см. «Веб-обозреватель»

## обои 26

## оповещение о смене SIM 53

## профиль «Без звука» 25

## радио

см. «FM-радио»

## секундомер

см. «Инструменты,  
секундомер»

## службы Google 36

## сообщения

отправка мгновенных  
сообщений  
(Bluetooth-чат), 44  
отправка сообщений  
электронной почты, 28  
отправка MMS, 28  
отправка SMS, 28  
просмотр сообщений  
электронной почты, 30  
просмотр MMS, 30  
просмотр SMS, 30

## Сообщества

см. «Инструменты,  
мобильный блог»

## таймер

см. «Инструменты, таймер  
обратного отсчета времени»

## таймер обратного отсчета времени

см. «Инструменты, таймер  
обратного отсчета времени»

## текст

ввод, 29  
создание заметок, 63

## тема 26

## фотоснимки

дополнительные функции  
камеры, 44  
основные функции  
камеры, 31  
просмотр, 32  
редактирование, 55

**часы**

см. «Мировое время»

**шаблоны**

вставка, 43

MMS, 43

SMS, 43

**экстренное сообщение** 52

**Bluetooth**

включение, 50

отправка данных, 51

прием данных, 51

режим удаленного  
доступа к SIM, 51

**Bluetooth-чат** 44

**FM-радио**

запись композиций, 48

прослушивание, 33

сохранение станций, 49

**Java**

доступ к приложениям, 59

загрузка, 58

запуск игр, 59

**MMS**

см. «Сообщения»

**Samsung PC Studio** 47

**SIM-карта** 16

**SMS**

сообщения, 28

**Мобильный телефон  
Samsung GT-C3510**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой **в стандарте:**  
GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**  
103.9 x 55.4 x 12.9 мм

**Вес:**  
92 г.

**1 Аккумулятор\*:**  
Стандартный. Li-Ion, 960 mAh  
до 400 часов в режиме ожидания,  
до 4 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- > Рабочие диапазоны (GSM850/900/1800/1900)
- > Сенсорный TFT-дисплей 262 тыс. цветов (240x320 пикселей)
- > 1.3 Мпикс камера, запись видеороликов
- > Фотоопределитель номера
- > 64-инструментальная полифония звонка
- > FM-радио с RDS
- > MP3-плеер
- > Слот для карт памяти microSD
- > Доступ в интернет (WAP 2.0)
- > Мультимедийные сообщения (MMS)
- > GPRS/ EDGE
- > Организатор (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор)
- > Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP)
- > Виброзвонок, Автодозвон
- > Телефонная книга 1000 записей
- > Bluetooth 2.1 / USB 2.0

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800  
**GT-C3510** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**  
**соответствует**

"Требованиям применения абонентских станций (абонентских радиостанций)  
сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	2009-11-26
Декларация действительна до:	2012-11-26
Орган, осуществивший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-3182 от 10.12.2009

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800  
**GT-C3510** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**  
сертифицирована органом по сертификации  
"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	POCC KR.AE95.H01191
Сертификат соответствия выдан:	2008-07-22
Сертификат соответствия действителен до:	2011-07-21
Абонентские радиостанции носимые типа <b>GT-C3510</b>	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	



AE 95

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»,  
125009, Москва, Б.Гнездниковский пер., д.1, стр.2

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

**Samsung Electronics Co.Ltd. Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес:

Swonon-ri, Gyeonggi-do, Korea 443-742

Корея, провинция Кёнги, Суwon, 443-742  
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

1. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", Корея, Сеул, 100-759, Чунг-анг Илбо Билдинг 7 Сунхва Донг, Чунг Ку
2. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кун-Бак, Корея, 730-350
3. "Тяньжин Самсунг Телеком Технологий Ко., Лтд", Вэйю Роад, Микроэлектроникс Индустриал Парк ТЕДА, Кошия ин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай
4. "Самсунг Электроникс Хуэйжоу Ко., Лтд.", Ченжиян таун, Хуэйжоу, провинция Гуандонг, Китай



## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

**мобильный телефон GSM : GT-C3510**

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/ЕС.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ЕС, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационный знак: 0168



Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2009.11.09

Yong-Sang Park / ст. менеджер

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



AE 95

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-26680A  
Russian. 12/2009. Rev. 1.0