

GT-I9003

Руководство пользователя



О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного телефона Samsung. Данный телефон предоставляет высококачественную мобильную связь и широкий спектр развлечений на основе исключительных технологий и стандартов компании Samsung.

Данное руководство предназначено для знакомства с функциями и возможностями мобильного телефона.

Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательное прочтение данного руководства пользователя и всех инструкций по безопасности гарантирует правильную и безопасную работу с телефоном.
- Описания функций в этом руководстве основаны на стандартных настройках телефона.

- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели телефона и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте www.samsungmobile.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели телефона, программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Формат и способ распространения данного руководства пользователя основаны на ОС Google Android и могут отличаться в зависимости от ОС пользователя.
- Приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик аппаратной части. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе телефона, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе телефона или другие несовместимости, вызванные изменениями настроек реестра.

- Обновления для ПО телефона можно найти на веб-сайте www.samsungmobile.com.
- Лицензия звуковых файлов, обоев и изображений, предустановленных на телефон, предусматривает ограниченное использование между компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните данное руководство для возможности получения справочных сведений в будущем.

Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительная информация.



См. — смотрите страницу с дополнительной информацией, например: ► с. 12 (означает «смотрите страницу 12»).



Следующий шаг — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения** → **новое сообщ.** (это означает, что в меню **Сообщения**, нужно выбрать подменю **новое сообщ.**).



Квадратные скобки — клавиши телефона, например: [⓪] (означает клавишу питания/блокировки).

Авторские права

© Samsung Electronics, 2011.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, и Google Talk™ являются зарегистрированными товарными знаками компании Google, Inc.

- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. по всему миру.
- Oracle и Java являются зарегистрированными торговыми марками компании Oracle и/или ее дочерних компаний. Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.
-  зарегистрированный товарный знак SRS Labs, Inc. Технологии WOW HD используются по лицензии SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, сертифицированный логотип Wi-Fi и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® и относящиеся к ним логотипы являются товарными знаками компании DivX, Inc. и используются по лицензии. Защищено одним или несколькими из нижеприведенных патентов США: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.



CE 0168!

ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX® — это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, Inc. Данное устройство официально сертифицировано компанией DivX и может воспроизводить видео в формате DivX. Дополнительные сведения и программные средства для преобразования видеофайлов в формат DivX см. по адресу: www.divx.com.

Официально сертифицированное компанией DivX® воспроизводит видео DivX® в формате до 640x480, включая платные видеоматериалы.

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Данное устройство имеет сертификат DivX Certified® и может воспроизводить содержимое DivX Video-on-Demand (VOD – видео по запросу). Чтобы воспроизводить такое содержимое, это устройство должно быть зарегистрировано.

Для регистрации устройства получите регистрационный код, используя раздел DivX VOD в меню настройки устройства, обратитесь на сайт vod.divx.com и укажите полученный код.

Содержание

Сборка телефона 10

Комплект поставки 10

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора 10

Зарядка аккумулятора 12

Установка карты памяти (дополнительно) 15

Прикрепление наручного ремешка (дополнительно) 17

Начало работы 18

Включение и выключение телефона 18

Общие сведения об устройстве 19

Сенсорный экран 22

Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш 23

Знакомство с экраном в режиме ожидания 23

Доступ к приложениям 26

Индивидуальная настройка телефона 28

Ввод текста 32

Загрузка приложений из Android Market ... 35

Загрузка файлов из Интернета 36

Синхронизация данных 36

Связь 38

Вызовы	38
Сообщения	44
Google Mail	46
E-mail	48
Google Talk	50
Social Hub	51

Развлечения 52

Камера	52
Видеоплеер	60
Галерея	61
Музыкальный проигрыватель	63
FM-радио	66

Личные данные 70

Контакты	70
Календарь	73
Заметки	74
Диктофон	75

Интернет 76

Интернет	76
Layar	79
Карты	80
YouTube	83
Синхронизация	84
Samsung Apps	85

Daily briefing 85

Маркет 86

Возможности передачи данных 87

Bluetooth 87

Wi-Fi 89

AllShare 91

Мобильная точка доступа 93

USB-модем 93

Подключение к ПК 94

Инструменты 97

Часы 97

Калькулятор 99

Aldiko eBook 99

Mini diary 101

Диспетчер файлов 102

Диспетчер задач 103

ThinkFree Office 103

Голосовой поиск 105

Write and go 105

Настройки	106
Доступ к меню настроек	106
Сеть	106
Вызовы	107
Звук	109
Дисплей	110
GPS и Безопасность	111
Приложения	113
Учетные записи и синхронизация	113
Конфиденциальность	114
Память	114

Язык и ввод	114
Голосовой ввод и вывод	116
Специальные возможности	117
Дата и Время	117
Сведения о телефоне	117

Устранение неполадок 118

Меры предосторожности 124

Алфавитный указатель 134

Сборка телефона

Комплект поставки

В комплект поставки продукта входят:

- мобильный телефон;
- аккумулятор;
- зарядное устройство;
- руководство пользователя.



Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе телефона, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.




- Комплект поставки телефона может отличаться от приведенного и зависит от того, какие аксессуары и программное обеспечение доступны в данном регионе и поставляются оператором мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с телефоном аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным телефоном.

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При подключении к услуге сотовой связи вы получите SIM-карту, содержащую PIN-код и список дополнительных услуг. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).


Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

- 1 Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ], затем выберите пункт **Выключение телефо...**, чтобы выключить его.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.

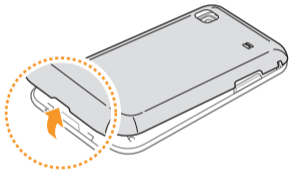


 Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

- 3 Вставьте SIM- или USIM-карту.

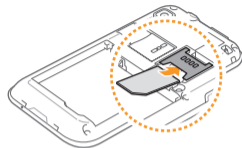


- SIM- или USIM-карту следует устанавливать в телефон золотистыми контактами вниз.
- Без установленной SIM или USIM-карты можно использовать несетевые функции телефона и некоторые функции меню.
- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.

4 Установите аккумулятор.

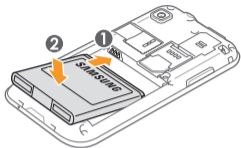

5 Закройте крышку аккумулятора.

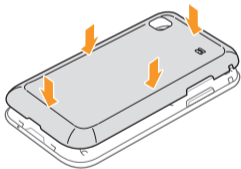

Зарядка аккумулятора


Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

Телефон можно зарядить как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством кабеля для передачи данных.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению телефона.



При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Значок аккумулятора  становится пустым и изменяет свой цвет на красный. Если уровень заряда слишком низкий, телефон выключается автоматически. Чтобы включить телефон, необходимо зарядить аккумулятор.

Зарядка с помощью зарядного устройства

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на верхней стороне телефона.
- 2 Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

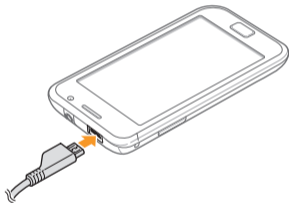

! Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования телефона и аксессуаров.

- 3 Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться телефоном, но процесс зарядки при этом замедляется.
 - Во время зарядки телефона сенсорный экран может не реагировать на касания. Это происходит из-за нестабильности источника питания. В таком случае отключите зарядное устройство от телефона.
 - Во время зарядки телефон может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности телефона.
 - При нарушении нормальной работы телефона или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.
- 4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора заполнится), отключите зарядное устройство сначала от телефона, а затем — от источника переменного тока.



Не доставайте аккумуляторную батарею в следующих случаях:


- Если устройство заряжается или подсоединено к компьютеру.
 - В течение 8 секунд после отключения зарядного устройства или дата-кабеля для соединения с компьютером.
 - Пока устройство находится в процессе включения.
- Извлечение аккумуляторной батареи в вышеуказанных случаях может привести к сбросу ваших настроек времени и даты или к повреждению устройства.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

➤ Зарядка с помощью кабеля для передачи данных

Перед зарядкой телефона убедитесь, что ПК включен.

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на верхней стороне телефона.
 - 2 Подключите один конец (микро-USB) кабеля для передачи данных к многофункциональному разъему.
 - 3 Подключите второй конец кабеля для передачи данных к порту USB на ПК.
-  В зависимости от типа используемого кабеля для передачи данных зарядка телефона может начаться не сразу, а через некоторое время.
- 4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора заполнится), отключите кабель для передачи данных сначала от телефона, затем от ПК.

Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ с максимальной емкостью 32 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с телефоном. Использование несовместимой карты памяти может повредить телефон, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Телефон поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с отличной от FAT файловой системой, появится запрос на форматирование карты.
- Частое удаление и запись данных сокращают срок службы карты памяти.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут находиться в папке /mnt/sdcard/external_sd во внутренней памяти (moviNAND™).

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

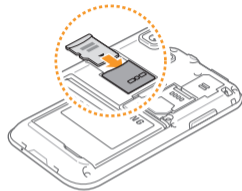

- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Закройте крышку аккумулятора.

› Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти**.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.
- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Извлеките карту памяти из разъема телефона.
- 5 Извлеките карту памяти.
- 6 Закройте крышку аккумулятора.



Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.

› Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Форматируйте карты памяти только с помощью телефона.


В режиме ожидания выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти** → **Форматировать карту памяти** → **Форматировать карту памяти**.




Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти телефона. Гарантия производителя не покрывает потерю данных, произошедшую в результате пользовательских действий.

Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

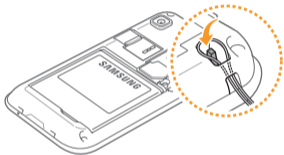

- 3 Закройте крышку аккумулятора.

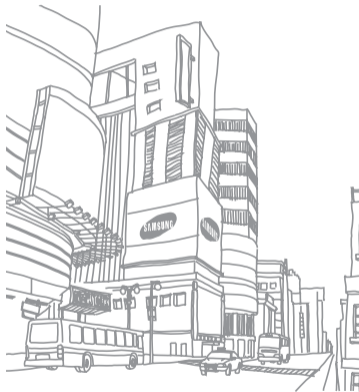

Начало работы

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ].

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ], затем выберите пункт **Выключение телефо...**

При первом включении телефона следуйте инструкциям, чтобы подготовить телефон к использованию.

- 1 Просмотрите учебный материал по вводу текста и выберите пункт **Далее**.
- 2 Выберите сеть для доступа к Интернету, а затем пункт **Далее**.
Чтобы включить сеть WLAN и подключиться к ней, выберите пункт **Подключение к сети Wi-Fi**.

- 3 Настройте службу определения расположения Google и выберите пункт **Далее**.
- 4 Настройте свои учетные записи и выберите пункт **Далее**.
- 5 По окончании выберите пункт **Готово**.








- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или в больнице.
- Чтобы использовать несетевые функции телефона, переключитесь в автономный режим. Нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ], затем выберите пункт **Автономный режим**.

Общие сведения об устройстве

» Внешний вид телефона



Клавиши

Клавиша	Назначение
 Питание/ блокировки	Включение телефона (нажать и удерживать); вызов меню быстрого доступа (нажать и удерживать); блокировка сенсорного экрана
 Клавиша меню	Вывод списка параметров, доступных на данном экране; переход в меню поиска (нажмите и удерживайте)
 Клавиша возврата на «Главный экран»	Возврат на экран в режиме ожидания; вывод списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте)
 Назад	Возврат на предыдущий экран
 Громкость	Регулировка громкости звуков телефона










Значки состояния



Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
	Сигнал отсутствует
	Интенсивность сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Включена функция WLAN
	Включена функция Bluetooth
	Подключена телефонная гарнитура Bluetooth

Значок	Описание
	Включена функция GPS
	Выполняется голосовой вызов
	Удержание текущего вызова
	Включен динамик громкой связи
	Пропущенный вызов
	Синхронизация с веб-сервером
	Выполняется отправка данных
	Выполняется загрузка данных
	Включена переадресация вызовов
	Подключение к ПК

Значок	Описание
	Активирован режим USB tethering (подзарядка и использование интернета от ПК через USB)
	Активирован режим Mobile AP (работа в качестве мобильной 3G точки доступа)
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое голосовое сообщение
	Включен сигнал будильника
	Уведомление о событии
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)

Значок	Описание
	Включен профиль «Без звука»
	Включен профиль «Автономный»
	Выполняется воспроизведение музыки
	FM-радио работает в фоновом режиме
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора
10:00	Текущее время

Сенсорный экран

Сенсорный экран телефона позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.




- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или его выходу из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.



- Для удобного использования сенсорного экрана удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран телефона нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека, поэтому лучше всего касаться экрана пальцами. Сенсорный экран может не реагировать на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.

- Касание. Одним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
 - Касание и удерживание. Выберите и удерживайте элемент в течение двух секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
 - Перетаскивание. Коснитесь экрана и проведите по нему пальцем вверх, вниз, вправо или влево, чтобы переместиться к элементам в списке.
 - Перетаскивание. Прикоснитесь к экрану и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его по экрану.
 - Двойное касание. Быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре фотографий или веб-страниц.
-  • Если телефон не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу [⏻] или клавишу возврата на «Главный экран».
- Также можно настроить время подсветки сенсорного экрана. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Тайм-аут экрана**.

Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу [⏻]. Для разблокировки включите экран, нажав клавишу [⏻] или клавишу возврата на «Главный экран» и слегка коснитесь серого окошка пальцем.

Знакомство с экраном в режиме ожидания

Этот экран появляется, если телефон находится в режиме ожидания. На нем можно посмотреть состояние телефона и получить доступ к приложениям.

На экране режима ожидания расположены семь панелей. Чтобы выбрать нужную панель на экране в режиме ожидания, прокрутите изображение влево или вправо. Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к соответствующей панели экрана в режиме ожидания.

› Добавление элементов на экран в режиме ожидания

Можно выполнить индивидуальную настройку экрана в режиме ожидания, добавив на него ссылки на приложения или элементы приложений, а также виджеты или папки. Чтобы сделать это, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт [☰] → **Добавить** или нажмите и удерживайте пустую область на экране в режиме ожидания.
- 2 Выберите категорию элемента → и элемент.
 - **Виджеты:** добавление виджетов на экран в режиме ожидания.
 - **Горячие клавиши:** добавление ссылок на такие элементы, как приложения, закладки и контакты.
 - **Папки:** создание новой или добавление папки для контактов.
 - **Обои:** выбор фонового изображения.



Доступные элементы зависят от текущего экрана в режиме ожидания.

› Перемещение элементов на экран в режиме ожидания

- 1 Коснитесь и удерживайте элемент, который требуется переместить, пока он не станет серого цвета.
- 2 Перетащите элемент в нужное место.

› Удаление элементов с экрана в режиме ожидания

- 1 Чтобы переместить элемент, нажмите и удерживайте его. В нижней части экрана появится значок корзины.
- 2 Перетащите элемент в область корзины.
- 3 Когда элемент станет красным, отпустите его.

› Панель ссылок

В режиме ожидания или во время использования приложения коснитесь области индикаторов и переместите палец вниз, чтобы открыть панель ссылок. Можно включить или отключить функции беспроводного подключения и открыть список уведомлений (например сообщения, вызовы, события или состояние обработки). Чтобы скрыть список, перетащите его нижнюю часть вверх.

На панели ссылок можно использовать следующие функции.


- **Wi-Fi:** включение и выключение функции WLAN. ► с. 89.
- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth. ► с. 87.
- **GPS:** включение и выключение функции GPS.
- **Звук:** включение и выключение профиля «Без звука».
- **Автоповорот:** включение и выключение функции автоповорота.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Добавление и удаление панелей с экрана в режиме ожидания

Чтобы упорядочить виджеты, на экран в режиме ожидания можно добавлять панели или удалять их.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт [☰] → **Изменить**.
Чтобы перейти в режим редактирования, коснитесь двумя пальцами экрана и сведите их вместе.
- 2 Добавьте или удалите панели одним из следующих способов.
 - Чтобы удалить панель, коснитесь и удерживайте эскиз панели, затем перетащите его в корзину внизу экрана.
 - Чтобы добавить панель, выберите пункт .
 - Чтобы изменить порядок размещения панелей, коснитесь и удерживайте эскиз панели, затем перетащите его в нужное место.
- 3 По окончании нажмите клавишу [↵].

Доступ к приложениям

Чтобы получить доступ к приложениям телефона, выполните следующие действия.

- 1 Для доступа к списку приложений из режима ожидания выберите пункт **Прилож.**
- 2 Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать другой экран приложения.
Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к экрану главного меню.
- 3 Выберите приложение.



- Для использования приложений Google необходимо иметь учетную запись. Если у вас нет учетной записи Google, ее необходимо создать.
- Чтобы добавить ссылку на приложение, нажмите и удерживайте значок приложения в списке приложений. Можно переместить значок в нужное место на экране в режиме ожидания.

- 4 Нажмите клавишу [↩], чтобы вернуться к предыдущему экрану; нажмите клавишу возврата на «Главный экран», чтобы вернуться на экран в режиме ожидания.



Телефон оснащен встроенным датчиком движения, позволяющим определить его ориентацию. Если перевернуть телефон во время использования какой-либо функции, экран автоматически сменит ориентацию на альбомную. Чтобы отключить функцию автоматического изменения ориентации, выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Автоматический поворот экрана**.

Упорядочение приложений

Можно упорядочить приложения в списке приложений, изменив порядок их расположения или сгруппировав их по категориям.

- 1 Откройте список приложений и выберите пункт [☰] → **Изменить**.
- 2 Нажмите и удерживайте значок приложения.

3 Перетащите приложение в нужное место.
Значок приложения можно переместить на другой экран режима меню. Часто используемые приложения можно расположить рядом с пунктом **Домой**.

4 Выберите пункт [☰] → **Сохранить**.

Изменение порядка экранов главного меню

- 1 Коснитесь экрана списка приложений двумя пальцами и сведите их вместе.
- 2 Коснитесь и удерживайте эскиз экрана, затем перетащите его в нужное место.

➤ **Доступ к недавно использованным приложениям**

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу возврата на «Главный экран», чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Выберите нужное приложение.

➤ **Диспетчер задач**

На телефоне установлена многозадачная операционная система, позволяющая запускать несколько приложений одновременно. Однако одновременная работа нескольких приложений может стать причиной зависания, остановки, неполадок с памятью или повышенного энергопотребления. Чтобы избежать этих проблем, завершайте работу ненужных программ с помощью диспетчера задач.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диспетчер задач** → **Активные приложения**.
Появится список выполняющихся приложений.
- 2 Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Завершить**.
Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Зав. все**.

Индивидуальная настройка телефона

Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

› Установка текущего времени и даты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дата и Время**.
- 2 Задайте дату и время, а также измените другие параметры.

› Включение и выключение тональных звуков

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Звук при нажатии**.

› Регулировка громкости звонка

Чтобы отрегулировать громкость звонка, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.

› Включение профиля «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук телефона, выполните одно из следующих действий.

- В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**, затем нажмите и удерживайте клавишу #.
- Нажмите и удерживайте клавишу [⓪], затем выберите пункт **Профиль "Без звука"**.

› Выбор мелодии вызова

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Мелодия телефона**.
- 2 Выберите мелодию в списке, а затем пункт **Да**.

› Включение анимации для переключения приложений

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Анимация** → **Часть анимации** или **Вся анимация**.

› Установка обоев для экрана в режиме ожидания

1 В режиме ожидания выберите пункт [☰] → **Обои** → параметр.

2 Выберите изображение.

3 Выберите пункт **Сохранить** или **Установить обои**.



Компания Samsung не несет ответственности за использование изображений и обоев, поставляемых вместе с телефоном.

› Регулировка яркости дисплея

Чтобы быстро отрегулировать яркость дисплея, прокрутите индикатор на экране влево или вправо.

Чтобы отрегулировать яркость дисплея в меню настроек, выполните следующие действия.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.

2 Снимите флажок рядом с пунктом **Автоматическая регулировка яркости**.

3 Для настройки уровня яркости перетащите ползунок.

4 Выберите пункт **Да**.



Уровень яркости дисплея влияет на количество потребляемого телефоном заряда аккумулятора.

› Блокировка экрана

Можно защитить телефон от нежелательного использования, заблокировав экран с помощью рисунка разблокировки или пароля.



- После настройки блокировки экрана телефон будет запрашивать рисунок или пароль при каждом включении.
- Если вы забыли PIN-код или пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung. Перед обращением в сервисный центр Samsung рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти телефона.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Создание рисунка разблокировки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Рисунок**.
- 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами графических схем на экране, а затем выберите пункт **Далее** (при необходимости).
- 3 Создайте рисунок, соединив пальцем минимум четыре точки.
- 4 Выберите пункт **Продолжить**.
- 5 Повторите рисунок для подтверждения.
- 6 Выберите пункт **Подтвердить**.

Создание PIN-кода разблокировки экрана

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **PIN**.
- 2 Введите цифровой PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **OK**.

Создание пароля разблокировки экрана

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Пароль**.
- 2 Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите Пароль-код еще раз и выберите пункт **OK**.

➤ Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать телефон с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Настройка блокировки SIM-карты** → **Блокировка SIM-карты**.
 - 2 Введите PIN-код и выберите пункт **Да**.
- После активирования этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении телефона.




- При многократном вводе ошибочного PIN-кода SIM- или USIM-карта блокируется. Необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

› Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон.

Чтобы воспользоваться функцией удаленного управления телефоном по сети, необходимо создать учетную запись Samsung.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Настройка оповещения.**

- 2 Введите пароль и выберите пункт **Да.**
 - 3 Нажмите кнопку **Да** для продолжения.
 - 4 Введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи Samsung, затем выберите пункт **Вход.**
Чтобы создать учетную запись Samsung, выберите пункт **Регистрация.**
 - 5 Ознакомьтесь с условиями соглашения и выберите пункт **Принять.**
 - 6 Введите номер телефона, включая код страны (с символом «+»).
 - 7 Укажите имя отправителя.
 - 8 Введите текстовое сообщение, которое будет отправлено получателем.
 - 9 Выберите пункт **Сохранить.**
-  Телефоном можно управлять по сети Интернет (например, в случае утери). Дополнительные сведения об этой функции см. на сайте <http://www.samsungdive.com>.

Ввод текста

Ввод текста осуществляется либо с помощью символов на клавиатуре, либо от руки на сенсорном экране.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков. ► с. 114.


› Изменение типа клавиатуры

При необходимости тип клавиатуры можно изменить. Нажмите и удерживайте поле ввода текста и выберите пункт **Режим ввода** → тип клавиатуры (Swype или Samsung).


› Ввод текста с помощью клавиатуры Swype

1 Коснитесь первой буквы слова и, не отрывая палец, перетащите его к следующей букве.

2 Продолжайте до тех пор, пока слово не будет набрано.



3 Уберите палец с последней буквы.


4 Когда на дисплее появится нужное слово, выберите пункт , чтобы вставить пробел. Если отображается не то слово, которое нужно, выберите другое в списке.

5 Повторите шаги 1–4, чтобы ввести текст полностью.



- Текст также можно вводить, нажимая клавиши.
- Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы ввести символ, указанный на верхней половине клавиши. Нажмите и удерживайте клавишу до тех пор, пока не появится список, позволяющий вставить специальный знак или символ.

Можно также использовать следующие клавиши.

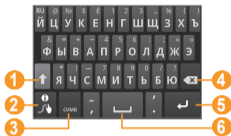

Номер	Назначение
1	Изменение регистра
2	Доступ к советам по клавиатуре Swype; доступ к справке (коснитесь и удерживайте)
3	Переключение между режимами ввода цифр и символов и режимом ABC
4	Удаление введенных символов
5	Переход на новую строку
6	Вставка пробела


Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung


- 1 Выберите пункт  → **Типы клавиатуры в книжной ориентации** и выберите способ ввода текста. Можно выбрать один из типов клавиатуры (QWERTY или традиционная) либо рукописного ввода.
- 2 Введите текст, нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши или рисуя символы на экране.

Можно также использовать следующие клавиши.



Номер	Назначение
1	Изменение регистра

Номер	Назначение
2	Переключение между режимами ввода цифр и символов и режимом ABC
3	Голосовой ввод текста; значок появляется только после включения функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung  Наличие этой функции зависит от выбранного языка ввода.
4	Очистка ввода
5	Переход на новую строку
6	Доступ к параметрам клавиатуры; изменение способа ввода текста (нажмите и удерживайте)

Номер	Назначение
7	Вставка пробела; вставка точки (двойное касание); изменение языка ввода (коснитесь и удерживайте, затем прокрутите изображение влево или вправо)  Функции этой клавиши зависят от выбранного языка ввода или вашего оператора.

› Копирование и вставка текста

При вводе текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в других приложениях.

- 1 Переместите курсор в нужное положение.
- 2 Коснитесь и удерживайте поле ввода текста.
- 3 Выберите пункт **Выделить текст** из списка параметров.
- 4 Переместите палец вдоль текста, который требуется выделить.
- 5 Выберите пункт **Копировать** для копирования или пункт **Вырезать**, чтобы вырезать текст в буфер обмена.

- 6 Перейдите в другое приложение, затем коснитесь и удерживайте поле ввода текста.
- 7 Выберите пункт **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Загрузка приложений из Android Market

Поскольку ОС телефона основана на платформе Android, его функциональность можно расширить за счет загружаемых приложений.

Android Market предоставляет простой и быстрый доступ к магазину загружаемых игр и приложений.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены в память moviNAND™. Чтобы скопировать их на карту памяти, подключите телефон к ПК и скопируйте файлы из памяти moviNAND на карту памяти.

Установка приложения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 Когда появится экран соглашения, выберите пункт **Принять**, чтобы принять его условия.
- 3 Выберите категорию приложения и приложение.
- 4 Выберите пункт **Установить** для бесплатных приложений или **Купить** для платных.
Если выбран пункт **Установить**, выберите пункт **ОК**, чтобы сразу загрузить приложение.
Если выбран пункт **Купить**, необходимо ввести сведения о кредитной карточке. Следуйте указаниям на экране.

Удаление приложения

- 1 На главном экране Android Market выберите пункт **Загрузки**.
- 2 Коснитесь и удерживайте элемент, который требуется удалить, и выберите пункт **Удалить**.
- 3 Выберите параметр и выберите пункт **ОК**.

Загрузка файлов из Интернета

Загружаемые из Интернета файлы или веб-приложения сохраняются на карте памяти.



В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить устройство. Чтобы снизить риск заражения вирусами, для загрузки файлов используйте надежные источники.



Некоторые медиафайлы в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

Чтобы загрузить файлы из Интернета, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Найдите нужный файл или приложение и загрузите его.

Чтобы устанавливать приложения, загруженные из источника, отличного от Android Market, необходимо выбрать пункт **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестные источники**.

Синхронизация данных

Можно синхронизировать данные с различными веб-серверами, а также создавать резервную копию данных и восстанавливать их.

По завершении синхронизации телефон остается подключенным к сети. Если данные на веб-сервере будут изменены, обновленная информация появится на телефоне и начнется автоматическая синхронизация, и наоборот.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Настройка учетной записи на сервере

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.

- 2 Выберите пункт **Добавить аккаунт** → укажите тип учетной записи.
- 3 Выполните настройку учетной записи, следуя указаниям на экране.
Чтобы получить доступ к соцсетям, таким как Facebook или MySpace, введите имя пользователя и пароль и выберите пункт **Вход**.

› Автоматическая синхронизация

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Автосинхронизация**.
- 3 Выберите учетную запись.
- 4 Выберите приложения, которые требуется синхронизировать.

Чтобы исключить приложения из автоматической синхронизации, снимите флажки рядом с ними.

› Ручная синхронизация данных

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите учетную запись.
- 3 Выберите пункт [☰] → **Синхронизировать сейчас**. Телефон начнет синхронизацию выбранных данных.

СВЯЗЬ



ВЫЗОВЫ

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать смежные функции.

› Выполнение вызова или ответ на вызов

Выполнить, принять, завершить или отклонить вызов можно с помощью клавиш или сенсорного экрана.

Выполнение вызова

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**, затем введите код страны и номер телефона.
- 2 Чтобы выполнить голосовой вызов, выберите пункт . Чтобы выполнить видеовызов, выберите пункт .



Во время вызова сенсорный экран телефона автоматически блокируется во избежание случайного ввода.

3

Для завершения вызова выберите пункт **Завершить**.



- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в телефонной книге. ► с. 70.
- Чтобы получить быстрый доступ к журналу последних вызовов, выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.

Ответ на вызов

1

При поступлении входящего вызова перетащите значок  вправо до точки.




Чтобы выключить мелодию входящего вызова, нажмите и удерживайте клавишу громкости.

2

Для завершения вызова выберите пункт **Завершить**.

Отклонение вызова


При поступлении входящего вызова перетащите значок  влево до точки. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

Чтобы отправить сообщение при отклонении вызова, выберите пункт **Отклонить и отправить сообщение**.



Чтобы изменить текст сообщения, выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Отклонить вызов и отправить сообщение**.

Международные вызовы

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**, затем коснитесь и удерживайте значок **0**, чтобы вставить символ **+**.
- 2 Введите полный номер (код страны, код города и телефонный номер), а затем выберите пункт , чтобы набрать номер.

Гарнитура

Подключив гарнитуру к телефону, можно отвечать на вызовы и управлять ими.

- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте клавишу гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или извлечь удерживаемый вызов, нажмите и удерживайте клавишу гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу гарнитуры.






Прилагаемая гарнитура предназначена только для данного телефона и может быть несовместима с другими телефонами и MP3-проигрывателями.

Функции, доступные во время голосового вызова

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.

- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите пункт . Чтобы снять вызов с удержания, выберите пункт .
- Чтобы выполнить второй вызов, выберите пункт **Доб. вызов** и наберите новый номер.
- Для ответа на второй вызов перетащите значок  вправо до точки, пока звучит сигнал ожидания. Появится запрос на завершение или удержание первого вызова. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу ожидания вызова.
- Чтобы открыть экран набора, выберите пункт **Клавиатура**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.



В условиях сильного шума при использовании громкой связи слышимость может ухудшаться. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выключить звук**.
- Чтобы перевести вызов с телефона на гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.
- Чтобы открыть телефонную книгу, выберите пункт [☰] → **Контакты**.
- Чтобы добавить заметку, выберите пункт [☰] → **Заметки**.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), выполните или ответьте на второй вызов и выберите пункт **Объединить**, когда будете соединены со вторым собеседником. Повторите процедуру для добавления большего количества участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу многостороннего вызова.

› **Функции, доступные во время видеовызова**

Во время видеовызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт [☰] → **Динамик**. Для выключения функции громкой связи нажмите [☰] → **Выкл. динамик**.
- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выключить звук**.
- Чтобы скрыть ваше изображение от другого абонента, выберите пункт [☰] → **Скрыть меня**.
- Чтобы выбрать другое изображение для показа другому абоненту, выберите пункт [☰] → **Исходящее изображение**.
- Чтобы открыть экран набора, выберите пункт [☰] → **Клавиатура набора номера**.
- Чтобы перевести вызов с телефона на гарнитуру Bluetooth, выберите пункт [☰] → **Переключить на гарнитуру**.

- Чтобы изменить параметры видеовызова, выберите пункт [☰] → **Настройки**.
- Чтобы переключиться между передним и задним объективом камеры, выберите пункт [☰] → **Переключить камеру**.
- Чтобы использовать изображение другого абонента, нажмите и удерживайте это изображение. Можно сделать снимок экрана или записать видеовызов.
- Чтобы использовать «мое изображение», нажмите и удерживайте его. Можно отрегулировать яркость, увеличить или уменьшить масштаб изображения с помощью заднего объектива камеры, а также применить к изображению эффект размытия с помощью переднего объектива камеры.

› **Просмотр и набор пропущенных вызовов**

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона. Чтобы набрать номер пропущенного вызова, откройте панель ссылок и выберите нужный вызов.

» Дополнительные функции

В этом разделе описано, как использовать смежные функции: автоматическое отклонение вызовов, режим FDN, переадресацию и запрет вызовов.

Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов. Чтобы включить эту функцию и создать черный список номеров, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Черный список**.
- 2 Выберите пункт **Включить черный список**, чтобы включить функцию.
- 3 Выберите пункт **Черный список**.
- 4 Выберите пункт [☰] → **Создать**.
- 5 Введите номер абонента, входящие вызовы от которого следует отклонять, и выберите пункт **Сохранить**.
- 6 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 4–5.

Режим FDN (разрешенный набор)

В режиме FDN телефон ограничивает исходящие вызовы, кроме номеров, сохраненных в списке FDN. Чтобы включить режим FDN, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Разрешенные номера** → **Включить FDN**.
- 2 Введите PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Да**.
- 3 Выберите пункт **Список FDN** и добавьте контакты, которые нужно использовать в режиме FDN.

Переадресация вызовов

Переадресация вызовов — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на другой указанный номер. Переадресацию вызова можно настроить для таких ситуаций, когда вы уже разговариваете по телефону или находитесь вне зоны доступа.

Чтобы настроить переадресацию голосовых вызовов, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Голосовой вызов** → **Переадресация вызова**.
- 2 Выберите параметр.
- 3 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Включено**.
Настройки будут переданы в сеть.

Чтобы настроить переадресацию видеовызовов, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Видеовызов** → **Переадресация видеовызовов**.
- 2 Выберите параметр.
- 3 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Включено**.
Настройки будут переданы в сеть.

Функция запрета вызовов

Запрет вызовов — это сетевая функция, позволяющая запретить выполнение определенных вызовов с вашего телефона.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Голосовой вызов** → **Запрет вызова**.
- 2 Выберите тип вызова, который нужно запретить.
- 3 Введите пароль запрета вызовов и выберите пункт **ОК**.
Настройки будут переданы в сеть.

Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом.



В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Голосовой вызов** → **Ожидание вызова**. Настройки будут переданы в сеть.



Данная функция работает только с голосовыми вызовами.

» Просмотр журнала вызовов

Можно отсортировать вызовы по типу и просмотреть их в журнале.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.
 - 2 Выберите пункт [☰] → **Вид** → и параметр сортировки.
-  В журналах вызовов можно напрямую выполнить вызов или отправить сообщение контакту, переместив палец вдоль записи контакта вправо или влево.
- 3 Выберите журнал для просмотра сведений о нем.
-  Из этого меню можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

Сообщения

В данном разделе описано, как создавать и отправлять SMS- и MMS-сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.



За отправку или получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

» Отправка SMS-сообщений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения** → **новое сообщ.**
- 2 Выберите пункт **Контакты**.
Номер можно ввести вручную либо выбрать в журналах или группах, нажав другую кнопку.
- 3 Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.

4 Выберите пункт **Введите сообщение** и введите текст сообщения.

Чтобы добавить смайлик, выберите пункт [☺] → **Вставить смайлик**.

5 Выберите пункт **Отпр.** для отправки сообщения.

➤ Отправка MMS-сообщений

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения** → **новое сообщ.**

2 Выберите пункт **Контакты**.

Номер можно ввести вручную либо выбрать в журналах или группах, нажав другую кнопку.

3 Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.

При вводе адреса электронной почты телефон автоматически переведет SMS-сообщение в MMS-сообщение.

4 Выберите пункт **Введите сообщение** и введите текст сообщения.

Чтобы добавить смайлик, выберите пункт [☺] → **Вставить смайлик**.

5 Выберите пункт [☺] → **Вложить** → и выберите параметр и вложение.

Выбрать можно из списка существующих файлов либо сделать новый фотоснимок, видео или звуковой файл.

6 Выберите пункт [☺] → **Добавить тему** и добавьте тему сообщения.

7 Выберите пункт **Отпр.** для отправки сообщения.

➤ Просмотр SMS- или MMS-сообщений

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения**.

Сообщения группируются в потоки по контактам, как в службе сообщений.

2 Выберите контакт.

3 Выберите сообщению, чтобы просмотреть вложение MMS.

» Прослушивание голосовых сообщений

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставить вам голосовое сообщение. Чтобы перейти к голосовой почте и прослушать такие сообщения, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**, затем нажмите и удерживайте клавишу **1**.
- 2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.



Для обращения к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

Google Mail

Можно загружать новые электронные сообщения из Google Mail™ в папку «Входящие» на телефоне. При доступе к Google Mail появляется папка «Входящие». В панели заголовка отображается число непрочитанных сообщений.

Они выделены полужирным шрифтом. Если сообщение было помечено, метка появляется в цветном прямоугольнике на сообщении.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- This Google Mail menu may be labelled differently depending on your service provider.

» Отправка сообщений электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Новое сообщение**.
- 3 Введите имя или адрес в поле получателя.
- 4 Введите тему и текст сообщения.
- 5 Чтобы вложить в письмо файл изображения, выберите пункт [☰] → **Прикрепить файл** → и выберите файл.
- 6 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

› Просмотр сообщений электронной почты

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.

2 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы пометить сообщение как непрочитанное, выберите пункт [≡] → **Отметить как непрочитан**.
- Чтобы вернуться к потоку сообщений, выберите пункт [≡] → **Перейти к Входящим**.
- Чтобы выключить звук сообщения, выберите пункт [≡] → **Игнорировать**.
- Чтобы пометить сообщение как спам, выберите пункт [≡] → **Опции** → **Сообщить о спаме**.
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **Просмотр**. Чтобы сохранить его в памяти телефона, выберите пункт **Загрузить**.
- Чтобы ответить на сообщение, выберите пункт ↩.
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт ◀ → **Отв. всем**.

- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт ◀ → **Переслать**.
- Чтобы отметить сообщение звездочкой, коснитесь значка ☆
- Чтобы архивировать сообщение, выберите пункт **В архив**.
- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, выберите пункт ◀ или ▶.

› Упорядочивание сообщений электронной почты по меткам

Можно упорядочить сообщения электронной почты, пометив их или добавив звездочки, чтобы подчеркнуть их важность. Отсортировать сообщения можно по фильтру меток.

Добавление метки к сообщению

- 1 На экране папки «Входящие» нажмите и удерживайте сообщение.
- 2 Выберите пункт **Изменить ярлыки**.
- 3 Выберите метку и выберите пункт **Да**.

Добавление звездочки к сообщению

- 1 На экране папки «Входящие» нажмите и удерживайте сообщение.
- 2 Выберите пункт **Пометить**. Рядом с сообщением появится значок звездочки.

Фильтр сообщений

- 1 На экране папки «Входящие» выберите пункт [☰] → **Перейти к ярлыкам**.
- 2 Выберите метку сообщений, которые необходимо просмотреть.

E-mail

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.

› Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль.
- 3 Выберите пункт **Далее** для настройки обычных учетных записей, например Google Mail или Yahoo, либо **Ручная настройка** для настройки корпоративных учетных записей.
- 4 Следуйте указаниям на экране.

После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если создано более двух учетных записей электронной почты, можно переключаться между ними. Для этого выберите пункт [☰] → **Уч. записи** и выберите ту, из которой нужно получить сообщения.

➤ Отправка сообщений электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений, выберите пункт **E-mail** → и укажите учетную запись.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Создать**.
- 3 Выберите пункт **Контакты**.
Адрес электронной почты можно ввести вручную либо из последних абонентов или групп, выбрав другой параметр.
- 4 Выберите поле «Копия» или «СК», чтобы добавить получателей.
- 5 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 6 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.
- 7 Выберите пункт **Вложить** и вложите файл.

 You cannot attach Digital Rights Management (DRM)-protected files.

8 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.



При нахождении в автономном режиме или вне зоны обслуживания сообщение будет оставаться в потоке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.


➤ Просмотр сообщений электронной почты

При открытии учетной записи электронной почты в автономном режиме на экране отобразятся ранее полученные сообщения электронной почты. Для просмотра новых сообщений необходимо подключиться к почтовому серверу. После загрузки сообщений с сервера их можно просматривать в автономном режиме.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений, выберите пункт **E-mail** → и укажите учетную запись.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Обновить**, чтобы обновить список сообщений.

3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, выберите пункт [☰] → **Ответить**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт [☰] → **Переслать**.
- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт [☰] → **Удалить**.
- To view an attachment, select the attachment area. Чтобы сохранить его на устройстве, выберите .

Google Talk

В данном разделе описывается способ общения с друзьями с помощью приложения Google Talk™.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Добавление друзей в список

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.

Список друзей позволяет быстро просмотреть собеседников.

2 Выберите пункт [☰] → **Добавить друга**.

3 Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **Отправить приглашение**.

Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

› Начало разговора

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.

2 Выберите друга из списка. Откроется экран чата.


3 Введите текст сообщения и выберите пункт **Отправить**. Чтобы добавить смайлик, выберите пункт [☰] → **Опции** → **Вставить смайлик**.

- 4 Чтобы переключиться между активными окнами разговора, выберите пункт [☰] → **Открыть другой чат.**
- 5 Чтобы завершить разговор, выберите пункт [☰] → **Заккрыть чат.**

Social Hub

В этом разделе описывается приложение Social Hub™, позволяющее работать с электронной почтой, обычными и мгновенными сообщениями, контактами и событиями календаря. Подробную информацию см. на сайте <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Social Hub**.
- 2 Ознакомьтесь с содержимым приложения Social Hub.

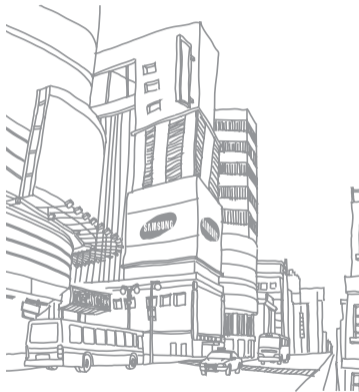

Развлечения

Камера

В этом разделе описаны основные возможности съемки и просмотра фотографий и видеозаписей. С помощью камеры можно делать фотографии с разрешением 2560 x 1920 пикселей (5 Мпикс) и видеозаписи с разрешением 720 x 480 пикселей.

Фотосъемка






- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.




- Интерфейс камеры включается только в альбомном режиме отображения.
- Если телефон не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Емкость памяти телефона зависит от режима и условий съемки.

- 3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.



Номер	Назначение
1	<p>Проверка состояния и настроек камеры</p> <ul style="list-style-type: none"> : разрешение : тип экспозамера : Включена функция GPS : число оставшихся фотографий (в зависимости от свободного места в памяти) : хранилище по умолчанию
2	Переключение между передней и задней камерами
3	Изменение режима съемки
4	Изменение сцены
5	Регулировка значения экспозиции: коснитесь значка «+», чтобы увеличить уровень, или значка «-», чтобы уменьшить его.
6	Изменение настроек камеры

Номер	Назначение
7	Отображение или скрытие значков управления на видеоискателе
8	Переключение в режим видеозаписи
9	Съемка фотографии
10	Просмотр последней сделанной фотографии

- Нажмите клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
Также можно коснуться экрана двумя пальцами и развести их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).
 - Коснитесь места фокусировки на экране предварительного просмотра.
Рамка фокуса переместится на это место и станет зеленой, когда объект съемки окажется в фокусе.
 - Для съемки фотографии выберите пункт .
- Снимок будет сохранен автоматически.



Чтобы просмотреть сделанные фотографии, выберите значок средства просмотра изображений.

- Прокрутите изображение вправо или влево, чтобы просмотреть больше фотографий.
- Для изменения масштаба выберите пункт  или . Также можно дважды коснуться экрана, чтобы изменить масштаб.
- Чтобы отправить фотографию другим пользователям, выберите пункт **Доступ**.
- Чтобы установить фотографию в качестве фонового рисунка или изображения абонента для записи в списке контактов, выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы удалить фотографию, выберите пункт **Удалить**.

➤ Съемка фотографий с помощью параметров для разных сцен

У камеры есть несколько предварительно заданных настроек для разных сцен. Можно просто выбрать нужный режим в соответствии с условиями и объектами съемки.



Например, если вы снимаете ночью, выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт **SCN** → выберите сцену → .
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Для съемки фотографии выберите пункт .

➤ Панорамная съемка

В режиме панорамной съемки можно делать широкоформатные снимки. Он лучше всего подходит для съемки пейзажей.



- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

- 3 Выберите пункт  → **Панорама**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать первый снимок, выберите пункт .
- 6 Медленно перемещайте телефон в выбранном направлении, соединяя края зеленой рамки с видеоискателем.
Когда зеленая рамка и видеоискатель соединятся, камера автоматически сделает следующий снимок.
- 7 Для добавления еще одного снимка к панорамной фотографии повторите шаг 6.

➤ **Фотосъемка в режиме распознавания улыбки**



Камера способна распознавать лица людей в кадре и автоматически делать снимок, когда они улыбаются.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

- 3 Выберите пункт  → **Распознавание улыбки**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Выберите пункт .
- 6 Наведите объектив камеры на объект.
Телефон обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, телефон автоматически сделает снимок.

➤ **Фотосъемка в движении**



В этом режиме можно делать снимки движущегося объекта, а затем объединять их в одну фотографию.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Снимок в движении**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать первый снимок, выберите пункт .



- 6 Переместите телефон вслед за движением объекта съемки.
Телефон автоматически сделает следующие снимки.
- 7 Продолжайте перемещать телефон, пока не будут сделаны все фотографии для изображения движения.

› Фотосъемка в режиме автопортрета

С помощью переднего объектива камеры можно делать автопортретные снимки.



- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт .
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Для съемки фотографии коснитесь значка .

› Настройка параметров камеры

Перед началом съемки выберите пункт  →  для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Назначение
Режим фокуса	Съемка объектов крупным планом, автоматическое распознавание человеческого лица или фокусировка на объекте съемки
Таймер	Установка временной задержки перед выполнением фотоснимка
Разрешение	Изменение разрешения
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения
Эффекты	Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов


Параметр	Назначение
ISO	Настройка чувствительности датчика изображения
Измерение	Выбор типа экспомера
Стабилизация изображения	Устранение размытости, вызванной вибрацией или движением камеры
Автоматическая контрастность	Автоматическая регулировка контрастности между объектом и задним планом
Определение моргания	Уведомление при обнаружении объекта с закрытыми глазами
Качество изображения	Настройка уровня качества снимков
Настроить	Регулировка контрастности, насыщенности и резкости изображения

Перед началом съемки коснитесь значка  →  для перехода к следующим настройкам.


Настройка	Назначение
Сетка	Вывод сетки на экран предварительного просмотра
Просмотр	Настройка телефона на просмотр только что сделанного снимка
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего фотосъемку
Память	Выбор области памяти для хранения новых фотографий
Сброс	Сброс параметров меню и съемки

› Видеосъемка

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.


- 3 Выберите пункт , чтобы перейти в режим видеозаписи.
- 4 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.




Номер	Назначение
1	Проверка состояния видеокамеры <ul style="list-style-type: none"> • 09:02:52: длительность видеозаписи (в зависимости от свободного места в памяти) • : хранилище по умолчанию

Номер	Назначение
2	Изменение режима видеозаписи (для вложения в MMS-сообщение или обычного сохранения)
3	Регулировка значения экспозиции: коснитесь значка «+», чтобы увеличить уровень, или значка «-», чтобы уменьшить его
4	Изменение разрешения
5	Изменение настроек камеры
6	Отображение или скрытие значков управления на видоискателе
7	Переключение в режим камеры
8	Видеосъемка
9	Просмотр последней сделанной видеозаписи

5 Нажмите клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

6 Чтобы начать запись, коснитесь значка .



7 Коснитесь значка , чтобы остановить запись. Видеозапись будет сохранена автоматически.

 Могут возникать сбои при записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи.

Чтобы просмотреть видео после съемки, выберите значок средства просмотра видеозаписей.

- Прокрутите изображение вправо или влево, чтобы просмотреть больше видеозаписей.
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, выберите пункт **Доступ**.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, выберите пункт **Воспроизвести**.
- Чтобы удалить видеозапись, выберите пункт **Удалить**.

› Настройка параметров видеозаписи

Перед съемкой видеозаписи выберите пункт  →  для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Назначение
Таймер	Установка временной задержки перед съемкой видеозаписи
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения
Эффекты	Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов
Качество видео	Настройка уровня качества видеозаписей
Настроить	Регулировка контрастности, насыщенности и резкости изображения

Перед съемкой видеозаписи выберите пункт  →  для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Назначение
Сетка	Вывод сетки на экран предварительного просмотра
Запись звука	Включение или выключение звука
Просмотр	Настройка телефона на просмотр только что сделанной видеозаписи
Память	Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей
Сброс	Сброс параметров меню и съемки





Видеоплеер





В этом разделе описано, как использовать видеоплеер для просмотра видеозаписей. Видеоплеер поддерживает следующие форматы файлов: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD, Realvideo).



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения телефона.
- Если открыть файл, размер которого превышает количество свободной памяти, может произойти ошибка.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Видеоплеер**.
- 2 Выберите видеозапись для просмотра.
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков.

Значок	Назначение
	Изменение соотношения сторон экрана
	Переход к предыдущему файлу; Переход назад в пределах файла (коснитесь и удерживайте)
	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка  , чтобы продолжить воспроизведение

Значок	Назначение
	Переход к следующему файлу; Переход вперед в пределах файла (коснитесь и удерживайте)
	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре
	Регулировка громкости звука
	Остановка воспроизведения и возврат к списку воспроизведения

Галерея

В этом разделе описано, как просматривать снимки и видеозаписи, хранящиеся в памяти телефона или на карте памяти.



Если при доступе в папку **Галерея** появляется сообщение о переполнении памяти, удалите несколько файлов с помощью приложения **Мои файлы** или другого приложения и повторите попытку.



Поддерживаемые форматы файлов

Тип	Формат
Изображения	Расширение: bmp, gif, jpg, png
Видео	<ul style="list-style-type: none"> Расширение: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm Кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD, Realvideo





- Избегайте блокировки экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand (VOD — видео по запросу). Каждый раз при блокировке экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand с одного из доступных арендных счетов будет удержана определенная сумма.
- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения телефона.
- Если открыть файл, размер которого превышает количество свободной памяти, может произойти ошибка.


› Просмотр фотографий

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт  или  в правом верхнем углу экрана.
- 4 Выберите фотографию для просмотра (без значка).

При просмотре изображения доступны следующие функции.

- Прокрутите изображение вправо или влево, чтобы просмотреть больше фотографий.
- Для изменения масштаба выберите пункт  или . Также можно коснуться экрана двумя пальцами и развести их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).
- Чтобы запустить слайд-шоу фотографий в текущей папке, выберите пункт **Слайд-шоу**. Коснитесь экрана, чтобы остановить слайд-шоу.

› Воспроизведение видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите видеозапись для просмотра (со значком ).
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш. ► с. 60.

› Обмен изображениями и видеозаписями

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Выберите изображение или видеозапись.
- 4 Выберите пункт **Меню** → **Доступ** и параметр отправки.

Музыкальный проигрыватель

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие форматы файлов: mp3, m4a, mp4, 3gp, wma, ogg, aac, flac, ra.



- Если открыть музыкальный файл в приложении **Мои файлы**, MMS-сообщении или веб-браузере, станут доступны следующие форматы файлов: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения телефона.
- Если открыть файл, размер которого превышает количество свободной памяти, может произойти ошибка.

› Загрузка музыкальных файлов в телефон

Для начала скопируйте файлы в память телефона или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения. ► с. 76.



- Загрузка с ПК с помощью дополнительного приложения Samsung Kies. ► с. 94.
- Прием файлов по Bluetooth. ► с. 88.
- Копирование на карту памяти. ► с. 95.
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11. ► с. 95.


› Воспроизведение музыки

После передачи музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Прокрутите изображение вправо или влево, чтобы выбрать музыкальную категорию.
- 3 Выберите музыкальный файл.

4 Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков.

Значок	Назначение
	Регулировка громкости звука
	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре
 ¹	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке
 ¹	Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор файла, повтор всех файлов)
	Переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (коснитесь и удерживайте значок)
	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка  чтобы продолжить воспроизведение

Значок	Назначение
	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (коснитесь и удерживайте значок)





1. Значки появляются при прикосновении к экрану проигрывателя.



Технология WOW HD™ значительно повышает качество звучания, обеспечивая динамичный трехмерный звук благодаря глубоким насыщенным басам и чистому воспроизведению высоких частот.

➤ Переключение в режим диска

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Перейти к дискам**.
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать нужный диск.

- 5 Выберите диск, чтобы начать воспроизведение.
- 6 Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение текущего файла, выберите пункт  или .
- 7 Выберите пункт , чтобы переключиться в режим окружности.
- 8 Очертите окружность, чтобы выбрать дорожку.
Чтобы перейти к другой категории, выберите пункт **Все** → и укажите категорию.
- 9 Выберите пункт , чтобы переключиться обратно в режим диска.

➤ Создание списка воспроизведения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт **Списки воспроизведения**.
- 3 Выберите пункт [≡] → **Создать**.
- 4 Введите название нового списка воспроизведения и выберите пункт **Сохранить**.

- 5 Выберите пункт **Добавить музыку**.
- 6 Выберите нужные файлы, затем выберите пункт **Добавить**.

Во время воспроизведения можно добавить файлы в список воспроизведения, выбрав пункт [≡] → **Опции** → **Добавить в список**.

➤ Добавление песен в список быстрого доступа

Можно добавлять песни в быстрый список и сохранять их в качестве списка воспроизведения. Во время воспроизведения выберите пункт [≡] → **В быстрый список**, чтобы добавить текущую песню в список быстрого доступа.

Чтобы перейти к списку быстрого доступа, выберите на главном экране проигрывателя пункт **Списки воспроизведения** → **Быстрый список**. Чтобы сохранить быстрый список в качестве списка воспроизведения, выберите пункт [≡] → **Как список восп.**

› Изменение настроек музыкального проигрывателя

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Опции** → **Настройки** или пункт [≡] → **Настройки**.
- 3 Можно изменять следующие параметры музыкального проигрывателя.

Параметр	Назначение
Эквалайзер	Выбор типа эквалайзера по умолчанию
Эффект	Выбор звукового эффекта
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки
Визуализация	Вывод анимационных образов на экран во время воспроизведения

FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на телефоне музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Прежде всего необходимо подключить к телефону прилагаемую гарнитуру, которая выполняет функцию антенны радиоприемника.

› Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Коснитесь значка ►, чтобы включить FM-радио (при необходимости).


Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

4 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.



Номер	Назначение
1	Регулировка громкости звука
2	Выключение FM-радио; коснитесь значка  , чтобы включить FM-радио
3	Поиск доступной радиостанции

Номер	Назначение
4	Изменение частоты с шагом 0,1 МГц
5	Добавление текущей радиостанции в список избранных
6	Смена устройства вывода звука (гарнитура или динамик телефона)
7	Изменение частоты прокруткой влево или вправо по шкале
8	Настройка FM-радио на выполнение нового автоматического поиска радиостанций при низком уровне сигнала

› Автоматическое сохранение радиостанции

- 1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.

- 3 Выберите пункт **Поиск** → и укажите параметр сканирования.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
- 4 Выберите нужную радиостанцию из списка доступных и нажмите клавишу [↵], чтобы вернуться на экран FM-радио.

➤ Добавление радиостанции в список избранных


- 1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите пункт ►, чтобы включить FM-радио.
- 4 Прокрутите изображение, чтобы выбрать радиостанцию.
- 5 Коснитесь значка +, чтобы добавить ее в список избранных.

➤ Настройка параметров FM-радио

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры FM-радио.

Параметр	Назначение
РЕГИОН	Выбор региона
Фоновое воспроизведение	Настройка работы FM-радио в фоновом режиме во время использования других приложений. Когда эта функция включена, можно управлять FM-радио с панели ссылок.

Параметр	Назначение
Название станции	Настройка телефона на вывод названия радиостанций на экране FM-радио; доступно только для радиостанций, обладающих названиями
Альтернативная частота	Настройка FM-радио на повторный поиск радиостанции при слабом сигнале
Автоотключение FM-радио	Настройка на автоматическое выключение FM-радио через определенное время

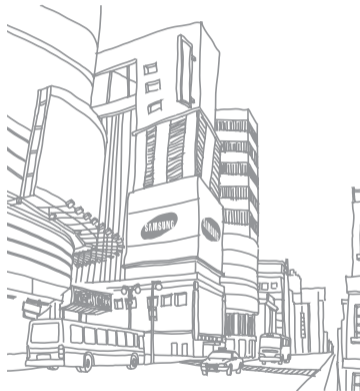


Личные данные


Контакты

В этом разделе описано создание и управление личными и рабочими контактами, хранящимися в памяти телефона и на SIM- или USIM-карте. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их мобильные и домашние номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.

› Создание контакта

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт .
- 3 Выберите область памяти.
- 4 Введите сведения о контакте.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Также можно сохранить контакт с экрана набора номера.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**.
- 2 Введите номер телефона.
- 3 Выберите пункт **Добавить в Контакты** → .
- 4 Выберите область памяти.
- 5 Введите сведения о контакте.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

› Поиск контакта

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- 3 Выберите контакт.



После выбора контакта можно выполнить следующие действия:

- выполнить голосовой вызов, выбрав телефонный номер;
- выполнить видеовызов, выбрав пункт **Видеовыз.**;
- отправить сообщение, выбрав пункт **Сообщение**;
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт [☰] → **Изменить**.

› Назначение клавиш быстрого набора номера

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Опции** → **Быстрый набор**.
- 3 Выберите номер ячейки → контакт.



Можно быстро вызвать этого абонента, коснувшись и удерживая номер ячейки на экране набора номера.

› Создание визитки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Мой профиль**.
- 3 Введите свои данные.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.



Визитку можно переслать, вложив ее в сообщение, по электронной почте или передать с помощью беспроводной связи Bluetooth.

› Получение контактов из социальных сетей

Можно выбрать контакт из списка учетных записей в соцсетях и добавить его в телефонную книгу.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Найти друзей**.
- 3 Выберите учетную запись.

› Создание группы контактов

После создания группы контактов можно управлять несколькими контактами одновременно или отправлять SMS- и MMS-сообщения или сообщения электронной почты всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → **Группы**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Создать**.
- 3 Введите имя группы и выберите мелодию вызова для нее.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

› Копирование контактов

Контакты можно копировать из памяти телефона на SIM- или USIM-карту и наоборот.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.

- 2 Выберите пункт [☰] → **Импорт/Экспорт** → **Импорт с SIM-карты** или **Экспорт на SIM-карту**.

- 3 Укажите контакты для копирования и выберите пункт **Импорт** или **Экспорт**.

- 4 Чтобы экспортировать контакты, нажмите кнопку **Да** для подтверждения.

› Импорт и экспорт контактов

Контакты можно сохранять на карте памяти в формате .vcf для последующего экспорта.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.

- 2 Выберите пункт [☰] → **Импорт/Экспорт** → **Импорт с карты памяти SD** или **Экспорт на карту памяти SD**.

- 3 Чтобы импортировать контакты, выберите область памяти для импорта. Чтобы экспортировать контакты, нажмите кнопку **Да** для подтверждения.

› Просмотр журнала связи

Можно просмотреть журнал связи, где указаны вызовы, сообщения, электронные письма и беседы из соцсетей.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → **Журнал**.
- 2 Выберите элемент, который требуется просмотреть.

› Просмотр действий в социальных сетях

Можно просмотреть последние действия контактов в службах социальных сетей, таких как Facebook, MySpace и Twitter.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → **События**.
- 2 Выберите элемент, который требуется просмотреть.

Календарь

В этом разделе описано, как создавать ежедневные, еженедельные и ежемесячные события и устанавливать сигналы для напоминания о них.

› Добавление события


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите пункт **Нажмите для создания** или пункт [≡] → **Создать**.
- 3 Укажите необходимые сведения о событии.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

› Просмотр событий

Чтобы изменить вид календаря, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите режим просмотра в верхней части календаря.

Для просмотра событий, назначенных на определенную дату, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите дату в календаре. Если установлено отображение по месяцам, даты с запланированными событиями будут помечены небольшим треугольником. Чтобы ввести определенную дату для перехода к ней, выберите пункт [≡] → **Перейти**, выберите дату с помощью значков «+» или «-» и выберите пункт **Установить**.
Чтобы перейти к текущей дате, выберите пункт [≡] → **Сегодня**.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.
 Чтобы отправить событие другим пользователям, выберите пункт [≡] → **Отправить по** и укажите параметр.

› Выключение сигнала о событии

Если для напоминания о событии задан сигнал, в указанное время на экране появится значок сигнала.

- 1 Откройте панель ссылок вверху экрана.
- 2 Выберите напоминание, чтобы просмотреть сведения о событии.
- 3 Чтобы отложить или выключить напоминание, выберите пункт **Приостановить все** или **Отклонить все**.

Заметки


В этом разделе описан способ ввода важной информации для ее сохранения и последующего просмотра.


› Создание заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Заметки**.
- 2 Если уже имеются сохраненные заметки, выберите пункт **Создать заметку** или пункт [≡] → **Создать**.
- 3 Введите текст заметки.

- 4 Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите клавишу [↵].
- 5 Выберите фоновый цвет.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**.

› Просмотр заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Поиск** или нажмите и удерживайте клавишу [☰], чтобы выполнить поиск заметки (при необходимости).
- 3 Выберите заметку для просмотра сведений о ней. Чтобы отредактировать заметку, выберите пункт .

 Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь и удерживайте ее, затем выберите **Отправить по** → и укажите параметр.


Диктофон

В этом разделе описывается принцип работы с диктофоном телефона.

› Запись голосовых заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Чтобы начать запись, выберите пункт **Запись**.
- 3 Говорите в микрофон телефона.
- 4 По окончании выберите пункт **Стоп**.
- 5 Чтобы записать еще одну голосовую заметку, снова выберите пункт **Запись**.

› Воспроизведение голосовой заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
 - 2 Выберите пункт **Список**.
 - 3 Выберите нужную заметку из списка воспроизведения.
-  Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь и удерживайте ее, а затем выберите пункт **Доступ**.

Интернет

Для веб-служб требуется подключение передачи данных. Обратитесь к оператору мобильной связи, чтобы выбрать лучший тарифный план.

Интернет


В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.



- За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона или оператора мобильной связи.

➤ Просмотр веб-страниц

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть указанную домашнюю страницу.

Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и выберите пункт .

2 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.



Номер	Назначение
1	Ввод адреса веб-страницы для перехода на нее

Номер	Назначение
2	Доступ к списку сохраненных закладок и часто посещаемым страницам, а также к журналу веб-браузера

При просмотре веб-страниц воспользуйтесь следующими возможностями.


- Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, дважды коснитесь экрана. Также можно изменить масштаб веб-страницы с помощью двух пальцев: просто коснитесь ими экрана и раздвиньте либо сведите вместе.
- Чтобы открыть новое окно, выберите пункт [☰] → **Новое окно**.
- Чтобы просмотреть открытые окна, выберите пункт [☰] → **Окна**. Можно открыть несколько веб-страниц и переключаться между ними.
- Чтобы обновить текущую веб-страницу, выберите пункт [☰] → **Обновить**.
- Чтобы перейти к следующей странице в журнале веб-браузера, выберите пункт [☰] → **Вперед**.

- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, выберите пункт [☰] → **Добавить закладку**.
- Чтобы добавить ярлык текущей веб-страницы на экран режима ожидания, выберите пункт [☰] → **Опции** → **Добавить ярлык на главную**.
- Чтобы добавить RSS-канал, выберите пункт [☰] → **Опции** → **Добавить RSS-каналы**. Можно читать новости RSS с помощью приложения Google Reader.
- Чтобы выполнить поиск текста на веб-странице, выберите пункт [☰] → **Опции** → **Найти на странице**.
- Чтобы просмотреть сведения о веб-странице, выберите пункт [☰] → **Опции** → **Свойства страницы**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт [☰] → **Опции** → **Общий доступ**.
- Чтобы просмотреть журнал загрузки, выберите пункт [☰] → **Опции** → **Диспетчер загрузки**.
- Чтобы изменить параметры веб-браузера, выберите пункт [☰] → **Опции** → **Настройки**.

› Голосовой поиск информации



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите поле ввода URL-адреса.
- 3 Коснитесь значка  и произнесите ключевое слово в микрофон телефона.
Телефон выполнит поиск данных и веб-страниц, содержащих данное ключевое слово.

› Добавление закладок для веб-страниц

Если адрес веб-страницы известен, можно вручную добавить ее в закладки. Для этого выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите пункт  → **Закладки**.

- 3 Выберите пункт **Добавить** или пункт [] → **Создать закладку для последней страницы**.

Чтобы создать закладку для просматриваемой веб-страницы, перейдите к шагу 5.


- 4 Введите заголовок и URL-адрес страницы.
- 5 Выберите пункт **Да**.

В списке закладок нажмите и удерживайте закладку для доступа к следующим функциям.


- Чтобы открыть веб-страницу в текущем окне, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть веб-страницу в новом окне, выберите пункт **Открыть в новом окне**.
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт **Редактировать закладку**.
- Чтобы добавить ссылку закладки на экран режима ожидания, выберите пункт **Добавить ярлык на главную**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправка ссылки**.

- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в веб-браузере, выберите пункт **Установить в качестве домашней страницы**.

› Добавление канала RSS-новостей

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Перейдите на веб-страницу с RSS-новостью.
- 3 Выберите пункт  в поле ввода URL-адреса.
- 4 Выберите нужный RSS-канал.
- 5 Подпишитесь на него.
Вы будете получать оповещения об обновлениях RSS-каналов, на которые вы подписаны.

› Доступ к часто посещаемым страницам и журналу веб-браузера

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите пункт  → **Самые посещаемые** или **Журнал**.
- 3 Выберите нужную веб-страницу.



Можно добавить веб-страницу в список закладок, нажав значок звездочки справа.

Layar

Приложение Layar позволяет искать на картах или на местности актуальные данные с помощью камеры телефона и обмениваться ими с друзьями.

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Layar**.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Карты

Приложение Карты Google™ позволяет найти интерактивные карты улиц, городов и стран, а также получить маршруты проезда.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- При использовании функций GPS не прикасайтесь к области внешней антенны рукой и не закрывайте ее другими предметами.
- Для приема наилучшего сигнала GPS не используйте телефон в следующих условиях:
 - между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий;
 - при плохой погоде;
 - в областях высокого напряжения или электромагнитного излучения.

› Включение служб определения расположения для использования с Картами Google





Чтобы найти свое расположение и выполнить поиск по карте, необходимо включить службы определения расположения.



- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность**.
- 2 Для включения служб определения расположения измените следующие параметры.

Параметр	Назначение
Беспроводные сети	Настройка на определение вашего местонахождения с помощью сети WLAN и/или мобильной сети.
Использовать GPS	Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS. Можно просматривать места на уровне улицы.

Параметр	Назначение
Использовать датчики	Улучшение характеристик функции определения расположения с помощью датчиков пешехода при заблокированном сигнале GPS. При расчете вашего расположения датчик может давать погрешность.

Поиск определенного расположения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
Ваше текущее расположение будет показано на карте.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Поиск**.
- 3 Введите ключевое слово расположения и выберите пункт .
 - Чтобы выполнить голосовой поиск расположения, выберите пункт .
 - Для изменения масштаба выберите пункт  или .

- Чтобы добавить слои на карту, коснитесь значка .
- Чтобы просмотреть свое текущее расположение, коснитесь значка .



Чтобы отметить местоположение звездочкой, выберите значек → .

Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Маршруты**.
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов назначения.
Чтобы ввести адрес из списка контактов или указать расположение на карте, выберите пункт  → **Контакты** или **Точка на карте**.
- 4 Выберите способ передвижения (на автомобиле, автобусе или пешком), а затем — пункт **Готово**.

- 5 Если необходимо просмотреть подробные сведения о передвижении, выберите маршрут (при необходимости).
- 6 Выберите пункт **На карте**.
- 7 По окончании выберите пункт [☰] → **Очистить карту**.

› Публикация сведений о расположении с помощью Google Latitude


В этом разделе описано, как с помощью приложения Google Latitude™ вы можете узнавать о расположении друзей, а они — о вашем.



- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Локатор**.
Телефон автоматически подключится к функции Google Локатор.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Добавить друзей** → **Выбрать из контактов** или **Добавить по адресу электронной почты**.
- 3 Выберите друзей, которых нужно добавить, или введите адрес электронной почты и выберите пункт **Добавить друзей** → **Да**.

Когда друг примет это приглашение, можно будет отправить ему информацию о вашем расположении.

- 4 Выберите пункт [☰] → **Карта**.
Местонахождение ваших друзей отмечается их фотографиями на карте.

› Поиск мест в районе вашего местонахождения

 Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Места**.
- 2 Выберите категорию.
Телефон выполнит поиск мест в районе вашего местонахождения, относящихся к выбранной категории.
- 3 Выберите название места для просмотра сведений о нем.
- 4 Чтобы просмотреть место на карте, выберите пункт .
Чтобы просмотреть маршрут движения к выбранному месту, выберите пункт .

YouTube

В этом разделе описывается просмотр и отправка видео на YouTube.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

» Просмотр видео




- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите видеозапись из списка.
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

- 4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



Номер	Назначение
1	Переход назад в пределах файла
2	Переход к определенному месту в файле путем перетаскивания ползунка

» Отправка видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Добавить** и укажите видеозапись. Перейдите к шагу 8.
Если вы хотите отправить еще одну видеозапись, выберите пункт  чтобы включить камеру.
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- 5 Чтобы начать запись, выберите пункт .
- 6 Выберите пункт , чтобы остановить запись.
- 7 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы отправить только что сделанную видеозапись (при необходимости).
- 8 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Войти** (при необходимости).
- 9 Введите сведения о загрузке и выберите пункт **Добавить**.

Синхронизация

Телефон позволяет синхронизировать контакты, события календаря и заметки с заданным веб-сервером.

» Настройка профиля синхронизации

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Новый профиль** и настройте следующие параметры профиля.

Параметр	Назначение
Имя профиля	Ввод имени профиля
Категория	Выбор типа данных для синхронизации
Тип	Настройка способа синхронизации телефона с сервером
Сервер синхронизации	Ввод веб-адреса сервера для синхронизации

- 3 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

› Начало синхронизации

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Синхронизация**.
- 2 Выберите профиль синхронизации.
- 3 Чтобы начать синхронизацию, выберите пункт **Старт**.

Samsung Apps

Магазин Samsung Apps предлагает множество полезных мобильных приложений. Среди них вы найдете игры, новости, справочные материалы, социальные сети, карты, приложения для заботы о здоровье и многое другое.

Благодаря магазину Samsung Apps функциональность телефона можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Откройте новые возможности своего телефона!



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Samsung Apps**.
- 2 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на телефон.

Daily briefing

В этом разделе описывается, как получать прогнозы погоды, новости, финансовые сводки и расписание на день.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Настройка параметров ежедневной информации

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Daily briefing**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Настройки** и укажите услугу.

- 3 Настройте следующие параметры получения ежедневной информации.

Параметр	Назначение
Выберите город	Добавление города, для которого нужно показывать прогноз погоды
Выберите акции	Добавление компании, финансовые показатели которой вас интересуют
Автоматическое обновление	Настройка на автоматическое обновление ежедневной информации
Автоматическая прокрутка виджета	Настройка виджета ежедневной информации на автоматическое отображение подробных сведений
Единица	Выбор единицы измерения температуры для прогнозов погоды

- 4 По окончании установите флажки рядом со службами, которые требуется отобразить на экране.

➤ Просмотр ежедневной информации

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Daily briefing**.
- 2 Выберите пункт , чтобы обновить данные.
- 3 Для просмотра информации прокрутите изображение вправо или влево.

Маркет

Из магазина Android Market можно загружать игры, мелодии вызова и другие приложения.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 Найдите нужный файл и загрузите его на телефон. ► с. 35.

Возможности передачи данных

Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без физического подключения устройств.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне общего действия, можно обмениваться данными между ними, даже если они находятся в разных помещениях.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или использование во вред данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, особенно не испытанные и не одобренные компанией Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с телефоном.

› Включение беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth**.
- 2 Выберите пункт **Bluetooth**, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.

➤ Поиск и соединение с устройствами, поддерживающими Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth** → **Поиск устройств**.
- 2 Выберите устройство.
- 3 Введите PIN-код функции Bluetooth устройства (при необходимости) и выберите пункт **Да**. Либо выберите пункт **Принять**, чтобы создать один и тот же PIN-код для связи устройств.

Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, соединение будет установлено. После успешного соединения устройство выполнит автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

➤ Передача данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 Выберите нужный файл или элемент, например контакт, событие календаря, заметку или медиафайл из соответствующего приложения или папки **Мои файлы**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Доступ** или **Отправить по** → **Bluetooth**.
- 3 Выполните поиск устройства, поддерживающего Bluetooth, и подключитесь к нему.

➤ Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth** → **Открыто**.
Телефон станет видимым для других Bluetooth-устройств на 120 секунд.

- 2 Когда появится запрос, введите PIN-код беспроводной связи Bluetooth и выберите пункт **Да** (при необходимости).
- 3 Выберите пункт **Принять**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Принятые данные сохраняются в приложении или папке в соответствии с их типом. Так, музыкальный или звуковой файл сохраняется в папке со звуками, а контакт — в телефонной книге.

Wi-Fi

В этом разделе описана функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 b/g/n.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.



Телефон использует негармонизированную частоту и может нормально работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении без ограничений разрешено во всех странах Европейского Союза. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

› Включение функции WLAN

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Когда функция WLAN включена, даже в фоновом режиме ресурс аккумулятора используется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

➤ Поиск беспроводной сети и подключение к ней

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**. Телефон автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.
- 2 Выберите сеть в меню **Сети Wi-Fi**.
- 3 Введите пароль для доступа к сети (при необходимости).
- 4 Выберите пункт **Перейти**.

➤ Добавление сети WLAN вручную

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.
- 2 Введите идентификатор SSID для сети и выберите тип защиты.
- 3 Установите настройки безопасности в зависимости от выбранного типа защиты.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

➤ Подключение к сети WLAN с помощью точки доступа WPS (защищенный доступ к Wi-Fi)

С помощью точки доступа WPS можно подключиться к защищенной сети.

Для подключения к сети WLAN с помощью точки доступа WPS выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**.
- 2 Выберите пункт **Подключение кнопки WPS**.
- 3 В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Для подключения к сети WLAN с помощью PIN-кода WPS выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**.
- 2 Выберите сеть, обозначенную значком WPS, затем выберите пункт **PIN-код WPS**.
- 3 Введите PIN-код на точке доступа и нажмите клавишу «Старт».

AllShare

В данном разделе описана услуга DLNA (Digital Living Network Alliance — альянс цифровых сетей для дома), позволяющая обмениваться медиафайлами с устройствами, поддерживающими эту услугу, по сети WLAN.

Сначала необходимо включить функцию WLAN и добавить профиль WLAN. ► с. 89.

› Настройка параметров DLNA для обмена медиафайлами

Чтобы другие DLNA-устройства могли получить доступ к файлам на телефоне, необходимо включить функцию обмена медиафайлами.



Некоторые файлы могут не воспроизводиться на DLNA-устройствах.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.

2 Выберите пункт **Настройки**.

3 Настройте следующие параметры DLNA.

Параметр	Назначение
Имя медиасервера	Ввод имени вашего телефона, выступающего в роли медиасервера
Общий доступ к мультимедиа	Разрешение на обмен видеозаписями, изображениями или музыкальными файлами с другими DLNA-устройствами
Точка доступа	Выбор профиля подключения для функции DLNA
Загрузка с других устройств	Настройка на принятие или запрет загрузки файлов с других устройств
Память по умолчанию	Выбор области памяти по умолчанию для сохранения загружаемых медиафайлов

› Воспроизведение файлов на другом DLNA-устройстве

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Воспроизвести файл на другом проигрывателе**.
- 3 Выберите категорию мультимедиа → файл.
- 4 Выберите пункт **Добавить в список**.
- 5 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов. На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 6 Управляйте воспроизведением с помощью значков телефона.



В зависимости от сервера и подключения к сети воспроизведение может подвергнуться буферизации.

› Воспроизведение других файлов на вашем телефоне

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.

- 2 Выберите пункт **Воспроизвести файл с сервера на телефоне**.
Телефон автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
- 3 Выберите устройство-медиа сервер, которое содержит медиафайлы.
- 4 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 5 Управляйте воспроизведением с помощью значков телефона.

› Воспроизведение файлов с одного устройства на другом

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Воспроизвести файл с сервера на другом проигрывателе**.
Телефон автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
- 3 Выберите устройство-медиа сервер, которое содержит медиафайлы.
- 4 Выберите категорию мультимедиа и файл.

- 5 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов. На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 6 Управляйте воспроизведением с помощью значков телефона.

Мобильная точка доступа

Можно настроить телефон как беспроводную точку доступа для ПК и других устройств и открыть доступ к мобильному сетевому подключению с помощью функции WLAN.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Mobile AP**.
- 2 Выберите пункт **Mobile AP**, чтобы включить мобильную точку доступа.
- 3 Выберите пункт **Параметры Mobile AP**, чтобы настроить мобильную точку доступа.

Параметр	Назначение
SSID сети	Просмотр и редактирование имени телефона, отображаемого для внешних устройств.

Параметр	Назначение
Безопасность	Просмотр и редактирование сетевого ключа, предотвращающего несанкционированный доступ к сети.
Скрыть устройство	Запрет для других устройств на обнаружение телефона.

- 4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.
- 5 На другом устройстве найдите имя телефона в списке доступных подключений и подключитесь к сети. Ваш телефон предоставит другому устройству доступ к мобильному сетевому подключению.

USB-модем

Можно настроить телефон как беспроводной модем для ПК и открыть доступ к мобильному сетевому подключению с помощью USB.

- 1 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для передачи данных.

- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Модем**.
- 3 Чтобы включить функцию USB-модема, выберите пункт **USB-модем**.
Ваш телефон предоставит ПК доступ к мобильному сетевому подключению.
Чтобы закрыть доступ к сетевому подключению, снимите флажок рядом с пунктом **USB-модем**.



Способ предоставления доступа к подключению зависит от используемой операционной системы.

Подключение к ПК

В этом разделе описываются различные способы подключения телефона к ПК с помощью дополнительного кабеля для передачи данных. Подключив телефон к ПК, вы сможете синхронизировать файлы с помощью проигрывателя Windows Media, напрямую обмениваться данными с ПК и использовать программу Samsung Kies.

Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на вашем ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу возврата на «Главный экран».
- 3 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для передачи данных.
- 4 Запустите программу Samsung Kies и установите беспроводное соединение или скопируйте данные и файлы.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

» Синхронизация с проигрывателем Windows Media

Убедитесь, что на вашем ПК установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки USB** → **Медиаплеер**.
- 2 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу возврата на «Главный экран».
- 3 Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный кабель для передачи данных.
Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
- 4 Откройте проигрыватель Windows Media, чтобы синхронизировать музыкальные файлы.
- 5 Введите или измените имя телефона во всплывающем окне (при необходимости).

- 6 Выберите и переместите нужные файлы в список синхронизации.
- 7 Начните синхронизацию.

» Подключение в качестве съемного диска

Можно подключить телефон к ПК как съемный диск и получить доступ к его файловой системе. Если в телефон вставлена карта памяти, вы также можете получить доступ и к ее файловой системе, используя телефон как устройство для чтения карт памяти.




Файловая система карты памяти будет выведена как съемный диск, независимый от внутренней памяти телефона.

- 1 Если необходимо обменяться файлами с картой памяти, вставьте ее.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки USB** → **Съемный диск**.

- 3 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу возврата на «Главный экран».
- 4 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для передачи данных.
- 5 После подключения выберите пункт **Подключить USB-носитель**.
- 6 Откройте папку для просмотра файлов.
- 7 Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.
- 8 По окончании выберите пункт **Выключить**.



Чтобы отключить телефон от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините кабель для передачи данных. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.

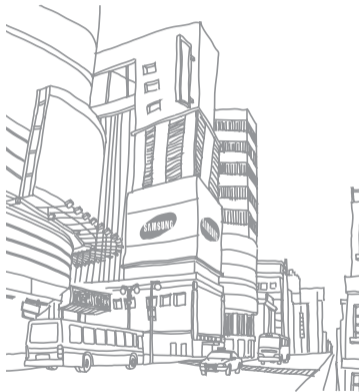

Инструменты

Часы

В этом разделе описано, как настраивать сигналы будильника и мировое время, а также управлять ими. Также можно воспользоваться секундомером и таймером обратного отсчета.

› Установка нового сигнала

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Сигнал**.
- 2 Выберите пункт **Добавить** или пункт [☰] → **Создать**.
- 3 Настройте параметры сигнала.
 - Выберите пункт **Запустить приложение Daily Briefing**, чтобы активировать ежедневную информацию сразу после остановки сигнала.

- Выберите пункт **Предварительный сигнал**, чтобы включить имитацию звуков природы и установленное изображение перед тем, как раздастся основной сигнал будильника.

4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

› Выключение сигнала будильника


При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Чтобы выключить звучащий сигнал будильника, перетащите значок  вправо до точки.
- Чтобы отключить сигнал на время (до следующего повтора), перетащите значок  влево до точки.

› Отключение сигнала будильника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Сигнал**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Удалить**.
- 3 Выберите сигналы для отключения.
- 4 Выберите пункт **Удалить**.

› Настройка мирового времени


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Миров.время**.
 - 2 Выберите пункт **Добавить город** или пункт [☰] → **Добавить**.
 - 3 Введите название города или выберите его из списка городов.
Чтобы выбрать город в режиме просмотра карты мира, выберите пункт .
 - 4 Для установки других мировых часов повторите шаги 2–3.
-  Чтобы перевести часы на летнее время, коснитесь и удерживайте часы, а затем выберите пункт **Параметры DST**.

› Секундомер

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Секундомер**.
- 2 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.

- 3 Чтобы сохранить промежуточный результат, выберите пункт **Интервал**.
- 4 По окончании выберите пункт **Стоп**.
- 5 Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

› Таймер обратного отсчета времени

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Таймер**.
- 2 Задайте начальное время для обратного отсчета.
- 3 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.
При этом можно пользоваться другими функциями телефона, так как таймер работает в фоновом режиме. Нажмите клавишу возврата на «Главный экран» или клавишу [↶], чтобы открыть другое приложение.
- 4 По истечении времени отсчета перетащите значок  вправо до точки.

Калькулятор

В этом разделе описано, как использовать калькулятор, схожий по функциям с карманным или настольным калькулятором.

› Выполнение вычислений


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.



Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться техническим калькулятором. Если функция автоповорота выключена, выберите пункт [≡] → **Инженерный калькулятор**.

› Просмотр журнала вычислений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.

- 2 Выполните вычисления.
- 3 Выберите пункт , чтобы закрыть клавиатуру калькулятора.
Появится журнал ваших вычислений.
- 4 Чтобы очистить журнал, выберите пункт [≡] → **Очистить журнал**.


Aldiko eBook

В этом разделе описывается способ загрузки и чтения электронных книг.

› Чтение файла книги

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Aldiko eBook**.
- 2 Прочтите лицензионное соглашение и выберите пункт **Принять**.
- 3 Выберите пункт [≡] → **Поиск**, чтобы выполнить поиск по заголовку книги (при необходимости).
- 4 Выберите книгу с книжной полки.

- 5 Коснитесь экрана, чтобы начать чтение книги.
- 6 Чтобы перелистнуть страницу, проведите пальцем влево или вправо либо коснитесь левого или правого поля страницы.
- 7 Во время чтения книги доступны следующие действия.

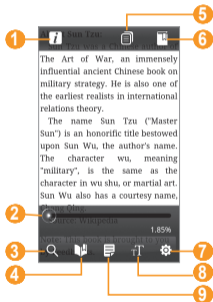

Номер	Назначение
1	Сведения о книге
2	Переход к странице перетаскиванием ползунка
3	Поиск текста в книге
4	Создание закладки для текущей страницы
5	Просмотр оглавления
6	Просмотр списка закладок
7	Изменение параметров книги
8	Изменение свойств текста
9	Изменение режима отображения

› Загрузка книг из интерактивного книжного магазина

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Aldiko eBook**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Получить другие книги**.
Откроется интерактивный книжный магазин.
- 3 Выберите книжный каталог и укажите книгу.

› Импорт файлов книг

Файлы книг в формате .epub можно импортировать с карты памяти.



- Книги хранятся на карте памяти в папке /eBooks/import/.
- Книги с защитой DRM не поддерживаются.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Aldiko eBook**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Импорт**.
- 3 Выберите пункт **Импорт** → **Да**.
Телефон выполнит поиск книг на карте памяти.

Mini diary

В этом разделе описываются возможности фотодневника.


› Создание мини-дневника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Mini diary**.
- 2 Если приложение используется впервые, выберите пункт **Добавить** чтобы указать город для отображения прогноза погоды.
- 3 Если у вас есть сохраненный дневник, выберите пункт **Создать дневник**, чтобы создать новую запись.
- 4 Установите текущую дату и задайте параметры погоды (при необходимости).
- 5 Выберите пункт **Добавить фото** и добавьте изображение или сделайте новый снимок.
- 6 Выберите пункт **Коснитесь для создания заметки**, введите текст и нажмите кнопку **ОК**.
- 7 Выберите пункт **Сохранить**.

➤ Просмотр мини-дневника

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Mini diary**.

2 Выберите дневник.

 Чтобы загрузить мини-дневник на веб-сайт сообщества, выберите пункт [☰] → **Опубликовать**.

Диспетчер файлов

В этом разделе описан способ быстрого доступа к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти телефона и на карте памяти.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Мои файлы**.

2 Выберите папку и укажите файл.

Находясь в папке, нажмите клавишу [☰] для доступа к следующим возможностям.

- Чтобы отправить файл другим пользователям в виде MMS, сообщения электронной почты или через Bluetooth, выберите пункт **Доступ**.
- Чтобы создать новую папку, выберите пункт **Создать папку**.
- Чтобы удалить файл или папку, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт **Просм. по**.
- Чтобы отсортировать файлы или папки, выберите пункт **Сортировка по**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия с файлом, такие как перемещение, копирование или переименование, выберите пункт **Опции**.

Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно просматривать работающие приложения, их размер, сведения об используемой памяти и объем оперативной памяти.


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диспетчер задач**.
- 2 Измените следующие параметры.
 - **Активные приложения:** просмотр списка работающих приложений.
 - **Пакет:** просмотр размера приложений, установленных на телефоне.
 - **Диспетчер ОЗУ:** отслеживание и управление использованием оперативной памяти телефона.
 - **Сводка:** просмотр сведений об используемой и доступной памяти на телефоне и карте памяти.
 - **Справка:** просмотр справочной информации по продлению срока службы аккумулятора.

ThinkFree Office

В этом разделе описывается способ создания и просмотра документов на телефоне. Если у вас есть учетная запись веб-службы ThinkFree, вы можете делать это в интерактивном режиме. Телефон поддерживает следующие форматы файлов: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

» Создание нового документа

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принять**, чтобы принять условия соглашения.
- 3 Для активации ThinkFree Office выберите пункт **Активировать сейчас** → **Заккрыть**.
- 4 Выберите пункт **Мои документы**.
- 5 Выберите пункт [☰] → **Создать** → укажите тип документа.

- 6 Введите имя документа и выберите пункт **ОК**.
- 7 Создайте содержимое документа с помощью инструментов в нижней части экрана.
- 8 По окончании редактирования выберите пункт  на панели инструментов или [≡] → **Файл** → **Сохранить**.

➤ Просмотр и редактирование документов на телефоне

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 Выберите пункт **Мои документы** → укажите документ.
- 3 Просмотрите и отредактируйте документ в соответствии со своими предпочтениями.
 - Также можно изменить масштаб документа, коснувшись экрана двумя пальцами и раздвигая их либо сводя вместе.

- Чтобы открыть панель инструментов для редактирования документов (файлы Word, Excel или простые текстовые файлы), выберите пункт [≡] → **Изменить**.
- Чтобы выполнить поиск заданной фразы в тексте документа, выберите пункт [≡] → **Масштаб**.

- 4 По окончании сохраните документ.

➤ Управление документами в интерактивном режиме

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 Выберите пункт **Интернет**.
- 3 Введите имя пользователя и пароль для доступа к учетной записи и выберите пункт **Вход**.
- 4 Просмотрите и отредактируйте документ на сервере в соответствии со своими предпочтениями.

Голосовой поиск

В этом разделе описывается голосовой способ поиска информации в Интернете.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово в микрофон телефона. Телефон выполнит поиск информации и веб-страниц, относящихся к данному ключевому слову.

Write and go

В этом разделе описывается способ ввода текста и его отправка в качестве сообщения, загрузка в соцсеть или сохранение в качестве заметки либо события календаря.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Write and go**.
- 2 Введите текст с помощью панели ввода.
- 3 По завершении выберите один из следующих вариантов.
 - Чтобы отправить текст в виде сообщения, выберите пункт **Отпр. сообщ.** или **Отправить**.
 - Чтобы загрузить текст в соцсеть, выберите пункт **Обновление статуса**.
 - Чтобы сохранить текст в качестве заметки или события календаря, выберите пункт **Сохранить**.
- 4 Отправляйте сообщение, подключайтесь к соцсети для загрузки текста или создавайте заметку либо событие календаря в соответствии с выбранным параметром.

Настройки

Доступ к меню настроек

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

Сеть

В этом разделе описано изменение настроек подключения к беспроводной сети.

› Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций телефона. Можно использовать только несетевые функции телефона.

› Настройки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** включение или выключение функции WLAN. ► с. 89.

- **Уведомление о сетях:** уведомление о доступной открытой сети.
- **Подключение кнопки WPS:** подключение к сети WLAN с помощью кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup — защищенный доступ к Wi-Fi).
- **Добавить сеть Wi-Fi:** добавление точек доступа сети WLAN вручную.

› Mobile AP

Можно настроить телефон в качестве беспроводной точки доступа для ПК и других устройств и открыть доступ к мобильному сетевому подключению с помощью функции WLAN. ► с. 93.

› Параметры Bluetooth

- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth. ► с. 87.
- **Имя устройства:** выбор имени телефона.
- **Открыто:** разрешение обнаружения телефона другими Bluetooth-устройствами.
- **Поиск устройств:** поиск доступных Bluetooth-устройств.

› Настройки USB

Выбор режима USB при подключении телефона к ПК. ► с. 93.

› Модем

настройка телефона как беспроводного модема для ПК и предоставление доступа к мобильному сетевому подключению с помощью USB. При подключении к ПК телефон выступит как беспроводной модем.

› Параметры VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.

› Мобильные сети

- **Предлагать сеть оператора:** Использовать для получения сетевых услуг сети передачи данных с коммутацией пакетов.
- **Передача данных в роуминге:** подключение телефона к другой сети при нахождении в роуминге или при недоступности домашней сети.

- **Имена точек доступа:** задание имен точек доступа (APN).
- **Режим сети:** выбор типа сети.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

› Синхронизация

Настройка профилей синхронизации и синхронизация телефона с указанными веб-серверами.

Вызовы

Настройка следующих параметров вызовов.

› Все вызовы

- **Показывать мой номер:** показывать ваш номер другим абонентам (функция работает только с SIM- или USIM-картой).
- **Черный список:** включение или выключение функции автоматического отклонения и выбор номеров для отклонения.

- **Ответ на звонок:** выбор способа ответа на вызов — либо нажатием клавиши возврата на «Главный экран», либо настройка телефона на автоматический ответ через определенное время (доступно только при подключенной гарнитуре).
- **Набор префикса:** активация набора префикса и настройка набора префикса номера.
- **Отклонить вызов и отправить сообщение:** настройка на отправку сообщения абоненту после отклонения его вызова.
- **Сигналы состояния:** включение или выключение сигнала при соединении или отсоединении вызова и минутного сигнала.
- **Вибрация при исходящем вызове:** настройка телефона на вибрацию, когда вызываемый абонент отвечает на вызов.
- **Сигналы при вызове:** включение или выключение сигналов событий во время вызова.

› Голосовой вызов

- **Переадресация вызова:** переадресация входящих вызовов на другой номер.

- **Запрет вызова:** ограничение исходящих или входящих вызовов.
- **Ожидание вызова:** настройка параметров обработки входящих вызовов, поступающих во время разговора с другим абонентом.
- **Автодозвон:** активация автоматического набора номера, вызов с которого не прошел или был прерван во время вызова.

› Видеовызов

- **Показывать собственное видео при приеме вызова:** настройка телефона на вывод абоненту вашего изображения или предустановленного видео.
- **Использовать параметры сбоя вызова:** настройка телефона на повтор голосового вызова в случае сбоя видеовызова.
- **Переадресация видеовызовов:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
- **Запрет видеовызова:** ограничение вызовов с указанных номеров.

› Разрешенные номера

- **Включить FDN:** включение или выключение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номеров, содержащихся в списке FDN. Потребуется ввести код PIN2, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и перезагрузить устройство.
- **Изменить PIN2-код:** изменение PIN2-кода, предназначенного для защиты основного PIN-кода. Если SIM- или USIM-карта заблокирована, данный пункт меню будет называться **Разблокировать PIN2**.
- **Список FDN:** задание списка контактов для разрешенных номеров.

› Голосовая почта

- **Голосовая почта:** выбор своего или установка другого оператора мобильной связи для получения голосовой почты.
- **Голосовая почта:** ввод номера для доступа к службе голосовой почты. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

Звук

Изменение настроек звуков телефона.

- **Профиль "Без звука":** отключение всех звуков телефона, кроме звука мультимедиа и сигналов будильника.
- **Вибрация:** выбор режима вибрации для входящих вызовов.
- **Громкость:** регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей, сигналов и уведомлений, а также системных звуков телефона.
- **Мелодия телефона:** выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Мелодия уведомления:** выбор мелодии для уведомлений, например о входящих сообщениях, пропущенных вызовах и сигналах
- **Звук при наборе:** включение звука при прикосновении к клавишам на экране набора номера.
- **Звук при нажатии:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.

- **Звуки блокировки экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- **Тактильная обратная связь:** настройка телефона на вибрацию при нажатии клавиш.
- **Интенсивность вибрации:** настройка интенсивности вибрации тактильной обратной связи.

Дисплей

Настройка дисплея.

- **Обои**
 - **Обои главного экрана:** выберите обои для рабочего стола.
 - **Блокировать обои:** выберите обои для экрана блокировки.
- **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста. Дополнительные шрифты можно загрузить из Android Market, выбрав пункт **Получить шрифты из Интернета**.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Автоматический поворот экрана:** настройка телефона на автоматическое изменение ориентации при повороте.
- **Анимация:** включение анимации при переключении между приложениями.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.
- **Режим энергосбережения:** включение режима экономии энергии. В этом режиме телефон экономит заряд аккумулятора, регулируя баланс белого и уровень яркости дисплея.
- **Горизонтальная калибровка:** калибровка геомагнитного датчика в случае, если компас или приложение дополненной реальности предоставляют неверные сведения.




- Держите телефон сенсорным экраном или клавиатурой вверх во время калибровки.
- Калибровка может занять некоторое время; это зависит от вашего местонахождения и прочих обстоятельств.
- Воздействие сильных магнитных полей может помешать калибровке. Если выполнить калибровку не удастся, перейдите в другое место.
- При попадании в область сильных магнитных полей после калибровки телефон автоматически сделает попытку откалибровать геомагнитный датчик.
- Геомагнитный датчик, которым оснащен телефон, не поддерживает вид с высоты птичьего полета для определения маршрутов. Из-за этого во время измерения углов могут возникать некоторые погрешности, а карта может быть перевернута.

GPS и Безопасность

Изменение настроек безопасности телефона, SIM- или USIM-карты и функции GPS.

- **Беспроводные сети:** настройка на определение вашего местонахождения с помощью сети WLAN и/или мобильной сети.
- **Использовать GPS:** включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS. Можно просматривать места на уровне улицы.
- **Использовать датчики :** улучшение характеристик функции определения расположения с помощью датчиков пешехода при заблокированном сигнале GPS. При расчете вашего расположения датчик может давать погрешность.
- **Задать блокировку экрана:** настройка кода разблокировки телефона. После настройки кода разблокировки параметр меняется на **Изменить блокир. экрана**.
 - **Нет:** снятие блокировки экрана.
 - **Рисунок:** задание рисунка разблокировки для снятия блокировки экрана.

- **PIN:** ввод цифрового PIN-кода для разблокировки экрана.
- **Пароль:** ввод алфавитно-цифрового пароля для разблокировки экрана.
- **Настройка блокировки SIM-карты**
 - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении телефона.
 - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.
- **Оповещение о смене SIM:** включение и выключение функции оповещения о смене SIM-карты для отслеживания украденного или потерянного телефона. ► с. 31.
- **Настройка оповещения:** после включения функции оповещения о смене SIM-карты можно настроить следующие параметры.
 -  Параметры настройки могут отличаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
 - **Задать получателя:** установка получателей сообщения с утерянного телефона.
- **Учетная запись Samsung:** настройка учетной записи Samsung для удаленного управления утерянным телефоном через Интернет.
- **Изменить пароль:** изменение пароля функции оповещения о смене SIM-карты.
- **Справка:** доступ к справочной информации по функции оповещения о смене SIM-карты.
- **Видимые пароли:** в целях безопасности телефон по умолчанию настроен на отображение пароля в виде символов •. Можно настроить телефон на отображение пароля по мере ввода.
- **Выбор администрат. устройства:** просмотр установленных на телефоне приложений администрирования. Приложения администрирования можно включать для применения новых политик к поведению телефона.
- **Безопасное хранение:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить сертификаты с карты памяти SD:** установка зашифрованных сертификатов с карты памяти.

- **Задать пароль:** создание и подтверждение пароля для доступа к удостоверениям.
- **Очистить хранилище:** удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

Приложения

Изменение настроек управления установленными приложениями.

- **Неизвестные источники:** разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Android Market.
- **Управление приложениями:** доступ к списку установленных на телефон приложений и просмотр сведений о них.
- **Запущенные службы:** просмотр используемых служб и доступ к ним.
- **Разработка**
 - **Отладка USB:** подключение телефона к компьютеру с помощью дополнительного кабеля для обмена данными с ПК. Это необходимо для разработки приложения.

- **Эмуляция расположения:** отправка фиктивных расположений и служебной информации в службу управления расположением для проверки. Это необходимо для разработки приложения.
- **Samsung Apps:** выбор подключения к сети (Wi-Fi или сеть с пакетной коммутацией) для получения уведомлений об обновлениях приложений из Samsung Apps.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

- **Фоновый режим:** включение функции автоматической синхронизации. Автоматическая синхронизация данных будет проходить в фоновом режиме, не требуя открытия приложений.
- **Автосинхронизация:** настройка на автоматическую синхронизацию контактов, событий календаря и электронной почты.

Конфиденциальность

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** создание резервной копии настроек телефона на веб-сервере Google.
- **Автомат. восстановление:** настройка на восстановление данных приложения, если оно снова установлено на телефон.
- **Сброс данных:** сброс настроек на заводские значения по умолчанию.

Память

Просмотр сведений о картах памяти и памяти устройства, форматирование внешней и внутренней памяти.

Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста.

› Язык меню

выбор языка отображения для всех меню и приложений.

› Выбрать метод ввода

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

› Swype

- **Язык:** выбор языка ввода текста.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

- **Подсказка слова:** настройка телефона на вывод подсказок по словам по мере ввода и предложение вариантов.
- **Аудио-отклик:** включение и выключение звуков клавиатуры Swype.
- **Вибр. при наж. клав.:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Вкл. инд. подсказки:** настройка телефона на оповещение с помощью мигания языка индикатора.

- **Автопробел:** настройка телефона на автоматическую вставку пробела между словами.
- **Авто. заглав. буквы:** настройка телефона на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный и восклицательный знаки.
- **Показ целой кривой:** настройка периода времени, в течение которого след от перетаскивания пальца будет отображен на клавиатуре.
- **Окно выбора слова:** настройка частоты вывода списка слов.
- **Скорость и точность:** настройка баланса между скоростью и точностью.
- **Справка:** доступ к справке по использованию клавиатуры Swype.
- **Руководство:** помощь по ускоренному вводу слов на клавиатуре Swype.
- **Версия:** просмотр информации о версии.

› Клавиатура Samsung

- **Типы клавиатуры в книжной ориентации:** выбор одного из типов клавиатуры (QWERTY или обычная) либо рукописного ввода.
 - **Языки ввода:** выбор языка ввода текста.
-  Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.
- **ХТ9:** включение режима ХТ9 для упрощенного набора текста.
 - **Настройки ХТ9:** включение дополнительных возможностей режима ХТ9, таких как автозаполнение, автокоррекция и автозамена слова, а также создание собственного списка слов.
 - **Сдвиг пальцем:** включение или выключение функции проведения пальцем по клавиатуре. Чтобы переключить режим ввода текста, проведите пальцем по клавиатуре влево или вправо.

- **Заглавные буквы:** настройка телефона на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный и восклицательный знаки.
- **Рукописный ввод:** настройка времени распознавания для рукописного ввода.
- **Голосовой ввод:** включение функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung.
- **Автоставка точки:** вставка точки по двойному касанию клавиши пробела.
- **Справка:** помощь по вводу слов на клавиатуре Samsung.

Голосовой ввод и вывод

Изменение параметров функций распознавания голоса и преобразования текста в речь.

› Параметры распознавания голоса

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания голоса Google.
- **Безопасный поиск:** настройка фильтрации табуированной лексики или изображений в результатах голосового поиска.

- **Фильтр нецензур. слов:** удаление оскорбительных слов, распознанных телефоном, из результатов голосового поиска.
- **Показывать подсказки:** отображение слов- или фраз-подсказок для функции голосового поиска.

› Параметры преобразования текста в речь

- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца. Для преобразования текста в речь необходимо установить голосовые данные.
- **Режим Вождение:** настройка телефона на озвучивание уведомлений о входящих вызовах, сообщениях и событиях.
- **Всегда использовать мои параметры:** телефон будет использовать указанные вами параметры для приложений вместо стандартных.
- **Модуль по умолчанию:** выбор голосового модуля для произнесения текста.
- **Установить голосовые данные:** загрузка и установка голосовых данных для преобразования текста в речь.

- **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Язык:** выбор языка для функции преобразования текста в речь.
- **Модули:** просмотр модулей преобразования текста в речь, загруженных из Android Market.

Специальные возможности

Настройка параметров специальных возможностей.

- **Специальные возможности:** включение таких приложений для специальных возможностей, как Talkback или Kickback, которые позволяют настроить обратную связь в виде голосовых комментариев, мелодий или вибрации.
- **Завер. вызова клав. пит.:** настройка телефона на завершение вызова по нажатию клавиши [⓪].

Дата и Время

Изменение следующих параметров управления форматом времени и даты.

- **Автоматически:** автоматическое обновление времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Сведения о телефоне

Просмотр сведений об устройстве, проверка его состояния, а также советы по использованию.

Устранение неполадок

При включении телефона или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль телефона.
PIN	Если телефон включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню Блокировка SIM-карты .

Код	Возможное решение проблемы
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети»

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите телефон, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на телефоне установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство не работает и приложение не отвечает, нажмите кнопку [⏻] и удерживайте ее в течение 8–10 секунд, пока устройство не перезагрузится автоматически.

Если неполадка не устранена, выполните сброс данных. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Конфиденциальность** → **Сброс данных** → **Перезагрузить телефон** → **Удалить все**.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Телефон издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться телефоном.

Аккумулятор не заряжается полностью или телефон выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе телефона и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти телефона Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите телефон. Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен телефон Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, телефон нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Телефон Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что телефон поддерживает тип данного файла.


Не удастся найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранил проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удастся подключить телефон к ПК

- Убедитесь, что используемый кабель для обмена данными с ПК совместим с телефоном.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

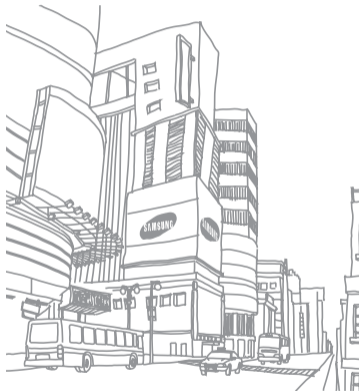

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего телефона.

Предупреждение: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочные закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.

- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использование

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами, и взрывоопасными предметами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте телефон на борту самолета

Использование телефона на борту самолета строго запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.

- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за телефоном и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбою в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от -20°C до 50°C

- Оставленный в салоне автомобиля телефон способен взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80°C .
- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0°C до 40°C .

Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву телефона
- Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Во время разговора по телефону соблюдайте следующие инструкции.

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите прямо в микрофон телефона.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.
- Не сжимайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте перерывы.

Берегите слух



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать, отремонтировать и модифицировать телефон

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте телефон

Краска может нарушить нормальную работу подвижных компонентов. При возникновении аллергической реакции на краску или металлические части телефона обратитесь к врачу.

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции.

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит.

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте телефон только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться телефоном

Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Всегда создавайте резервные копии важных данных.

Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 ватт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0.310 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE)). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя

утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими

бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности.

Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве. Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Алфавитный указатель

автоматическое отклонение
вызовов 42

автономный режим 18

аккумулятор
зарядка 12
установка 10

блокировка PIN-кода 30

ввод текста 32

веб-браузер
добавление закладок 78
просмотр веб-страниц 76

видео
воспроизведение 60, 62
съемка 57

видеовызовы
выполнение 38

использование функций 41
ответ 38

видеоплеер 60, 62

вызовы
выполнение 38
гарнитура 39
запрет вызовов 43
международные вызовы 39
многосторонний вызов 40
ожидание 43
ответ 38
отклонение 39
переадресация 42
просмотр пропущенных 41
функции во время голосового
вызова 39

галерея
воспроизведение видео 62

просмотр фотографий 62
форматы файлов 61

голосовая почта; 46

ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ
выполнение 38
использование функций 39
ответ 38

ГОЛОСОВЫЕ ЗАМЕТКИ
воспроизведение 75
запись 75

дата и время, установка 28

диктофон 75

диспетчер файлов 102

ежедневная информация 85

журнал вызовов 44

загрузки

- приложения 35
- файлы 36

заметки

- просмотр 75
- создание 74

запрет вызовов 43

Интернет

- см. «веб-браузер»

календарь

- просмотр событий 73
- создание событий 73

калькулятор 99

камера

- видеосъемка 57
- настройка камеры 56
- настройка параметров видеозаписи 59
- фотосъемка 52

карта памяти

- извлечение 16
- установка 15
- форматирование 16

Карты Google 80

коды доступа 118

комплект поставки 10

контакты

- импорт и экспорт 72
- копирование 72
- назначение быстрого набора 71
- поиск 70
- создание 70

мини-дневник 101

мировое время 98

мобильная точка доступа 93

музыкальный проигрыватель

- воспроизведение музыки 63
- загрузка файлов 63

- создание списков воспроизведения 65

мультимедийные сообщения

- отправка 45
- просмотр 45

настройки

- дата и время 117
- карта памяти SD и память телефона 114
- личные данные 114
- настройки вызова 107
- приложения 113
- проводная и беспроводная сеть 106
- расположение и безопасность 111
- региональные параметры и текст 114
- специальные возможности 117
- учетные записи и синхронизация 113

- ожидание вызова 43
- оповещение о смене SIM 31
- переадресация вызовов 42
- подключение
 - ПК 94
- подключение к ПК
 - Samsung Kies 94
 - проигрыватель Windows Media 95
 - съемный диск 95
- подключения
 - Bluetooth 87
 - DLNA 91
 - сеть WLAN 89
- проигрыватель Windows Media 95
- профиль «Без звука» 28
- режим разрешенного набора 42
- секундомер 98
- сенсорный экран
 - блокировка 23
 - использование 22
- сеть WLAN
 - включение 89
 - поиск сетей и подключение к ним 90
 - точка доступа WPS 90
- сигнал
 - отключение 97
 - установка 97
- синхронизация
 - с веб-сервером 84
 - с проигрывателем Windows Media 95
 - с учетной записью 36
- сообщения
 - настройка учетной записи 48
 - отправка MMS 45
 - отправка SMS 44
 - отправка сообщений
 - электронной почты 49
 - переход к голосовой почте 46
- таймер 98
- текстовые заметки 74
- телефон
 - включение и выключение 18
 - внешний вид 19
 - значки состояния 20
 - клавиши 20
 - настройка 28
 - настройки 106
 - панель ссылок 25
- телефонная книга
 - поиск контактов 70
 - создание визитки 71
 - создание групп 72
 - создание контактов 70
- фотографии
 - автопортрет 56

- панорамная съемка 54
- просмотр 62
- съемка 52
- съемка с помощью сцен 54
- фотосъемка в движении 55
- фотосъемка в режиме распознавания улыбки 55
- экран в режиме ожидания**
 - добавление панелей 25
 - добавление элементов 24
- экран меню**
 - доступ 26
 - упорядочение приложений 26
- электронная книга**
 - загрузка 101
 - импорт 101
 - чтение 99
- эл. почта**
 - настройка учетной записи 48
 - отправка 49
 - просмотр 49
- язык** 114
- яркость, дисплей** 29
- AllShare** 91
- Bluetooth**
 - включение 87
 - передача данных 88
 - поиск устройств и соединение с ними 88
 - прием данных 88
- DLNA**
 - см. AllShare
- FM-радио**
 - прослушивание 66
 - сохранение радиостанций 67
- Google Mail** 46
- Google Talk** 50
- Layar** 79
- Samsung Kies** 94
- SIM-карта**
 - блокировка 30
 - установка 10
- SMS-сообщения**
 - отправка 44
 - просмотр 45
- ThinkFree Office** 103
- USB-модем** 93
- USIM-карта**
 - блокировка 30
 - установка 10
- Write and Go** 105
- YouTube**
 - отправка видео 84
 - просмотр видео 83

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон)
Samsung GT-i9003
 предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов
GSM 900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

64.2 X 123.7 X 10.59 мм

Вес:

132 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный, Li-Ion, 1650 mAh
 до 350 часов в режиме ожидания
 до 7 часов в режиме разговора

Срок службы товара: 3 года

Краткие характеристики:

Рабочие диапазоны GSM 850/900/1800/1900 и WCDMA 900/1900/2100
 GPRS/EDGE/HSDPA
 ОС Андроид 2.2, каталог приложений Android Market
 Сенсорный TFT-дисплей 16 млн. цветов, диагональ 4" (480x800 пикселей)
 5,0 Мпикс камера с автофокусом и возможностью записи видеороликов
 FM-радио с RDS
 Память телефона 4Гб/16Гб
 Поддержка карт памяти microSD до 32 Гб
 MP3-плеер
 ТВ-выход
 SMS, MMS, E-mail сообщения
 USB 2.0, Bluetooth 2.1 + EDR, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети,
 расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM 900/1800**
GT-i9003 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций)
 сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:

Декларация действительна до:

Федеральное агентство связи РФ

Регистрационный номер:

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
GT-i9003 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
 сертифицирована органом по сертификации
"АЛЬТТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС KR.AB57.H00703
Сертификат соответствия выдан:	2010-07-26
Сертификат соответствия действителен до:	2013-07-25
Абонентские радиостанции носимые типа GT-i9003	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	

Система сертификации ГОСТ Р
 ГОССТАНДАРТ РОССИИ

**Импортер:**

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
 125009 Россия, Москва, Бол. Гнездниковский пер., д.1, стр. 2

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd. | **Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес изготовителя:

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu | **416, Мазтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу,**
Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea | **Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея**

Samsung Main Building 250, 2-Ka, | **Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпэнг-Ро,**
Taejeong-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea | **Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея**

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350,
 Республика Корея

"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Родд, Микроэлектроникс
 Индустриал Парк ТЕДА, Ксикивин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжоанг таун, Хуижоу, провинция
 Гуандонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенлхонг Ай,
 Йентранг Комьон, округ Йенлхонг, провинция Бянкин, Вьетнам

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

**мобильный телефон стандартов GSM, WCDMA, Wi-Fi:
GT-I9003**

к которому относится настоящая декларация, соответствует
указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

CE 0168!

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.12.15



Joong-Hoon Choi / Менеджер

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung (www.samsungmobile.com) и установите его на ваш компьютер.
2. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки USB** → **Samsung Kies**
3. Используя кабель для обмена данными с ПК, подключите телефон к компьютеру.
Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь ПО Kies.