

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

### Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) и установите его на ваш компьютер.
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **USB** → **Samsung Kies** → **Применить**.
3. Используя кабель для обмена данными с ПК, подключите телефон к компьютеру. Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь ПО Kies.

**GT-S5330**

# Руководство пользователя



# О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного телефона Samsung. Он позволяет насладиться высококачественной мобильной связью и развлечениями на основе исключительных технологий и стандартов компании Samsung.

Данное руководство предназначено для знакомства с функциями и возможностями мобильного телефона.

## Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с телефоном.
- Описания функций в этом руководстве основаны на стандартных настройках телефона.
- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели телефона и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели телефона, программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Формат и способ распространения данного руководства пользователя основаны на платформе bada и могут отличаться в зависимости от ПК пользователя.

- Приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе телефона, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе телефона или в совместимости, вызванные изменениями настроек реестра.
- Обновления для ПО телефона можно найти на веб-сайте [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Лицензия звуковых файлов, обоев и изображений, предустановленных на телефон, предусматривает ограниченное использование между компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните данное руководство для получения справочных сведений в будущем.

## Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



**Примечание** — примечания, советы или дополнительная информация.

- ▶ **См.** — смотрите страницу с дополнительной информацией, например: ▶ с. 12 (означает «смотрите страницу 12»).
- **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать** (это означает, что в меню **Сообщения**, нужно выбрать подменю **Создать**).
- [ ] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [↔] (обозначает клавишу завершения вызова).

## Авторские права

© Samsung Electronics, 2010.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.


## Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.

- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. по всему миру.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.
- SRS® и SRS® являются товарными знаками корпорации SRS Labs, Inc. Гарнитура CS и технологии WOW HD зарегистрированы согласно лицензии SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, сертифицированный логотип Wi-Fi и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

**CE 0168!**

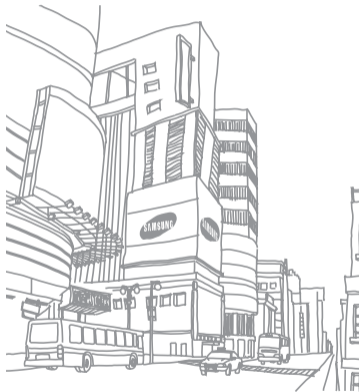

# Содержание

## Сборка телефона ..... 9

Комплект поставки .....	9
Установка SIM-карты и аккумулятора .....	9
Зарядка аккумулятора .....	11
Установка карты памяти (дополнительно) .....	13
Прикрепление наручного ремешка (дополнительно) .....	15

## Начало работы ..... 16

Включение и выключение телефона .....	16
Общие сведения о телефоне .....	17
Использование сенсорного экрана .....	21

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш телефона .....	23
Работа с меню .....	23
Запуск приложений и управление ими .....	24
Виджеты .....	25
Индивидуальная настройка телефона .....	26
Ввод текста .....	30

## Связь ..... 34

Вызовы .....	34
Журнал .....	39
Сообщения .....	41
E-mail .....	46
Social Hub .....	49

## Развлечения ..... 50

Камера .....	50
Видеоплеер .....	58
Музыка .....	60
FM-радио .....	64
Игры .....	67

## Личные данные ..... 69

Контакты .....	69
Календарь .....	71
Задачи .....	73
Заметки .....	74
Диктофон .....	74

## Интернет ..... 76

Интернет .....	76
Samsung Apps .....	80
Синхронизация .....	81
Веб-сайты сообществ .....	82
YouTube .....	82

## Возможности передачи данных ..... 83

Bluetooth .....	83
Wi-Fi .....	87
GPS .....	89
Подключение к ПК .....	90



## **Инструменты ..... 94**

Часы .....	94
Калькулятор .....	95
Учетные записи .....	96
Мои файлы .....	97
Поиск .....	101

## **Настройки ..... 102**

Работа с меню настроек .....	102
Автономный режим .....	102
Подключение .....	102
Профили звука .....	103
Дисплей и подсветка .....	104
Общие .....	104
Дата и время .....	105

Меню и виджеты .....	105
Приложения .....	106
Безопасность .....	111
Память .....	112
Сброс .....	112
Сведения о телефоне .....	112
Обновление ПО .....	113
SIM-меню .....	113

## **Устранение неполадок ..... 114**

## **Меры предосторожности ..... 119**

## **Алфавитный указатель ..... 129**

# Сборка телефона

## Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- мобильный телефон;
- аккумулятор;
- зарядное устройство;
- руководство пользователя.



Применяйте только рекомендованное компанией Samsung программное обеспечение. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе телефона, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.




- Комплект поставки телефона может отличаться от указанного в зависимости от программного обеспечения и аксессуаров, доступных в данном регионе и поставляемых оператором мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с телефоном аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

## Установка SIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, которой присвоен определенный PIN-код. Кроме того, на SIM-карте хранится информация о дополнительных услугах.


Чтобы установить SIM-карту и аккумулятор, выполните указанные ниже действия.

- 1 Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ] и выберите пункт **Да**, чтобы выключить его.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.

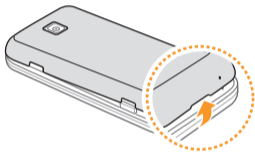


 Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

- 3 Вставьте SIM-карту.

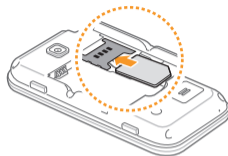


- SIM-карту следует устанавливать в телефон золотистыми контактами вниз.
- Когда SIM-карта не установлена, можно использовать несетевые функции телефона и некоторые функции меню.

4 Вставьте аккумулятор.

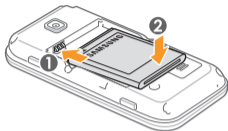

5 Закройте крышку аккумулятора.

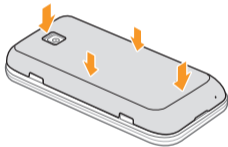

## Зарядка аккумулятора


Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

Телефон можно зарядить как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством кабеля для передачи данных.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Несовместимые зарядные устройства и кабели могут привести к взрыву аккумулятора или повреждению вашего телефона.




Когда уровень заряда аккумулятора низок, издается звуковой сигнал и выводится сообщение о том, что аккумулятор разряжен. Значок  принимает вид пустого аккумулятора и начинает мигать. Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, телефон автоматически выключается. Чтобы включить телефон, необходимо зарядить аккумулятор.

## Зарядка с помощью зарядного устройства

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на верхней стороне телефона.
- 2 Вставьте в разъем соответствующий конец провода зарядного устройства.

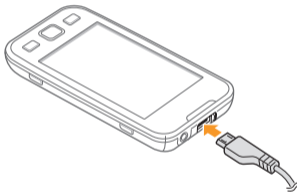

 Неправильное подключение зарядного устройства может стать причиной серьезных повреждений телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования телефона и аксессуаров.

- 3 Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.




- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться телефоном, но процесс зарядки при этом замедляется.
  - Во время зарядки сенсорный экран может не работать при нестабильном напряжении в электросети. В случае, если это произошло, отключите телефон от зарядного устройства.
  - Во время зарядки телефон может нагреваться. Это нормальное явление, которое никак не скажется на сроке службы или производительности телефона.
  - Если аккумулятор не заряжается должным образом, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- 4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора станет заполненным), отключите зарядное устройство сначала от телефона, а затем от электросети.



- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.

## › Зарядка с помощью кабеля для передачи данных

Перед зарядкой телефона убедитесь, что ПК включен.

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на верхней стороне телефона.
  - 2 Подключите один конец (microUSB) кабеля для передачи данных к многофункциональному разъему.
  - 3 Подключите второй конец кабеля для передачи данных к порту USB на ПК.
-  Перед началом зарядки телефона может пройти некоторое время. Это зависит от типа используемого кабеля для передачи данных.
- 4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора станет заполненным), отключите кабель для передачи данных сначала от телефона, затем от ПК.

## Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ с максимальной емкостью 16 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее, карты некоторых производителей могут быть несовместимы с телефоном. Использование несовместимой карты памяти может повредить телефон, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Телефон поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с отличной от FAT файловой системой, появится запрос на форматирование карты.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

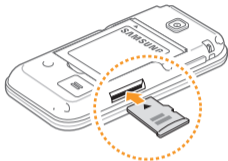


- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Закройте крышку аккумулятора.

### › Извлечение карты памяти

- 1 Убедитесь, что с данными на карте памяти не выполняется никаких действий.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.


- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Извлеките карту памяти из разъема телефона.
- 5 Закройте крышку аккумулятора.

 Не извлекайте карту памяти при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.

### › Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматируйте карты памяти только с помощью телефона.

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Свойства карты памяти** → **Форматировать** → **Да**.


 Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти телефона. Гарантия производителя не покрывает потерю данных, произошедшую в результате пользовательских действий.

## Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.



- 3 Закройте крышку аккумулятора.

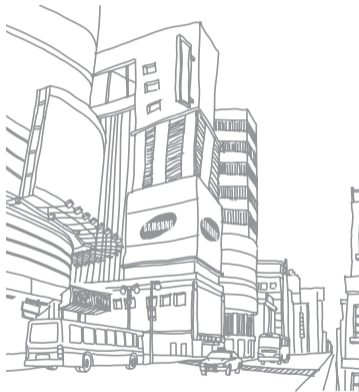



# Начало работы

## Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните указанные ниже действия.

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ].
- 2 Введите PIN-код и выберите пункт **Готово** (при необходимости).
- 3 Выберите нужный язык отображения содержимого, а затем — пункт **Далее**.
- 4 Выберите нужный язык ввода текста, а затем — пункт **Далее**.

- 5 Выберите свой часовой пояс, а затем — пункт **Далее**.
- 6 Установите дату и время, а затем выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ] и выберите пункт **Да**.








- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или в больнице.
- Чтобы использовать несетевые функции телефона, переключитесь в автономный режим. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Автономный режим**.


## Общие сведения о телефоне

### › Внешний вид телефона



## Клавиши




Клавиша	Назначение
 Вызов	Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — переход к журналу вызовов и сообщений.
 Меню	Переход в режим меню; запуск диспетчера задач для просмотра работающих приложений (нажмите и удерживайте).
 Завершение вызова	Завершение вызова; в режиме меню — возврат в режим ожидания.
 Громкость	Регулировка громкости звуков телефона.
 Питание/блокировка	Блокировка или снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш; включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте).

Клавиша	Назначение
 Камера	Включение камеры в режиме ожидания; фото- или видеосъемка в режиме камеры.




## QWERTY-клавиатура



Раскладка QWERTY-клавиатуры зависит от региона.

Клавиша	Назначение
 Алфавитно-цифровые клавиши	Ввод цифр, букв и специальных символов.
 Shift	Изменение регистра в поле ввода текста.
 Alt	В поле ввода текста — использование символов, указанных на верхней половине клавиши.

Клавиша	Назначение
 Символы	Ввод символов в соответствующее поле.
 Обмен сообщениями	В режиме ожидания — вывод экрана создания сообщения.
 Язык ввода	Изменение языка ввода текста в поле ввода текста; доступ к параметрам клавиатуры (нажмите и удерживайте).
 Пробел	Вставка пробела в поле ввода текста; в режиме ожидания — переключение в режим «Без звука» (нажмите и удерживайте).
 4-позиционная клавиша навигации	Перемещение курсора вверх, вниз, влево и вправо в поле ввода текста.

Клавиша	Назначение
 Backspace	Удаление символов; в режиме меню — возврат на предыдущий уровень меню.
 Ввод	Переход на новую строку в поле ввода текста.
 Подтверждение	В режиме меню — выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода.

### Экран в режиме ожидания

Этот экран появляется, если телефон находится в режиме ожидания. Здесь можно посмотреть состояние телефона и перейти к приложениям.

По умолчанию, в режиме ожидания отображается несколько рабочих столов. Вы можете изменить их количество. ► с. 26.

Чтобы выбрать нужный рабочий стол в режиме ожидания, прокручивайте изображение влево или вправо. Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к соответствующему рабочему столу в режиме ожидания.






## › Служебные значки




Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS; при подключении значок загорается синим цветом.
	Установлено соединение с сетью EDGE; при подключении значок загорается синим цветом.
	Включена функция Wi-Fi
	Включена функция Bluetooth
	Телефон заблокирован
	Выполняется голосовой вызов
	Включена функция отправки экстренных сообщений

Значок	Описание
	Пропущенный вызов
	Включена переадресация вызова
	Синхронизация с ПК
	Работает ActiveSync
	Установлена карта памяти
	Выполняется просмотр веб-страниц
	Установлено соединение с защищенной веб-страницей
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое голосовое сообщение
	Включен сигнал будильника

Значок	Описание
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Текущее время
	Уровень заряда аккумулятора

## » Панель ссылок

Чтобы открыть панель ссылок, в режиме ожидания выберите значок  в области служебных значков.

Выберите соответствующие значки, чтобы включить или выключить функции WLAN и Bluetooth. Также здесь можно включить или выключить звуки телефона и просмотреть новые сообщения и оповещения.

## Использование сенсорного экрана

Сенсорный экран телефона позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные функции. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с какими-либо электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.



- Для удобного использования сенсорного экрана удалите с него защитную пленку.
- Сенсорный экран имеет специальный слой, реагирующий на слабые электрические заряды, которые исходят от тела человека. Работать с сенсорным экраном рекомендуется, прикасаясь к нему кончиком пальца. Экран может не реагировать на прикосновение острых предметов, таких как стилус или ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.

- Касание. Одним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Касание и удержание. Выберите и удерживайте элемент в течение двух секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- Двойное касание. Быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре фотографий или веб-страниц.
- Прокрутка. Прикоснитесь к экрану и прокрутите изображение, чтобы выбрать элемент.

- Перетаскивание. Прикоснитесь к экрану и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его по экрану.
- Быстрое касание. Быстро прикоснитесь к экрану, чтобы открыть приложение.
- Масштабирование. Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).



- Если телефон не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите любую клавишу.
- Также можно настроить время подсветки сенсорного экрана. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Подсветка дисплея**.
- В некоторых списках с правой стороны расположен указатель. Выберите определенную букву, чтобы перейти к записям, начинающимся с нее. Проведите пальцем по указателю, чтобы прокрутить список.

## Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш телефона

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу [⏻]. Для разблокировки нажмите клавишу [⏻] или клавишу меню и перетащите серое окно в любом направлении.

## Работа с меню

Чтобы перейти к пунктам меню, выполните указанные ниже действия.

- 1 Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите клавишу меню.
- 2 Прокручивая изображения влево или вправо, выберите экран главного меню.  
Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к экрану главного меню.


- 3 Выберите пункт меню или приложение.
- 4 Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏻].



- Телефон оснащен встроенным датчиком движения, позволяющим определить его ориентацию. Если перевернуть телефон во время использования какой-либо функции, экран автоматически сменит ориентацию на альбомную. Чтобы отключить функцию автоматического изменения ориентации, выберите пункт **Настройки** → **Общие** → **Жесты** → **Ориентация** → **Автоповорот экрана**.
- Во время использования телефона можно сделать снимок экрана, одновременно нажав клавишу меню и [⏻]. Изображение сохранится в папке **Мои файлы** → **Картинки**.

## ▶ Работа с приложениями в режиме меню

Можно изменить порядок расположения приложений в режиме меню или сгруппировать их по категориям.

- 1 Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите клавишу меню.
- 2 Выберите пункт  в верхнем левом углу экрана.





- 3 Дотроньтесь и удерживайте палец на иконке приложения и перетяните его в желаемое место.

Значок приложения можно переместить на другой экран режима меню. Также можно изменить часто используемые приложения, расположенные внизу экрана, чтобы использовать нужные приложения на экране режима ожидания.


- 4 Выберите значок **OK** в верхнем левом углу экрана.

## › Добавление экранов главного меню

- 1 Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите клавишу меню.
- 2 Выберите пункт  в верхнем левом углу экрана.
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Выберите значок , чтобы добавить новый экран главного меню.

Можно добавить до десяти экранов главного меню.



Выберите значок , чтобы удалить экран главного меню.

- 5 Поверните телефон по часовой стрелке, чтобы вернуться в портретный режим отображения.
- 6 Выберите значок **OK** в верхнем левом углу экрана.

## Запуск приложений и управление ими

### › Запуск нескольких приложений


Телефон позволяет одновременно использовать несколько приложений.

Чтобы запустить несколько приложений, нажмите клавишу меню для возврата в главное меню и выберите приложение.

### › Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно управлять несколькими приложениями одновременно. Чтобы открыть диспетчер задач, выполните указанные ниже действия.

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу меню. На экране появятся значки работающих приложений.

- 2 Управление приложениями происходит следующим образом.
- Для переключения между приложениями выберите нужный значок приложения.
  - Чтобы закрыть приложение, выберите значок .
  - Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Закрыть все**.

## Виджеты


Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на экран в режиме ожидания.



- Некоторые виджеты подключаются к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Наличие того или иного виджета зависит от региона или оператора мобильной связи.

## › Панель виджетов

Чтобы открыть панель виджетов и перейти к ним, выполните указанные ниже действия.

- 1 Чтобы открыть панель виджетов, выберите пункт  в левом верхнем углу экрана.
- 2 Ознакомьтесь с отказом от ответственности и выберите пункт **Прин.** (при необходимости).
- 3 Прокрутите панель влево или вправо, чтобы найти нужный виджет.
- 4 Перетащите виджет на экран в режиме ожидания.
- 5 Чтобы переместить виджет на панель виджетов, выберите и удерживайте его, пока не появится желтая рамка, а затем перетащите на панель.
- 6 Чтобы закрыть панель виджетов, выберите пункт **OK** в левом верхнем углу экрана.



Избранные виджеты можно расположить на любой панели экрана в режиме ожидания. Выберите нужную панель, прокрутив изображение на экране вправо или влево, и разместите виджеты.

Чтобы переместить виджет на экран в режиме ожидания, выберите и удерживайте его, пока не появится желтая рамка, а затем разместите в любой точке экрана.

## › Управление веб-виджетами

Можно настроить профиль виджетов для подключения к веб-услугам и просмотра загруженных виджетов.

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Меню и виджеты** → **Виджеты**.

## Индивидуальная настройка телефона


Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

## › Добавление рабочих столов на экран в режиме ожидания

Чтобы расположить виджеты согласно вашим предпочтениям, на экран в режиме ожидания можно добавить новые рабочие столы.


1 В режиме ожидания выберите пункт  в верхнем левом углу экрана.

2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

3 Выберите значок , чтобы добавить новый рабочий стол на экран в режиме ожидания.

Можно добавить до 10 столов.



Выберите значок , чтобы удалить рабочий стол в режиме ожидания.

4 Поверните телефон по часовой стрелке, чтобы вернуться в портретный режим отображения.

5 Выберите пункт **OK** в верхнем левом углу экрана.

## › Установка текущего времени и даты

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дата и время**.
- 2 Выберите параметр часового пояса и сам часовой пояс.
- 3 Задайте формат времени и даты и установите их точные значения.
- 4 Выберите пункт **Назад**.

## › Регулировка громкости звука клавиатуры

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
- 2 Отрегулируйте громкость звуков, нажимая клавишу громкости или передвигая ползунок.

## › Включение профиля «Без звука»

Чтобы включить или выключить звук телефона, в режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура**, а затем выберите и удерживайте значок #. Также можно открыть панель ссылок и выбрать пункт **Без звука**.

## › Настройка профилей звука

Можно изменить звуковые эффекты телефона: настроить текущий звуковой профиль или переключиться на другой. Чтобы настроить профиль, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- 2 Выберите используемый профиль.
- 3 Настройте параметры звука для входящих вызовов и сообщений, а также другие звуки телефона. ► с. 103.



Доступные параметры звука могут отличаться в зависимости от выбранного профиля.

- 4 Выберите пункт **Применить**.

Чтобы переключиться на другой профиль, установите флажок рядом с ним и выберите пункт **Применить**.

## › Установка обоев для экрана в режиме ожидания

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Обои**.
- 2 Выберите изображение.  
Чтобы выбрать обои из папки изображений, откройте ее.
- 3 Выберите пункт **Применить**.



Компания Samsung не несет ответственности за использование изображений и обоев, поставляемых вместе с телефоном.

## › Регулировка яркости дисплея

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка**.
- 2 Для настройки уровня яркости переместите ползунок в меню **Яркость**.
- 3 Выберите пункт **Применить**.



Уровень яркости дисплея влияет на количество потребляемого телефоном заряда аккумулятора.

## › Изменение порядка расположения вкладок

Порядок расположения вкладок в приложении можно изменить.

- 1 Откройте приложение с вкладками в верхней части экрана.
- 2 Выберите и удерживайте область вкладок.
- 3 Выберите вкладку и переместите ее на новое место.
- 4 По окончании прикоснитесь к экрану в любой точке вне области вкладок.

## › Блокировка телефона

Телефон можно заблокировать с помощью пароля.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность**
- 2 Выберите пункт **Блокировка телефона**.
- 3 Введите новый пароль длиной от четырех до восьми цифр и выберите пункт **Готово**.

4 Еще раз введите новый пароль и выберите пункт **Готово**.



При первом переходе к меню, для работы с которым нужен пароль, появится предложение создать и подтвердить пароль.

После активирования этой функции потребуется вводить пароль при каждом включении телефона.



- Если вы забыли пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконно используемым ПО.

## › Блокировка SIM-карты

Можно заблокировать телефон с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM-картой.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки**  
→ **Безопасность**

2 Выберите пункт **Проверка PIN**.

3 Введите PIN-код вашей SIM-карты и выберите пункт **Готово**.

После активирования этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении телефона.



- При многократном вводе ошибочного PIN-кода SIM-карта блокируется. Необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM-карту.
- Если SIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

## › Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер заранее указанным получателям. Благодаря этой функции значительно увеличиваются шансы обнаружить и вернуть утерянное устройство.

Для получения доступа к расширенным возможностям необходима учетная запись Samsung.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки**  
→ **Безопасность**

- 2 Выберите пункт **Оповещение о смене SIM**.
- 3 Введите пароль и выберите пункт **Готово**.
- 4 Нажмите кнопку **ОК** для продолжения.
- 5 Введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи Samsung, затем нажмите кнопку **Вход**.  
Чтобы создать учетную запись Samsung, нажмите кнопку **Регистрация**.

6 Выберите пункт **Получатели**, чтобы открыть список получателей.


7 Введите номер телефона с кодом страны (с префиксом «+»).

8 По окончании нажмите **ОК**.

9 Перейдите в поле ввода данных об отправителе.

10 Введите имя отправителя.

11 Выберите пункт **Сохранить** → **Принять**.

 Телефоном можно управлять по сети Интернет (например, в случае утери). Дополнительные сведения об этой функции см. на сайте <http://www.samsungdive.com>.

## Ввод текста

Ввод текста осуществляется либо с помощью символов на клавиатуре, либо от руки на сенсорном экране.

### Выбор способа ввода текста

При прикосновении к полю ввода текста по умолчанию появляется панель ввода с клавиатурой Qwerty.



Номер	Назначение
1	Изменение регистра.
2	Переключение в режим ABC или T9; если режим T9 включен, рядом с его значком загорается зеленая точка.

Номер	Назначение
3	Вставка пробела; вставка точки и пробела (двойное касание).
4	Удаление введенного текста.
5	Переход на новую строку.
6	Смена языка ввода; переход к параметрам клавиатуры (нажмите и удерживайте).

Чтобы изменить способ ввода текста, выберите и удерживайте значок , а затем выберите пункт **Тип клавиатуры** → способ ввода текста.


Опции	Назначение
Клавиатура	Набор символов на виртуальной клавиатуре.
Клавиатура Qwerty	Набор символов на клавиатуре QWERTY.

Опции	Назначение
Полноэкранный ввод	Ввод рукописного текста в любой части экрана.
Рукописный ввод	Ввод текста в соответствующем столбце.

### Режимы ввода текста



- 1 Выберите способ ввода текста.
- 2 Выберите режим ввода текста.
- 3 Чтобы ввести текст, нажимайте соответствующие виртуальные клавиши на экране или используйте рукописный ввод.






Во время ввода текста поверните телефон, чтобы отобразить виртуальную QWERTY-клавиатуру в режиме альбомной ориентации. Нажимайте соответствующие виртуальные клавиши, чтобы ввести текст. Выберите и удерживайте значок , а затем — пункт **Режим T9**, чтобы просмотреть другие варианты слова.



Вводить текст с клавиатуры можно в следующих режимах.







Режим	Назначение
ABC	Нажимайте виртуальную алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. В режиме ABC выберите пункт <b>T9</b> (загорится зеленая точка).</li><li>2. Введите слово с помощью виртуальных клавиш.</li><li>3. Когда на дисплее появится нужное слово, выберите значок , чтобы вставить пробел. Если необходимое слово не отобразилось, выберите пункт , а затем — другое слово из приведенного списка.</li></ol> <p><b>Добавление слов в словарь T9</b> Можно добавить новое слово в словарь T9, если оно не отображается в списке предложенных слов. Выберите пункт <b>Добавить слово</b> в нижней части списка предложенных слов.</p>

Режим	Назначение
Ввод цифр	<p>Чтобы ввести цифру, нажмите соответствующую виртуальную клавишу.</p>  <p>Цифры также можно вводить, нажимая и удерживая соответствующую виртуальную клавишу в режимах ABC или T9.</p>
Ввод символов	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Выберите значок  или , чтобы пролистать список символов.</li><li>2. Чтобы ввести символ, нажмите соответствующую виртуальную клавишу.</li></ol>

### Ввод текста с помощью QWERTY-клавиатуры

Чтобы воспользоваться QWERTY-клавиатурой, откройте телефон. Нажимайте соответствующие алфавитно-цифровые клавиши для ввода цифр, букв и символов.

Можно также использовать следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
	Изменение регистра.
<b>Alt</b>	Ввод символов, указанных на верхней половине клавиш.
<b>Sym</b>	Переход в режим ввода символов.
	Изменение языка ввода текста; доступ к параметрам клавиатуры (нажмите и удерживайте)
	Вставка пробела.
	Перемещение курсора в нужное место в тексте.
	Удаление введенного текста.
	Переход на новую строку.

## Копирование и вставка текста.

При вводе текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в других приложениях.

- 1 Выберите и удерживайте поле ввода текста, пока не появится значок .
- 2 Выберите пункт **Выбор** из списка параметров.
- 3 Проведите пальцем по нужному тексту.  
Чтобы выделить нужное слово, дважды прикоснитесь к нему.
- 4 Выберите пункт **Копир.** или **Вырезать**, чтобы скопировать или вырезать выделенный текст и вставить его в буфер обмена.
- 5 Перейдите в другое приложение, а затем выберите и удерживайте поле ввода текста.
- 6 Выберите пункт **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

# СВЯЗЬ

## Вызовы

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать дополнительные функции.

### ➤ Выполнение вызова или ответ на вызов

Выполнить, принять, завершить или отклонить вызов можно с помощью клавиш или сенсорного экрана.

#### Выполнение вызова

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура** и введите код страны и номер телефона.
- 2 Чтобы выполнить вызов, нажмите клавишу [↵].
- 3 Для завершения вызова нажмите клавишу [↵].



- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в телефонной книге. ► с. 70.
- Чтобы быстро перейти к журналу последних вызовов, нажмите клавишу [↵].

#### Ответ на вызов

1 Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу [↵].



Во время входящего звонка, отрегулируйте громкость мелодии с помощью клавиши громкости или нажмите ее вниз и удерживайте, чтобы отключить звук.

2 Для завершения вызова нажмите клавишу [↵].

#### Отклонение вызова

При входящем вызове нажмите клавишу [↵]. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.



- Можно создать список номеров, вызовы с которых будут автоматически отклоняться. ► с. 36.
- Можно также настроить отправку SMS-сообщения вызывающему абоненту при отклонении вызова.

## Международные вызовы

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура**, а затем выберите и удерживайте значок **0**, чтобы вставить символ +.
- 2 Введите полный номер (код страны, код города и телефонный номер), а затем нажмите клавишу [**↵**], чтобы набрать номер.

## Использование гарнитуры

Подключив прилагаемую гарнитуру к телефону, можно выполнять вызовы и отвечать на них.

- Чтобы повторно выполнить последний вызов, нажмите и удерживайте клавишу гарнитуры.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте клавишу гарнитуры.



Прилагаемая гарнитура предназначена только для данного устройства и может быть несовместима с другими телефонами и MP3-плеерами.

## Функции, доступные во время разговора

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите пункт **Удержать**. Чтобы снять вызов с удержания, выберите пункт **Извлечь**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.



В условиях сильного шума при использовании громкой связи слышимость может ухудшаться. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Звук**.
- Чтобы перевести вызов с телефона на гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.
- Чтобы выполнить второй вызов, поместите первый вызов на удержание и наберите новый номер.

- Услышав звуковой сигнал ожидающего вызова, выберите пункт **Принять** для ответа на второй вызов. Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу ожидания вызова.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Чтобы завершить удерживаемый вызов, выберите пункт **Переключить** → **Завершить вызов**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), наберите еще один номер или ответьте на второй вызов и выберите пункт **Объединить** после соединения со вторым собеседником. Повторите процедуру для добавления большего количества участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу ожидания вызова.
- Чтобы соединить текущего абонента с участником, переведенным в режим удержания, выберите пункт  → **Перевести**. Вы будете отключены от разговора.

## › Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на панели ссылок.

Чтобы просмотреть пропущенный вызов, откройте панель ссылок и выберите уведомление о пропущенном вызове. Выберите в журнале пропущенный вызов, чтобы просмотреть сведения о нем или набрать номер.

## › Дополнительные функции

В этом разделе описано, как использовать смежные функции, такие как автоматическое отклонение вызовов, режим FDN (Fixed Dialling Number — фиксированный набор номера), переадресация и запрет вызовов.

### Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов. Чтобы включить эту функцию и создать черный список номеров, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Все вызовы** → **Черный список**.
- 2 Выберите пункт **Создать**.
- 3 Выберите параметр для пункта **Условие совпадения** (при необходимости).
- 4 Перейдите в поле ввода номера и введите номер, входящий вызов с которого необходимо отклонять, а затем выберите пункт **Сохранить**.
- 5 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 2–4.
- 6 Установите флажки около нужных номеров.

### Выполнение ложного вызова

Имитация входящих вызовов позволяет под благовидным предлогом избежать нежелательной встречи или разговора.

Чтобы задать горячую клавишу для выполнения ложного вызова, в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова** → **Сохранить**.

Чтобы выполнить ложный вызов, в режиме ожидания нажмите вниз клавишу громкости и удерживайте ее. Через указанный промежуток времени раздастся ложный вызов.



Промежуток времени между ложными вызовами можно изменить. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов** → **Таймер ложного вызова**.

Можно также создать видимость разговора по телефону с помощью воспроизведения записанного голоса. Чтобы записать голос, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов**.
- 2 Выберите пункт **Использовать эмуляцию голоса** → **Записать голос**.
- 3 Выберите значок ●, чтобы начать запись.
- 4 Говорите в микрофон телефона.  
Во время записи выберите значок ||, чтобы остановить запись, а затем — значок ●, чтобы возобновить ее.
- 5 По окончании выберите значок ■ или пункт **Сохранить**.

Ложные вызовы можно сделать более убедительными, установив фотоопределитель и имя или номер вызывающего абонента.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов**.
- 2 Выберите пункт **Имя** или **Номер**.
- 3 Введите номер или имя.
- 4 Выберите пункт **Фотоопределитель**.
- 5 Выберите поле изображения → параметр.
- 6 Добавьте существующее изображение из папки или сделайте новый фотоснимок.
- 7 Выберите пункт **Назад** → **Сохранить**.

### Режим FDN

В режиме FDN телефон ограничивает исходящие вызовы, кроме номеров, сохраненных на SIM-карте. Чтобы воспользоваться этим режимом, необходимо сначала настроить список FDN в телефонной книге. Чтобы включить режим FDN, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Режим FDN**.
- 2 Введите код PIN2, предоставляемый с SIM-картой, и выберите пункт **Готово**.

### Переадресация вызовов

Переадресация вызовов — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на другой указанный номер. Переадресацию вызова можно настроить для таких ситуаций, когда вы уже разговариваете по телефону или находитесь вне зоны доступа.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Голосовой вызов** → **Переадресация вызова**.
- 2 Выберите параметр.
- 3 Выберите пункт **Переадресовывать на** → **Контакты** и укажите контакт или **Другой номер** для ввода номера телефона, на который будут переадресованы вызовы.
- 4 Выберите пункт **Включить**.  
Настройки будут переданы в сеть.

## Функция запрета вызовов

Запрет вызовов — это сетевая функция, позволяющая запретить выполнение определенных вызовов с вашего телефона.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки**  
→ **Приложения** → **Вызов** → **Голосовой вызов**  
→ **Запрет вызова**.
- 2 Выберите тип вызова, который нужно запретить.
- 3 Выберите пункт **Включить**.
- 4 Введите пароль запрета вызовов и выберите пункт **Готово**.  
Настройки будут переданы в сеть.

## Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки**  
→ **Приложения** → **Вызов** → **Голосовой вызов**  
→ **Ожидание вызова**.

- 2 Выберите пункт **Включить**.  
Настройки будут переданы в сеть.

## Журнал

В этом разделе описано, как просматривать журнал набранных, входящих или пропущенных вызовов, полученных и отправленных сообщений, а также как управлять этим журналом.

### » Просмотр журнала вызовов и сообщений

Можно отсортировать вызовы и сообщения по типу и просмотреть их в журнале.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Журнал**.
- 2 Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать тип журнала в верхней части экрана.



В журналах вызовов и сообщений можно напрямую выполнить вызов или отправить сообщение контакту, переместив палец вдоль записи контакта вправо или влево.




3 Выберите журнал для просмотра сведений о нем.



Из этого меню можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

## ➤ Просмотр диспетчера журнала

С помощью диспетчера журнала можно просмотреть количество отправленных или полученных данных и сообщений, а также стоимость и продолжительность вызовов.

1 В режиме меню выберите пункт **Журнал** →  → **Диспетчер журналов**.

2 Выберите нужный параметр.

Опции	Назначение
Длительность вызова	Просмотр продолжительности последнего вызова или общей продолжительности вызовов.

Опции	Назначение
Счетчик сообщений	Просмотр количества отправленных или полученных сообщений.
Счетчик электронной почты	Просмотр количества отправленных или полученных E-mail сообщений.
Стоимость вызовов	Просмотр стоимости последнего вызова или общей стоимости вызовов. Также можно задать валюту и стоимость вызова или установить лимит стоимости для запрета вызовов в соответствии с тарифным планом. Счетчик стоимости может быть недоступен в зависимости от SIM-карты.



Все эти значения можно сбросить с помощью диспетчера журнала. На каждом экране выберите пункт **Сброс**.

## Сообщения

В данном разделе описано, как создавать и отправлять сообщения SMS и MMS, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.



За отправку или получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

### › Отправка SMS-сообщений

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.
- 2 Выберите пункт **Контакты**.  
Можно ввести номер вручную, а можно выбрать его из журнала вызовов или из групп через соответствующие параметры.
- 3 Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.

4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.

5 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.



- Если вы не хотите отправлять сообщение в данный момент, его можно сохранить в папке «Черновики».
- Если при отправке сообщения произойдет сбой, оно сохранится в папке «Исходящие», чтобы можно было отправить его позже.
- Если сообщение успешно отправлено, его копия сохранится в папке «Отправленные».

### › Настройка профиля MMS

Чтобы обмениваться MMS-сообщениями, необходимо активировать профиль подключения к серверу MMS. К предустановленным оператором мобильной связи профилям подключения можно добавить свой.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Сеть** → **Подключения** → **Да**.
- 2 Выберите пункт **Создать**.

### 3 Настройте параметры профиля подключения.

Опции	Назначение
Название	Название профиля.
Точка доступа	Имя точки доступа.
Тип аутентификации	Выбор типа аутентификации.
Логин	Ввод имени пользователя.
Пароль	Ввод пароля.
Протокол	Выбор сетевого протокола.
Домашний URL	Ввод адреса сервера MMS.
Адрес прокси	IP-адрес прокси-сервера.
Время задержки (с)	Установка времени ожидания ответа от сети.
Дополнительно	Настройка адресов IP и DNS, а также класса трафика.

4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

5 В режиме меню выберите пункт **Сообщения** →  → **Настройки** → **MMS** → **Профили MMS**.

6 Выберите профиль подключения → **Применить**.

### ➤ Отправка MMS-сообщений

1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.


2 Выберите пункт **Контакты**.

Можно ввести номер или электронный адрес вручную, а можно выбрать их из журнала вызовов или из групп через соответствующие параметры.

3 Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.

При вводе электронного адреса появится запрос на отправку MMS-сообщения. Выберите пункт **ОК** для подтверждения.

4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.

- 5 Выберите значок  и вложите файл.  
Выбрать можно из списка существующих файлов либо сделать новый фотоснимок, видеоклип или звуковой файл.
- 6 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

## ➤ Просмотр SMS- или MMS-сообщений

Полученные, отправленные и сохраненные сообщения автоматически рассортированы по следующим папкам.

- **Входящие:** полученные сообщения.
- **Отправленн...:** отправленные сообщения.
- **Исходящие:** отправляемые в данный момент или ожидающие отправки сообщения.
- **Черновики:** сохраненные для последующего использования сообщения.







- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения** и укажите поток сообщений.  
По умолчанию сообщения сгруппированы по контактам в виде бесед. Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт  → **Просмотр по папкам**.




- 2 Выберите SMS- или MMS-сообщение.



При просмотре сообщений выберите пункт  → **Сохранить на карту памяти**, чтобы создать резервную копию сообщений на вставленной карте памяти.

В режиме просмотра сообщений есть следующие возможности.

- Чтобы просмотреть сообщения в виде беседы, выберите пункт  → **Просмотр по беседам**.
- Чтобы удалить сообщения, выберите пункт  → **Удалить**.
- Чтобы найти нужное сообщение, выберите пункт  → **Поиск**.
- Чтобы переместить сообщение в созданную папку, в списке сообщений выберите пункт  → **Переместить в Мои папки**.
- Чтобы просмотреть шаблоны сообщений или созданные папки, выберите пункт  → **Мои папки**.
- Чтобы получить сообщения с пользовательского или со всех каналов, выберите пункт  → **Сообщения сети**.

- Чтобы просмотреть спам-сообщения, выберите пункт  → **Спам**.
- Чтобы отсортировать сообщения, выберите пункт  → **Сортировка по**.
- Чтобы изменить настройки сообщений, выберите пункт  → **Настройки**.

## » Прослушивание сообщений голосовой почты

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставить вам голосовое сообщение. Чтобы перейти к голосовой почте и прослушать такие сообщения, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура**, а затем выберите и удерживайте значок **1**.
- 2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.



Для обращения к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

## » Шаблоны сообщений

В этом разделе описано, как создавать шаблоны SMS- и MMS-сообщений и использовать их для быстрого создания новых сообщений.

### Создание шаблона SMS-сообщения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения**.
- 2 Выберите пункт  → **Мои папки** → **Шаблоны** → **Создать**.
- 3 Введите текст и выберите пункт **Сохранить**.

Теперь с помощью функции вставки можно добавить текстовый шаблон в SMS-, MMS-сообщение или сообщение электронной почты.

### Создание шаблона MMS-сообщения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения**.
- 2 Выберите пункт  → **Мои папки** → **MMS-шаблоны** → **Создать**.

3 Создайте MMS-сообщение, содержащее тему и необходимое вложение, чтобы использовать его в качестве шаблона. ► с. 42.

4 Выберите пункт **Сохранить**.

Теперь этот шаблон можно использовать для создания нового MMS-сообщения. В списке MMS-шаблонов найдите нужный, выберите и удерживайте его, затем выберите пункт **Отправить**. Шаблон будет открыт в качестве нового MMS-сообщения.

## › Создание папки для управления сообщениями

В этом разделе описано, как создавать папки для управления сообщениями.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения**.
- 2 Выберите пункт  → **Мои папки** → **Создать**.
- 3 Введите имя новой папки и выберите пункт **Готово**.


Теперь можно перемещать важные сообщения из папок «Входящие» или «Отправленные» в новые папки, чтобы легче было управлять ими или избежать их случайного удаления.

## › Отправка экстренного сообщения

В случае необходимости можно отправить указанным получателям экстренное сообщение с просьбой о помощи.




Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения**.
- 2 Выберите пункт  → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- 3 Выберите пункт **Отправка SOS**, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений.
- 4 Выберите пункт **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
- 5 Введите номер в поле ввода получателя и выберите пункт **ОК**. Перейдите к шагу 9.  
Чтобы выбрать номер из телефонной книги, выберите пункт **Послед.**, **Контакты** или **Группы**, а затем перейдите к следующему шагу.
- 6 Выберите контакт, затем — пункт **Добавить**.

- 7 Выберите номер телефона (при необходимости).
- 8 По окончании нажмите **ОК**.
- 9 Выберите пункт **Повтор** и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
- 10 Выберите пункт **Задать** → **Задать** → **Да**.

Для отправки экстренного сообщения сенсорный экран и клавиатура должны быть заблокированы. Нажмите клавишу громкости четыре раза.

 После отправки экстренного сообщения все функции телефона будут заблокированы. Чтобы отключить блокировку, нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ].

## E-mail

В этом разделе описано, как создавать и отправлять сообщения электронной почты, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.

## › Настройка учетной записи и профиля электронной почты

К предустановленной оператором мобильной связи учетной записи можно добавить свою. Кроме того, можно добавить свой профиль подключения для пользования услугами электронной почты.

### Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** → **Прочее**.  
Чтобы настроить учетную запись для определенной услуги электронной почты, укажите ее название.
- 2 Настройте следующие параметры учетной записи.

Опции	Назначение
Имя учетной записи	Ввод имени учетной записи. Этот параметр доступен только при настройке новой учетной записи.
E-mail	Ввод адреса электронной почты.

Опции	Назначение
Имя пользователя	Ввод имени пользователя учетной записи.
Пароль	Ввод пароля для учетной записи.
Сервер SMTP	Ввод адреса сервера SMTP для исходящей почты.
Порт SMTP	Ввод номера порта сервера SMTP.
Безопасное соединение	Выбор протокола безопасности для сервера SMTP.
Тип входящего сервера	Выбор типа входящего сервера (POP3 или IMAP4).
Сервер POP3/ Сервер IMAP4	Ввод адреса сервера для входящей почты.
Порт POP3/ Порт IMAP4	Ввод номера порта сервера для входящей почты.
Безопасное соединение	Выбор протокола безопасности для сервера входящей почты.

## Выбор профиля электронной почты

- 1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** →  → **Настройки** → **Профили E-mail**.
- 2 Укажите профиль и выберите пункт **Применить**.

## Отправка сообщения электронной почты

- 1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** → имя учетной записи электронной почты → **Создать**.  
Чтобы просмотреть другие учетные записи, выберите пункт **Учетные записи**.
- 2 Выберите пункт **Контакты**.  
Можно ввести электронный адрес вручную, а можно выбрать его из журнала вызовов или из групп через соответствующие параметры.
- 3 Выберите поле **Сс/Всс**, чтобы добавить получателей.
- 4 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 5 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.



6 Выберите пункт  → **Вложить элементы** и вложите файл.

Выбрать можно из списка существующих файлов либо сделать новый фотоснимок, видеоклип или звуковой файл.

7 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.


## ➤ Просмотр сообщений электронной почты

1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** → имя учетной записи электронной почты.

2 Перейдите к папке «Входящие».


3 Выберите пункт  → **Загрузить**.

4 Выберите сообщение электронной почты или заголовок.

5 Если был выбран заголовок, выберите пункт  → **Загрузить**, чтобы просмотреть текст соответствующего сообщения.

## ➤ Синхронизация электронной почты с сервером Exchange

После настройки параметров синхронизации можно синхронизировать электронные письма с сервером Exchange. Чтобы настроить сервер Exchange, выполните указанные ниже действия.

1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** →  → **Настройки** → **Учетные записи** → **Создать** → **Exchange ActiveSync**.

2 Настройте следующие параметры сервера Exchange.

Опции	Назначение
E-mail	Ввод электронного адреса для сервера Exchange.
Имя пользователя	Ввод имени пользователя для сервера Exchange.
Пароль	Ввод пароля для сервера Exchange.

Опции	Назначение
Домен	Ввод домена для вашего электронного адреса.
URL сервера	Ввод URL-адреса сервера Exchange.
Использовать SSL	Использование протокола безопасных соединений SSL для повышения уровня безопасности.

3 После настройки параметров сервера установите точки рядом с типами данных, которые требуется синхронизировать.

Можно установить интервал для синхронизации электронных писем и событий календаря.

4 Выберите пункт **OK** для подтверждения.

Чтобы синхронизировать электронную почту, выполните указанные ниже действия.

1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** → имя учетной записи сервера Exchange.

2 Выберите пункт  → **Загрузить**.

## Social Hub

В этом разделе описывается приложение Social Hub™, позволяющее работать с электронной почтой, обычными и мгновенными сообщениями, контактами и событиями календаря. Подробные сведения см. на сайте <http://socialhub.samsungmobile.com>.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1 В режиме меню выберите пункт **Social Hub**.

2 Ознакомьтесь с содержимым приложения Social Hub.

# Развлечения

## Камера

В этом разделе описаны основные возможности съемки и просмотра фотографий и видеозаписей. С помощью камеры телефона можно делать фотографии с разрешением 2048 x 1536 пикселей (3,2 Мпикс) и видеозаписи с разрешением 320 x 240 пикселей. Фотографии сохраняются в формате JPG, видеозаписи — в формате MP4.

### › Фотосъемка





- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.



- Интерфейс камеры включается только в альбомном режиме отображения.
- Если телефон не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость карты памяти зависит от режима и условий съемки.

- 3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.






Номер	Назначение
1	Проверка состояния и настроек камеры. <ul style="list-style-type: none"> <li>: разрешение</li> <li>: экспомер</li> <li>: хранилище по умолчанию</li> <li>: количество оставшихся фотографий (в зависимости от свободного места в памяти)</li> </ul>
2	Переключение в режим видеозаписи.
3	Изменение режима съемки.
4	Изменение сюжета.
5	Изменение настроек камеры.
6	Отображение или скрытие значков управления на видеискателе.
7	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
8	Установка временной задержки перед съемкой.

Номер	Назначение
9	Регулировка яркости: выберите значок «+», чтобы увеличить уровень, или значок «-», чтобы уменьшить его.
10	Просмотр последнего сделанного снимка или видеозаписи.

- Нажмите клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
- Чтобы сделать фотоснимок, нажмите клавишу камеры. Фотоснимок будет сохранен автоматически.

Чтобы просмотреть фотографии после съемки, выберите значок .



- Чтобы просмотреть фотографии, перелистывайте их влево или вправо или наклоняйте телефон.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его). Чтобы выйти из режима изменения масштаба, выберите пункт **Реальный размер**.

- Чтобы запустить слайд-шоу из фотографий или видеозаписей, выберите значок . Прикоснитесь к экрану, чтобы остановить слайд-шоу.
- Чтобы просмотреть сведения о фотографиях, выберите значок .
- Чтобы удалить фотографию, выберите пункт **Удалить** → **Да**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия с фотографией, выберите значок , а затем — один из следующих параметров.
  - **Отправить по:** отправка фотографии другим пользователям в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
  - **Загрузка:** загрузка фотографий на веб-узел или в блог.
  - **Установить как:** установка фотографии в качестве фонового рисунка или фотоопределителя вызывающего абонента.
  - **Изменить:** редактирование фотографии с помощью фоторедактора.
  - **Печать через:** печать фотографии посредством подключения телефона к принтеру через порт USB или Bluetooth.

## › Съемка фотографий с помощью параметров для разных сюжетных режимов


У камеры есть несколько предварительно заданных настроек для разных режимов. Можно просто выбрать нужный режим в соответствии с условиями и объектами съемки.

Например, если вы снимаете ночью, выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок  → сюжет → .
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать фотоснимок, нажмите клавишу камеры.

## › Фотосъемка в режиме распознавания улыбки


Камера способна распознавать лица людей в кадре и автоматически делать фотоснимок, когда они улыбаются.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Распознавание улыбки**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Нажмите клавишу камеры.

Наведите объектив камеры на объект. Телефон обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, телефон автоматически сделает фотоснимок.

## › Серийная съемка



С помощью камеры телефона можно делать серию фотоснимков движущегося объекта. Эта функция особенно полезна при съемке играющих детей или спортивных состязаний.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Непрерывный**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Нажмите и удерживайте клавишу камеры. Камера будет делать фотоснимки до тех пор, пока нажата ее клавиша.

## › Панорамная съемка


В режиме панорамной съемки можно делать широкоформатные фотографии. Он лучше всего подходит для съемки пейзажей.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.

- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Панорама**.
- 4 Выберите направление.
- 5 При необходимости измените параметры.
- 6 Нажмите клавишу камеры, чтобы сделать первый фотоснимок.
- 7 Медленно перемещайте телефон в выбранном направлении и соединяйте края зеленой рамки с видоискателем.  
Когда зеленая рамка и видоискатель соединятся, камера автоматически сделает следующий фотоснимок.
- 8 Для добавления еще одного фотоснимка к панораме повторите шаг 7.
- 9 Чтобы сохранить панорамную фотографию, выберите значок .


## › Съемка коллажей

В этом режиме можно сделать несколько фотографий и объединить их в коллаж.



- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Коллаж**.
- 4 Скомпонуйте изображение и нажмите клавишу камеры.
- 5 При необходимости измените параметры.
- 6 Нажимайте клавишу камеры, пока в каждом фрагменте коллажа не будет находиться фотоснимок.

## › Фотографии с декоративными рамками



- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.


- 3 Выберите пункт  → **Рамка**.
- 4 Выберите рамку и нажмите клавишу камеры.
- 5 При необходимости измените параметры.
- 6 Нажмите клавишу камеры, чтобы сделать фотоснимок и автоматически применить к нему декоративную рамку.

## ➤ Настройка камеры

Перед фотосъемкой выберите значок  →  для перехода к следующим параметрам.

Опции	Назначение
Разрешение	Изменение разрешения.
Эффекты	Применение к фотоснимкам специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов.
Экспозамер	Выбор типа экспозамера.
Качество изображения	Настройка уровня качества фотографий.


Перед фотосъемкой выберите значок  →  для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Назначение
Сетка	Вывод сетки на экран просмотра.
Просмотр	Просмотр фотоснимка сразу после его создания.
Данные GPS	<p>Настройка телефона на добавление к фотоснимкам сведений о координатах.</p> <p> Для обеспечения уверенного приема сигнала GPS избегайте фотосъемки при плохих метеоусловиях, а также там, где на пути сигнала могут возникнуть препятствия (пространство между зданиями, низменности). Также можно настроить параметры подключения GPS, чтобы улучшить сигнал. ► с. 102.</p>




Настройка	Назначение
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего создание фотоснимка.
Память	Выбор области памяти для хранения новых фотографий.
Сброс настроек	Сброс параметров меню и съемки.

## » Видеосъемка

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок , чтобы перейти в режим видеозаписи.

- 4 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.




Номер	Назначение
1	Проверка состояния и настроек камеры. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>320 240</b>: разрешение</li> <li>• : хранилище по умолчанию</li> <li>• <b>00:12:37</b>: оставшаяся длительность видеозаписи (в зависимости от свободного места в памяти)</li> </ul>

Номер	Назначение
2	Переключение в режим фотосъемки.
3	Изменение режима видеозаписи (для вложения в MMS-сообщение или обычного сохранения).
4	Изменение настроек камеры.
5	Отображение или скрытие значков управления на видеоискателе.
6	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
7	Установка временной задержки перед съемкой видеозаписи.
8	Регулировка яркости: выберите значок «+», чтобы увеличить уровень, или значок «-», чтобы уменьшить его.
9	Просмотр последнего сделанного снимка или видеозаписи.

5 Нажмите клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.


6 Чтобы начать запись, нажмите клавишу камеры.




7 Чтобы остановить запись, выберите значок  или нажмите клавишу камеры.


Видеозапись будет сохранена автоматически.





Могут возникать сбои при записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи.

Чтобы просмотреть видео после съемки, выберите значок .



- Чтобы просмотреть видеозаписи, перелистывайте их влево или вправо или наклоняйте телефон.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, выберите значок  в центре экрана.
- Чтобы запустить слайд-шоу из фотографий или видеозаписей, выберите значок . Прикоснитесь к экрану, чтобы остановить слайд-шоу.
- Чтобы просмотреть сведения о видеозаписях, выберите значок .

- Чтобы удалить видеозапись, выберите пункт **Удалить** → **Да**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия с видеозаписью, выберите значок , а затем — один из следующих параметров.
  - **Отправить по:** отправка видеозаписи другим пользователям в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
  - **Загрузка:** загрузка видеозаписи на веб-узел или в блог.

## ▶ Настройка параметров видеозаписи

Перед съемкой видеозаписи выберите значок  →  для перехода к следующим параметрам.

Опции	Назначение
Разрешение	Изменение разрешения.
Эффекты	Применение к видеозаписям специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов.
Качество видео	Настройка уровня качества видеозаписей.

Перед съемкой видеозаписи выберите значок  →  для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Назначение
Сетка	Вывод сетки на экран просмотра.
Запись звука	Включение или выключение звука.
Память	Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей.
Сброс настроек	Сброс параметров меню и съемки.

## Видеоплеер

В этом разделе описано, как использовать видеоплеер для просмотра видеозаписей. Видеоплеер поддерживает следующие форматы файлов: mp4, 3gp.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от ПО телефона.
- Если открыть файл, размер которого превышает количество свободной памяти, может произойти ошибка.


## » Воспроизведение видео

- 1 В режиме меню выберите пункт **Видеоплеер**.
- 2 Выберите видеозапись для просмотра.
- 3 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



Номер	Назначение
1	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре.
2	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка.
3	Переход назад в пределах файла.
4	Изменение соотношения сторон экрана.
5	Регулировка громкости звука.
6	Приостановка воспроизведения; выберите значок ►, чтобы продолжить воспроизведение.
7	Переход вперед в пределах файла.

## › Настройка видеоплеера

Во время просмотра видеозаписи выберите значок  для перехода к следующим параметрам.

Опции	Назначение
Субтитры	Включение субтитров к видеозаписи. Параметр доступен только при наличии файла субтитров. Поддерживаемые форматы: srt и smi.
Яркость	Регулировка яркости видеозаписи.
Поиск по фрагментам	Разделение видеозаписи на сегменты для применения к каждому из них разных настроек.
Отправить по	Отправка видеозаписи другим пользователям в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.

Опции	Назначение
Отправить в Интернет	Загрузка видеозаписи на веб-узел или в блог.
Сведения	Просмотр сведений о видеозаписи.

## Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие форматы файлов: mp3, aac, wma, m4a.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от ПО телефона.
- Если открыть файл, размер которого превышает количество свободной памяти, может произойти ошибка.

## › Загрузка музыкальных файлов в телефон

Сначала необходимо перенести файлы в память телефона или на карту памяти одним из указанных ниже способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения. ► с. 76.
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung Kies. ► с. 91.
- Получение через Bluetooth. ► с. 85.
- Копирование на карту памяти. ► с. 92.
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11. ► с. 91.



Компания Samsung не несет ответственности за использование стандартных музыкальных файлов, поставляемых с телефоном.

## › Воспроизведение музыки

После завершения передачи музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти выполните указанные ниже действия.

1 В режиме меню выберите пункт **Музыка**.

- 2 Чтобы выбрать музыкальную категорию, прокрутите изображение вправо или влево.
- 3 Выберите музыкальный файл.
- 4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



Номер	Назначение
1 <sup>1</sup>	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре.
2 <sup>1</sup>	Просмотр сведений о музыкальном файле.


Номер	Назначение
3 <sup>1</sup>	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка.
4	Переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (выберите и удерживайте).
5 <sup>1</sup>	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.
6 <sup>1</sup>	Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор одного файла, повтор всех файлов).
7	Регулировка громкости звука.
8	Приостановка воспроизведения; выберите значок ►, чтобы продолжить воспроизведение.
9	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (выберите и удерживайте).

1. Значки появляются при прикосновении к экрану проигрывателя.



- При воспроизведении многоканального содержимого, например DVD-фильмов, наушники SRS CS™ обеспечивают 5.1-канальное объемное звучание по сравнению с обычными наушниками или наушниками типа «капли».
- Технология WOW HD™ значительно повышает качество звучания, обеспечивая динамичный трехмерный звук благодаря глубоким насыщенным басам и чистому воспроизведению высоких частот.

## › Создание списка воспроизведения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт **Списки воспроизведения** →  → **Создать**.
- 3 Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Готово**.
- 4 Выберите созданный список воспроизведения.
- 5 Выберите пункт **Добавить**.
- 6 Выберите файлы, которые необходимо добавить в список, а затем — пункт **Добавить**.

## › Добавление песен в список быстрого просмотра


- 1 Во время воспроизведения выберите пункт **В быстрый список**, чтобы добавить избранные песни в список быстрого просмотра.
- 2 Чтобы просмотреть список, выберите пункт **Быстрый список**.

## › Поиск сведений о музыке

В этом разделе описано, как получить сведения о песнях с музыкального сервера.



- Данная услуга не поддерживается некоторыми операторами мобильной связи.
- Кроме того, в базах данных могут отсутствовать сведения о некоторых песнях.


1 В режиме меню выберите пункт **Музыка** →  → **Распознавание музыки**.

2 Выберите значок ●, чтобы записать фрагмент песни. Запись автоматически остановится через 10 секунд.

3 Следуйте появляющимся на экране инструкциям по отправке записанного фрагмента на музыкальный сервер.


## › Добавление песен в список желаний

1 В списке с результатами распознавания песен или аналогичных файлов выберите изображение альбома → **Добавить в список желаний**, чтобы сохранить сведения о песне в списке желаний.

2 Чтобы просмотреть другие песни в списке желаний, выберите пункт **Музыка** →  → **Список желаний**.



## › Настройка музыкального проигрывателя

- 1 В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт  → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры музыкального проигрывателя.

Опции	Назначение
Эквалайзер	Выбор типа эквалайзера по умолчанию.
Эффект	Выбор звукового эффекта.
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки.
Визуализация	Выбор анимационных образов, выводимых на экран во время воспроизведения.

## FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на телефоне музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Прежде всего необходимо подключить к телефону прилагаемую гарнитуру, которая выполняет функцию антенны радиоприемника.

### › Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Чтобы запустить автоматический поиск радиостанций, выберите пункт **Да**.  
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом запуске FM-радио будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

4 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.





Номер	Назначение
1	Настройка FM-радио на выполнение нового автоматического поиска радиостанций при низком уровне сигнала.
2	Выключение FM-радио; выберите значок ►, чтобы снова включить радио.


Номер	Назначение
3	Изменение частоты с шагом 0,1 МГц.
4	Выбор доступной радиостанции.
5	Добавление текущей радиостанции в список избранных.
6	Смена устройства вывода звука (наушники или динамик телефона).
7	Изменение частоты прокруткой влево или вправо по шкале.
8	Регулировка громкости звука.

### › Запись композиций, транслируемых по FM-радио



- 1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значок ►, чтобы включить FM-радио.

- 4 Перейдите к нужной радиостанции.
- 5 Чтобы начать запись, выберите пункт  → **Запись**.
- 6 По окончании записи выберите пункт **Сохранить**.  
Записанный файл сохранится в папке **Звуки** (для перехода к папке в режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Звуки**).  
Чтобы прослушать записанный файл, выберите пункт  → **Перейти к радиозаписям** → файл.

## ➤ Автоматическое сохранение радиостанций

- 1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите пункт  → **Поиск**.
- 4 При необходимости выберите пункт **Да** для подтверждения.  
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

## ➤ Добавление радиостанции в список избранных

- 1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значок , чтобы включить FM-радио.
- 4 Перейдите к нужной радиостанции.
- 5 Выберите значок , чтобы добавить ее в список избранных.



Чтобы переместить или переименовать избранную радиостанцию, выберите и удерживайте ее в списке радиостанций.

## ➤ Настройка параметров FM-радио

- 1 В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Выберите пункт  → **Настройки**.

### 3 Измените следующие параметры FM-радио.

Опции	Назначение
Альтернативная частота	Настройка FM-радио на выполнение повторного поиска радиостанции при низком уровне сигнала.
Автовключение FM-радио	Настройка на автоматическое выключение FM-радио по истечении определенного периода времени.
Расположение записи	Выбор области памяти для хранения записанных FM-радиоклипов.
Имя записей по умолчанию	Задание стандартного префикса для записанных FM-радиоклипов.

## Игры

В этом разделе описано, как использовать игры и приложения на основе технологии Java.



Возможность загрузки Java-игр или приложений не поддерживается некоторыми версиями программного обеспечения телефона.

### › Загрузка игр и приложений

1 В режиме меню выберите пункт **Игры** → **Загрузить игры**.

Телефон установит связь с веб-сайтом, определенным оператором мобильной связи.


2 Найдите игру или приложение и загрузите его на телефон.

## › Запуск игр и приложений

- 1 В режиме меню выберите пункт **Игры**.
- 2 Выберите в списке игру или приложение и следуйте указаниям на экране.



- Доступные игры и приложения зависят от региона или оператора мобильной связи.
- Элементы управления и параметры игр и приложений также могут различаться.
- Чтобы защитить игры и приложения от случайного удаления, выберите пункт **Защита**.

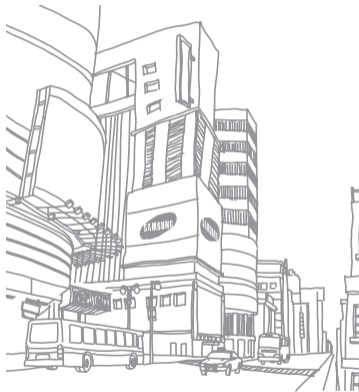

# Личные данные

## Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять теми, которые хранятся в памяти телефона или на SIM-карте. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их мобильные и домашние номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.

### › Создание контакта

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Создать**.
- 2 Введите сведения о контакте.
- 3 Выберите пункт **Готово**, чтобы сохранить контакт в памяти.



Также контакт можно сохранить с экрана набора номера.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура** и введите номер телефона.
- 2 Выберите пункт **Добавить в Контакты** → **Создать контакт**.
- 3 Введите сведения о контакте.
- 4 Выберите пункт **Готово**, чтобы сохранить контакт в памяти.

### › Поиск контакта

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт **Поиск** и введите несколько начальных букв имени, которое требуется найти.
- 3 Выберите имя контакта в списке результатов поиска.

После выбора контакта можно выполнить указанные ниже действия:

- отправить SMS- или MMS-сообщение, выбрав значок 
- выполнить голосовой вызов, нажав клавишу 
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт **Измен**.

## › Создание списка избранных номеров


1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Избранное** → **Добавить**.

2 Установите флажок рядом с нужным контактом и выберите пункт **Добавить**.


Указанный контакт сохранится в списке избранных номеров.

Чтобы добавить номер в список избранных, выберите контакт в списке контактов, а затем — значок ★ рядом с его именем.



Избранные номера будут занесены в список друзей  на панели виджетов.

## › Создание визитки

1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** →  → **Мой профиль**.

2 Введите свои данные.


3 Выберите пункт **Готово**.



Визитку можно переслать в SMS-сообщении, по электронной почте или с помощью беспроводной связи Bluetooth.

## › Получение контактов из учетной записи в социальной сети

Можно выбрать контакт из списка учетных записей в социальных сетях и добавить его в телефонную книгу.

1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** →  → **Найти друзей**.


На экране появится список добавленных учетных записей.

2 Выберите учетную запись.

## › Создание группы контактов


Создав группы контактов, можно управлять несколькими контактами одновременно или отправлять SMS- и E-mail сообщения всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Группы** → **Создать**.
- 2 Выберите область памяти для сохранения группы.
- 3 Введите имя группы и выберите мелодию вызова для нее.

 Если вы сохраняете созданную группу на SIM-карте, можно задать только ее имя.

- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

## › Копирование контактов

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** →  → **Копировать контакты**.

- 2 Выберите параметр копирования (из памяти телефона на SIM-карту или наоборот).
- 3 Выберите контакты для копирования.
- 4 По окончании выберите пункт **Копир**.

## Календарь

В данном разделе описано, как создавать ежедневные и ежемесячные события, управлять ими и устанавливать сигналы для напоминания о них.

## › Создание события

- 1 В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите пункт **Созд**.
- 3 Укажите необходимые сведения о событии.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.



## » Просмотр событий

Чтобы изменить вид календаря, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите режим просмотра в верхней части календаря.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Чтобы просмотреть события, намеченные на указанную дату, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите дату в календаре.  
Если установлено отображение по месяцам, даты с запланированными событиями будут помечены небольшим треугольником.  
Чтобы ввести вручную определенную дату, выберите пункт **Перейти**, введите дату и снова выберите пункт **Перейти**.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.



- Чтобы отправить событие другим пользователям, выберите пункт **...** → **Отправить по** → параметр.
- Чтобы распечатать сведения о событии через Bluetooth, выберите пункт **...** → **Печать через Bluetooth**.
- После настройки параметров синхронизации можно синхронизировать события календаря с сервером Exchange. ► с. 48.

## » Отключение сигнала события

Если для напоминания о событии задан звуковой сигнал, он будет воспроизведен в указанное время. Выберите и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы отключить сигнал.

## Задачи

В этом разделе описано, как создавать виртуальный список задач, устанавливая сигналы напоминаний о важных задачах и задавать приоритетность.

### › Создание задачи



- 1 В режиме меню выберите пункт **Задачи**.
- 2 Выберите пункт **Создать**.
- 3 Введите описание задачи.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

### › Просмотр задач

- 1 В режиме меню выберите пункт **Задачи**.
- 2 Выберите пункт  → **Сортировка по**, а затем — категорию, чтобы отсортировать задачи.

- 3 Выберите задачу для просмотра сведений.  
Чтобы установить состояние «Завершено» для выполненных задач с истекшим сроком, выберите такую задачу и установите флажок вверху экрана.  
О таких задачах телефон больше напоминать не будет.



- Чтобы отправить задачу другим пользователям, выберите пункт  → **Отправить по** → параметр.
- Чтобы распечатать сведения о задаче через Bluetooth, выберите пункт  → **Печать через Bluetooth**.
- После настройки параметров синхронизации можно синхронизировать задачи с сервером Exchange. ► с. 48.

## Заметки

В этом разделе описан способ ввода важной информации для ее сохранения и последующего просмотра.

### › Создание заметки

- 1 В режиме меню выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите пункт **Создать**.
- 3 Введите текст заметки и выберите пункт **Назад**.
- 4 Выберите фоновый цвет.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.

### › Просмотр заметок

- 1 В режиме меню выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите заметку для просмотра сведений.  
Чтобы просмотреть сведения обо всех заметках в списке, выберите пункт **Развернуть**.



Чтобы отправить заметку другим пользователям, выберите пункт  → **Отправить по** → параметр.

## Диктофон

В этом разделе описано, как пользоваться диктофоном. Голосовые заметки можно устанавливать в качестве мелодий вызова или сигналов будильника.

### › Запись голосовых заметок

- 1 В режиме меню выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Выберите значок ●, чтобы начать запись.
- 3 Говорите в микрофон телефона.
- 4 По окончании выберите значок ■ или пункт **Сохранить**.  
Заметка автоматически сохранится.
- 5 Чтобы записать еще одну заметку, повторите шаги 2–4.

### › Воспроизведение голосовых заметок

- 1 В режиме меню выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Выберите значок ≡, чтобы перейти к списку голосовых заметок.

- 3 Выберите нужную заметку из списка воспроизведения.
- 4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



Номер	Назначение
1	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка.
2	Приостановка воспроизведения; выберите значок ►, чтобы продолжить воспроизведение.
3	Регулировка громкости звука.



Чтобы отправить заметку другим пользователям, выберите и удерживайте ее, а затем выберите параметр отправки.

# Интернет

## Интернет


В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.



- За подключение к Интернету и загрузку данных может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- В зависимости от оператора мобильной связи меню веб-браузера может быть обозначено по-другому.
- Доступные значки могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

## › Настройка интернет-профиля


Чтобы подключиться к сети, а затем к Интернету, необходимо настроить профиль подключения. К предустановленным оператором мобильной связи профилям подключения можно добавить свой.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Сеть** → **Подключения** → **Да**.
- 2 Выберите пункт **Создать**.
- 3 Настройте параметры сети  
▶ «Настройка профиля MMS» (с. 41).
- 4 В режиме меню выберите пункт **Интернет** →  → **Интернет-настройки** → **Профили Интернет**.
- 5 Выберите профиль подключения → **Применить**.

## › Просмотр веб-страниц

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть домашнюю страницу оператора мобильной связи. Чтобы перейти на определенную веб-страницу, выберите поле ввода URL-адреса, введите его и выберите пункт **Перейти**.

2 Для просмотра веб-страниц используются следующие клавиши.

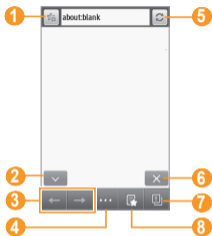

Номер	Назначение
1	Создание закладки для текущей веб-страницы.
2 <sup>1</sup>	Изменение режима просмотра.

Номер	Назначение
3	Перемещение вперед или назад по страницам, сохраненным в журнале.
4	Переход к параметрам веб-браузера.
5	Обновление текущей веб-страницы.
6 <sup>1</sup>	Завершение сеанса подключения.
7	Вызов веб-страницы в новом окне или переключение между открытыми окнами.
8	Переход к списку сохраненных закладок, часто посещаемым страницам и RSS-каналам, а также к журналу браузера.


1. Значки появляются при касании экрана обозревателя.

При просмотре веб-страниц воспользуйтесь следующими возможностями.


- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).

- Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, дважды прикоснитесь к экрану.
- Чтобы перевести слово, выберите и удерживайте его, затем выберите пункт **Перевести**.

## › Создание закладок для избранных веб-страниц

Часто посещаемые страницы можно поместить в закладки для быстрого перехода к ним. При перемещении в Интернете выберите значок  для добавления текущей страницы в список закладок.


Если адрес веб-страницы известен, можно вручную добавить ее в закладки. Для этого выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет** → .
- 2 Выберите пункт **Добавить**.
- 3 Введите заголовок страницы и URL-адрес.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.


## › Чтение RSS-новостей

В этом разделе описано, как работать со средством чтения RSS-новостей, которое позволяет получать последние новости и сведения с часто посещаемых страниц в сети Интернет.

### Добавление адреса RSS-канала

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет** →  → **RSS-новости**.
- 2 Выберите пункт **Добавить**.
- 3 Введите название и адрес RSS-канала и выберите пункт **Добавить**.

### Обновление и чтение RSS-новостей

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет** →  → **RSS-новости**.
- 2 Выберите пункт **Обновить** → каналы.
- 3 Выберите обновленный RSS-канал.

## » Настройка параметров браузера

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет** →  → **Интернет-настройки**.
- 2 Измените следующие параметры веб-браузера.

Опции	Назначение
Домашняя страница	Ввод URL-адреса домашней веб-страницы.
Режим просмотра	Выбор между обычным и полноэкранным режимом.
Автосохранение пароля	Автоматическое сохранение пароля для входа в систему.
Профили Интернет	Выбор профиля подключения к Интернету.
Настройки Cookie	Сохранение или удаление файлов Cookie. Cookie — это небольшие файлы с данными пользователя, отправляемые на веб-сервер при обращении к веб-страницам.

Опции	Назначение
Обновление RSS	Настройка на автоматическое обновление RSS-каналов с заданной периодичностью. Включение этой функции увеличивает объем загружаемых данных и может повлечь дополнительные расходы
Сертификаты сервера	Просмотр сведений о сертификатах.
Параметры	Настройка параметров звука и изображения для веб-браузера.
Сведения о браузере	Отображение информации об авторских правах и версии веб-браузера.
Автоудаление данных браузера	Настройка на автоматическое сохранение вашего имени пользователя и пароля, а также на удаление таких данных браузера, как журнал, кэш, файлы Cookie, имена пользователя и пароли.



Опции	Назначение
Очистить кэш	Очистка кэш-памяти. Кэш — это временная память, в которой хранятся последние открытые веб-страницы.
Удалить Cookies	Удаление файлов Cookie, хранящихся в памяти телефона.
Удалить логин/пароль	Удаление имен пользователя и паролей.
Удалить базы данных	Удаление всех баз данных.

## Samsung Apps

В магазине Samsung Apps можно найти и загрузить множество полезных приложений для телефона. Он предоставляет доступ к таким приложениям, как игры, новости, справочные материалы, социальные сети, виджеты, приложения для заботы о здоровье, а также многим другим.

Благодаря магазину Samsung Apps телефон можно оптимизировать для любых задач. Узнайте больше о возможностях своего телефона!

- 1 В режиме меню выберите пункт **Samsung Apps**.
- 2 Выполните поиск нужных приложений и виджетов и загрузите их на телефон.



- Чтобы воспользоваться магазином Samsung Apps, необходимо подключение к Интернету посредством сотовой связи или сети Wi-Fi.
- За доступ в Интернет и загрузку приложений может взиматься дополнительная плата.
- Если на панели виджетов нет свободного места, виджет автоматически не добавляется. Необходимо удалить несколько виджетов с панели и добавить новые виджеты вручную.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) или в буклете магазина Samsung Apps.
- Доступность данной услуги зависит от региона и оператора мобильной связи.

## Синхронизация

В этом разделе описано, как выполняется синхронизация контактов, событий календаря, задач и заметок с заданным веб-сервером.

### › Настройка профиля синхронизации

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Создать** и настройте следующие параметры профиля.

Опции	Назначение
Имя профиля	Ввод имени профиля.
Категория	Выбор типов данных для синхронизации.

Опции	Назначение
Тип	Настройка синхронизации телефона с сервером.
Сервер синхронизации	Ввод веб-адреса сервера для синхронизации.
Профили сети	Выбор профиля подключения для синхронизации.

- 3 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

### › Начало синхронизации

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Синхронизация**.
- 2 Выберите профиль синхронизации.
- 3 Чтобы начать синхронизацию с заданным веб-сервером, выберите пункт **Старт**.

## Веб-сайты сообществ

С помощью этого устройства вы можете пользоваться сайтами Facebook и Twitter.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Facebook** или **Twitter**.
- 2 Введите имя пользователя и пароль для входа в систему.
- 3 Обменивайтесь фотографиями, видеозаписями и сообщениями с родными и близкими.


## YouTube

YouTube — это бесплатная служба потокового видео. В этом разделе описано, как просматривать видео на YouTube.



В некоторых регионах эта функция недоступна.

- 1 В режиме меню выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите видео из предоставленного списка.
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения. ► с. 59

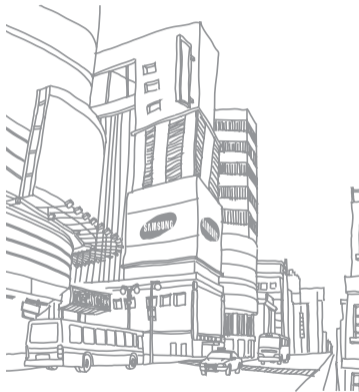

# Возможности передачи данных

## Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без необходимости физического подключения устройств друг к другу.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне общего действия, можно обмениваться данными между ними, даже если они находятся в разных помещениях.




- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или использование во вред данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, особенно не испытанные и не одобренные компанией Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с телефоном.

## › Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки**  
→ **Подключение** → **Bluetooth**.

Также можно открыть панель ссылок и выбрать пункт **Bluetooth**.

- 2 Выберите точку в верхнем правом углу экрана, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.
- 3 Чтобы другие устройства могли обнаружить телефон, выберите пункт  → **Настройки** → **Видимость телефона** → **Всегда вкл.** → **Сохранить**.  
Если выбран пункт **Другое**, установите длительность периода видимости телефона и выберите пункт **Готово**.

После включения функции Bluetooth выберите значок  и воспользуйтесь следующими возможностями.

- Чтобы изменить имя телефона, выберите пункт **Настройки** → **Имя телефона**.
- Чтобы ограничить обращение других устройств к файлам на вашем телефоне, выберите пункт **Настройки** → **Защищенный режим**.
- Чтобы получить список доступных Bluetooth-услуг для вашего телефона и просмотреть сведения о них, выберите пункт **Сервисы Bluetooth**.

## ➤ Обнаружение устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Bluetooth** → **Поиск**.
- 2 Выберите устройство.
- 3 Введите PIN-код функции Bluetooth или другого устройства (при необходимости) и выберите пункт **Готово**. Также можно выбрать пункт **Да**, чтобы задать одинаковый PIN-код для телефона и устройства.  
Процесс установки соединения завершится, когда на другом устройстве будет введен тот же код или разрешено соединение. После успешного соединения устройство выполнит автоматический поиск доступных услуг.




У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

Выберите нужное устройство и воспользуйтесь следующими функциями.

- Чтобы просмотреть файлы на сопряженном устройстве, выберите пункт **Просмотреть файлы**.
- Для соединения с сопряженным устройством (гарнитура или комплект громкой связи), выберите пункт **Соединить**.
- Чтобы просмотреть список услуг сопряженного устройства, выберите пункт **Список услуг**.
- Чтобы изменить имя сопряженного устройства, выберите пункт **Переименовать**.
- Чтобы разрешить сопряженному устройству подключаться к файлам на вашем телефоне, выберите пункт **Авторизовать устройство**.
- Чтобы отправить файлы с вашего телефона на сопряженное устройство, выберите пункт **Отправить файлы**.
- Чтобы завершить соединение и удалить сопряженное устройство, выберите пункт **Удалить**.

## ➤ Передача данных с помощью беспроводной связи Bluetooth



- 1 Выберите нужный файл или элемент, например контакт, событие календаря, заметку, задачу или файл мультимедиа из соответствующего приложения или папки **Мои файлы**.
- 2 Выберите значок  → параметр отправки по Bluetooth.
- 3 Выполните поиск устройства, поддерживающего Bluetooth, и подключитесь к нему.

## ➤ Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 Введите PIN-код функции Bluetooth и нажмите **ОК**, либо выберите пункт **Да**, чтобы создать один и тот же PIN-код (при необходимости).
- 2 Выберите пункт **Да**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Принятые данные сохраняются в приложении или папке в соответствии с их типом. Так, музыкальный или звуковой файл сохраняется в папке со звуками, а контакт — в телефонной книге.

## » Печать данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 Выберите нужный файл или элемент, например сообщение, событие календаря, задачу или изображение из соответствующего приложения или папки **Мои файлы**.
- 2 Выберите пункт  → **Печать через** → **Bluetooth** или пункт  → **Печать через Bluetooth**.
- 3 Выполните поиск принтера Bluetooth и установите соединение с ним.
- 4 По завершении настройте параметры печати и распечатайте нужные данные.

## » Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно выполнять вызовы и отвечать на звонки, поступающие на SIM-карту, только с помощью устройства громкой связи Bluetooth. Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Bluetooth**.
- 2 Выберите пункт  → **Настройки** → **Удаленный доступ к SIM**.

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите беспроводное соединение с помощью устройства громкой связи Bluetooth.



Устройство громкой связи Bluetooth должно быть авторизовано.

## Wi-Fi

В этом разделе описывается функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 b/g/n.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.



Телефон использует негармонизированную частоту и может нормально работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении без ограничений разрешено во всех странах Европейского Союза. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

## › Включение функции WLAN

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**. Также можно открыть панель ссылок и выбрать пункт **Wi-Fi**.



Когда функция WLAN включена, даже в фоновом режиме ресурс аккумулятора используется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

## › Поиск сети WLAN и подключение к ней

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**.

Телефон автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.

2 Установите флажок около нужной сети.

3 Введите пароль для подключения к сети и нажмите **OK** (при необходимости).




## › Настройка профиля соединения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите обнаруженную точку доступа к сети WLAN.  
Появится текущий профиль подключения к сети.
- 3 Настройте следующие параметры подключения к выбранной сети WLAN.

Опции	Назначение
Имя	Просмотр имени профиля подключения.
Тип защиты	Просмотр типа защиты точки доступа к сети WLAN.
IP-адрес	Просмотр IP-адреса точки доступа к сети WLAN.
Тип IP-адреса	Настройка адресов IP и DNS.

Опции	Назначение
Адрес и порт прокси-сервера	Ввод адреса и номера порта прокси-сервера.
MAC-адрес точки доступа	Просмотр MAC-адреса точки доступа к сети WLAN.

- 4 По окончании выберите пункт **Назад**.  
 Чтобы удалить все настройки профиля подключения, выберите пункт **Забывать**.

## › Подключение к сети WLAN с помощью точки доступа WPS (защищенный доступ к Wi-Fi)

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**.
- 2 В зависимости от типа точки доступа выберите пункт **WPS PBC** или **PIN-код WPS**.

3 В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Также можно ввести PIN-код на точке доступа и в течение двух минут после этого выбрать пункт **Запуск**.

## GPS

Телефон оснащен приемником глобальной системы позиционирования GPS. В этом разделе описан способ включения функции GPS и настройка ее параметров.

 Доступность некоторых возможностей зависит от модели телефона.

Для обеспечения наилучшего качества приема сигнала GPS избегайте использования телефона в следующих условиях:


- в зданиях и между ними, в туннелях и подземных переходах;
- в плохих погодных условиях;
- вблизи от электромагнитных полей или зон с высоким напряжением.

## › Включение функции GPS

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Местоположение**.


2 Выберите точку рядом с пунктом **Включить услугу определения местоположения**.

3 Нажмите кнопку **ОК** для продолжения.

 Во время использования функций GPS не трогайте внутреннюю антенну и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами.

## › Расширение функциональности GPS

В данном разделе описано, как расширять функциональность GPS с помощью загрузки файлов данных с веб-сервера GPS. Загружая такие файлы, можно повысить скорость и точность определения своего местоположения.

 За загрузку файлов данных GPS может взиматься дополнительная плата.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Местоположение**.

2 Выберите точку рядом с пунктом **Включить Advanced GPS**.

- 3 Ознакомьтесь с отказом от ответственности и подтвердите свое согласие с условиями, выбрав пункт **Прин.**

## › Использование сотовых сетей для службы определения местоположения

В этом разделе содержатся сведения о получении информации о местоположении по сотовым сетям. Это позволит устройству показывать нужную информацию при отсутствии сигнала GPS или слабом сигнале.



Для подключения к сотовой сети может потребоваться дополнительная плата.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Местоположение**.
- 2 Коснитесь точки рядом с пунктом **Определение положения по сети**.
- 3 Выберите пункт **Да** для подтверждения.
- 4 Выберите пункт **Профили** → профиль подключения → **Применить**.

## › Поиск расположения

В этом разделе описано, как с помощью GPS определять координаты своего местонахождения (широту, долготу и высоту над уровнем моря).

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Местоположение** → **Мое положение**.

## Подключение к ПК

В этом разделе описываются различные способы подключения телефона к ПК с помощью прилагаемого кабеля для передачи данных. Подключив телефон к ПК, вы сможете синхронизировать файлы с проигрывателем Windows Media, напрямую обмениваться данными с ПК, использовать программу Samsung Kies и превратить телефон в беспроводной модем для ПК.



Чтобы найти и устранить неисправности для предотвращения последующих ошибок, в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **USB** → **Отладка USB** → **Применить**.

## › Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на вашем ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **USB** → **Samsung Kies** → **Применить**.
- 2 Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [↵].
- 3 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
- 4 Запустите программу Samsung Kies и установите беспроводное соединение или скопируйте данные и файлы.  
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

## › Синхронизация с проигрывателем Windows Media

Убедитесь, что на вашем ПК установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **USB** → **Медиа DRM** → **Применить**.
- 2 Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [↵].
- 3 Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.  
Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
- 4 Откройте проигрыватель Windows Media для синхронизации музыкальных файлов.
- 5 Введите или измените имя телефона во всплывающем окне (при необходимости).
- 6 Выберите и переместите нужные файлы в список синхронизации.
- 7 Запустите синхронизацию.

## › Подключение в качестве съемного диска

Можно подключить телефон к ПК в качестве съемного диска и обращаться к его файловой системе. Если в телефон вставлена карта памяти, вы также можете обращаться и к ее файловой системе, используя телефон как устройство для чтения карт памяти.

- 1 Вставьте карту памяти в телефон.
- 2 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **USB** → **Съемный диск** → **Применить**.
- 3 Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [↵].
- 4 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК. Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
- 5 Откройте папку для просмотра файлов.
- 6 Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.




Чтобы отключить телефон от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините кабель для обмена данными с ПК. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.

## › Использование телефона в качестве модема для подключения к беспроводной сети

Чтобы подключиться к Интернету через мобильный телефон, его можно подсоединить к ПК в качестве сетевого модема.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **USB** → **Общий доступ к Интернет** → **Применить**.

- 2 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
- 3 Создайте профиль модемного подключения на ПК.  
Способ создания подключения зависит от используемой операционной системы.
- 4 Выберите созданный профиль модемного подключения и введите идентификатор и пароль, предоставленный оператором мобильной связи.

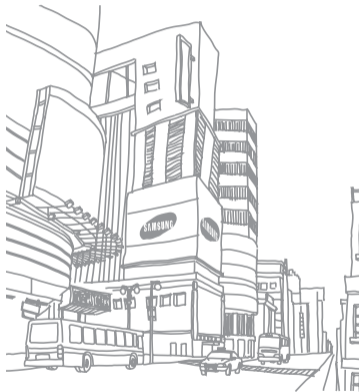




# Инструменты

## Часы

В этом разделе описано, как настраивать сигналы и мировое время и управлять ими. Также можно воспользоваться секундомером и таймером обратного отсчета.

### › Установка сигнала

- 1 В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
- 2 Выберите пункт **Создать**.
- 3 Настройте параметры сигнала.
- 4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.



 Выберите пункт  → **Настройка автовключения**, чтобы активировать функцию автоматического включения. Функция автоматического включения позволяет включать сигнал в указанное время, даже если телефон выключен.

### › Остановка сигнала


При срабатывании сигнала выполните указанные ниже действия.

- Выберите и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы отключить сигнал.
- Выберите и удерживайте пункт **Повтор**, чтобы отключить сигнал до следующего повтора.

### › Удаление сигнала

- 1 В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
- 2 Выберите пункт  → **Удалить**.
- 3 Установите флажок рядом с сигналом будильника, который требуется удалить, и выберите пункт **Удалить**.

### › Настройка мирового времени

- 1 В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
- 2 Выберите пункт **Добавить**.
- 3 Перейдите в поле ввода текста и введите первые буквы названия города.

Чтобы выбрать город в режиме просмотра карты мира, выберите пункт **Вид карты**.

4 Выберите нужный город.

5 Для установки других мировых часов повторите шаги 2–4.

### ➤ Использование секундомера

1 В режиме меню выберите пункт **Часы** → .

2 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.

3 Чтобы сохранить промежуточный результат, выберите пункт **Интервал**.

4 По окончании выберите пункт **Стоп**.

5 Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

### ➤ Использование таймера обратного отсчета времени

1 В режиме меню выберите пункт **Часы** → .

2 Задайте начальное время для обратного отсчета.

3 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.

При этом можно пользоваться другими функциями телефона, так как таймер работает в фоновом режиме. Нажмите клавишу меню, чтобы открыть другое приложение.

4 По истечении заданного времени выберите и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы выключить сигнал.

## Калькулятор

В этом разделе описано, как использовать калькулятор, схожий по функциям с карманным или настольным калькулятором.

1 В режиме меню выберите пункт **Калькулятор**.

2 Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.


3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться калькулятором для научных расчетов.



## Учетные записи

В этом разделе описано, как управлять учетными записями для синхронизации данных в Интернете и перехода к сообществам. Можно создать новую учетную запись и настроить интервал для автоматической синхронизации.

### › Создание учетной записи

- 1 В режиме меню выберите пункт **Уч. записи**.
- 2 Выберите пункт **Доб. уч. запись** (при необходимости).
- 3 Выберите тип учетной записи.  
 Учетная запись Samsung — это пользовательская учетная запись, с помощью которой можно обращаться к таким услугам Samsung, как Samsung Apps и Samsung Dive. Настроить учетную запись Samsung можно в меню «Уч. записи».
- 4 Введите описание учетной записи и выберите пункт **Далее**.
- 5 Введите сведения об учетной записи.  
▶ «Настройка учетной записи электронной почты» (с. 46).
- 6 По окончании выберите пункт **Применить**.

Если создано более двух учетных записей, порядок их расположения в списке можно изменить. Выберите пункт **Приоритет**.

### › Удаление или изменение учетных записей

- 1 В режиме меню выберите пункт **Уч. записи**.
- 2 Выберите учетную запись, которую требуется удалить или изменить.  
Чтобы отредактировать учетную запись, выберите ее, измените сведения о ней и выберите пункт → **Сохранить**.  
Чтобы удалить учетную запись, выберите пункт **Удалить** → **Да**.

### › Изменение расписания автоматической синхронизации

- 1 В режиме меню выберите пункт **Уч. записи**.
- 2 Выберите значок .

- 3 Укажите интервал синхронизации данных с вашими учетными записями и выберите пункт **Применить**.

## Мои файлы

В этом разделе описано, как легко и быстро перейти к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти телефона или на карте памяти.

### › Поддерживаемые форматы файлов

Телефон поддерживает следующие форматы файлов.

Тип	Поддерживаемый формат
Картинки	bmp, jpg, gif, a-gif, png, tff, wbmp
Видео	mp4, 3gp
Звук	i-melody, mmf, midi, wav, mp3, amr, aac, aac+, e-aac+, wma, m4a
Темы	smt
Прочее	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от ПО телефона.
- Если открыть файл, размер которого превышает объем доступной памяти, может произойти ошибка.

### › Просмотр файлов


1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → тип файла.

Папки и файлы на карте памяти помечены соответствующим значком.

2 Выберите папку → файл.

- В папке **Картинки** содержатся сделанные фотографии и загруженные или полученные из других источников изображения.
- В папке **Видео** содержатся сделанные видеозаписи и загруженные или полученные из других источников видеоклипы.
- В папке **Звуки** содержатся записанные мелодии звонков, музыкальные и звуковые файлы, а также голосовые заметки и FM-радиоклипы.

- В папке **Темы** содержатся файлы с темами для дисплея.
- В папке **Прочее** содержатся документы и файлы данных, включая файлы в неподдерживаемых форматах.

Находясь в папке, выберите значок  для перехода к следующим возможностям.


- Чтобы скопировать или переместить файлы в другую папку, выберите пункт **Копировать** или **Переместить**.
- Чтобы удалить файл, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы переименовать файл, выберите пункт **Переименовать**.
- Чтобы просмотреть эскизы файлов, выберите пункт **Эскизы**.
- Чтобы отсортировать файлы, выберите пункт **Сортировка по**.
- Чтобы отправить файл через Bluetooth, выберите пункт **Отправить по Bluetooth**.
- Чтобы включить видимость Bluetooth для файлов, выберите пункт **Видимость для Bluetooth**.
- Чтобы защитить файлы от случайного удаления, выберите пункт **Защита**.

- Чтобы восстановить сохраненное на карте памяти сообщение в соответствующей папке, выберите пункт **Восстановить**.


## » Печать изображений

В этом разделе содержатся сведения о печати изображений в формате JPG с помощью подключения USB или беспроводной связи Bluetooth.

### Чтобы распечатать изображение через подключение USB, выполните указанные ниже действия.

- 1 С помощью кабеля для обмена данными с ПК подключите устройство к принтеру, поддерживающему технологию PictBridge.
- 2 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → изображение.
- 3 Выберите пункт  → **Печать через** → **USB**.
- 4 Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

**Чтобы распечатать изображение с помощью беспроводной связи Bluetooth, выполните указанные ниже действия.**

- 1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → изображение.
- 2 Выберите пункт  → **Печать через** → **Bluetooth**.
- 3 Выберите принтер, поддерживающий функцию Bluetooth, и настройте соединение между принтером и телефоном.  
▶ с. 86.
- 4 Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

### › **Установка изображения в качестве обоев**

Фотографию или изображение можно установить в качестве фона на экран в режиме ожидания.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → изображение.
- 2 Выберите пункт  → **Установить как** → **Обои**.

### › **Назначение звукозаписи в качестве мелодии звонка**


Любой музыкальный или звуковой файл из папки «Звуки» можно установить в качестве мелодии для входящего вызова или сигнала.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Звуки** → звуковой файл.
- 2 Во время воспроизведения файла выберите пункт  → **Установить как** → параметр.

### › **Редактирование изображения**

Редактирование изображений и добавление привлекательных эффектов.

#### **Настройка изображения**

- 1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → изображение.
- 2 Выберите пункт  → **Изменить**.

3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.



Интерфейс фоторедактора включается только в альбомном режиме отображения.

4 Выберите пункт **Настроить** → параметр настройки (яркость, контрастность, цвет).

Для автоматической настройки параметров изображения выберите пункт **Автоуровень**.

5 Отредактируйте изображение и выберите пункт **Прим.**

6 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

7 При необходимости выберите область памяти.

8 Введите имя нового файла изображения и выберите пункт **Готово**.

### Применение эффектов к изображениям

1 Откройте изображение, которое нужно отредактировать.

2 Выберите пункт **Эффекты** → эффект (фильтр, стиль, деформация или частичная размытость).

3 Выберите необходимый эффект и выберите пункт **Прим.**  
Для применения эффекта размытости к области изображения выберите пункт **Частичная размытость**, переместите прямоугольник или измените его размер, а затем выберите пункт **Прим.**

4 Сохраните отредактированное изображение под новым именем.

### Преобразование изображения

1 Откройте изображение, которое нужно отредактировать.

2 Выберите пункт **Трансформация** → параметр преобразования.

3 Преобразуйте изображение одним из следующих способов.

- Чтобы изменить размер изображения, переместите ползунок и выберите пункт **Сохранить**.
- Чтобы повернуть или отобразить изображение, выберите ориентацию → **Прим.**

- Чтобы обрезать изображение, поместите прямоугольник над областью, которую требуется обрезать, или измените размер этого прямоугольника, и выберите пункт **Прим.**

4 Сохраните отредактированное изображение под новым именем.

### **Вставка визуальных объектов**

1 Откройте изображение, которое нужно отредактировать.

2 Выберите пункт **Вставить** → визуальный объект (текст или коллекция картинок).

3 Введите текст и выберите пункт **Готово** или визуальный объект.

4 Переместите объект или измените его размер и выберите пункт **Прим.**

5 Сохраните отредактированное изображение под новым именем.

## **Поиск**

В этом разделе описывается способ поиска информации в телефоне.

1 В режиме меню выберите пункт **Поиск**.

2 Перейдите в поле ввода текста.

3 Введите ключевое слово, чтобы обновить результаты поиска.

4 Выберите данные, которое требуется открыть.

# Настройки

## Работа с меню настроек

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к необходимой категории и выберите один из параметров.
- 3 Настройте параметр и выберите пункт **Назад** или **Применить**.

## Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций телефона. Можно использовать только несетевые функции телефона.

## Подключение

- **Bluetooth:** включение поддержки Bluetooth для обмена информацией с удаленными устройствами. ► с. 83.
- **Wi-Fi:** включение функции WLAN для подключения к Интернету или какому-либо сетевому устройству. ► с. 87.
- **Синхронизация:** настройка профиля синхронизации. ► с. 81.
- **Местоположение:** настройка параметров подключений GPS. ► с. 90.
  - **Включить услугу определения местоположения:** включение функции определения местонахождения с помощью GPS.
  - **Включить Advanced GPS:** улучшение сигнала GPS.
  - **Определение положения по сети:** определение местоположения с помощью находящихся рядом устройств ТД.
  - **Мое положение:** определение координат вашего местонахождения (широты, долготы и высоты над уровнем моря).
  - **Профили:** выбор профиля подключения для GPS.

- **Сеть:** изменение следующих параметров выбора и подключения к сети.
  - **Выбор сети:** установка ручного или автоматического выбора сети.
  - **Режим сети:** выбор диапазона сети.
  - **Подключения:** настройка профилей подключения для использования сетевых функций телефона.
  - **Сертификаты:** просмотр сертификатов для использования сетевых служб.
- **Передача данных в роуминге:** настройка на использование услуг по передаче данных в роуминге.
- **Предлагать сеть оператора:** разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для сетевых услуг.
- **Счетчик пакетных данных:** просмотр количества отправленных или полученных данных.
- **USB:** выбор режима USB, включающегося при подключении телефона к ПК. ► с. 90.

## Профили звука

Выбор звукового профиля или настройка параметров звука.

Чтобы настроить профиль звука, выберите его и измените следующие параметры.

- **Вызов**
  - **Тип сигнала:** выбор сигнала для оповещения о входящих вызовах.
  - **Мелодия звонка:** выбор мелодии звонка, если телефон настроен на воспроизведение мелодии при входящем вызове.
  - Громкость мелодии звонка можно отрегулировать с помощью ползунка внизу экрана.
- **Сообщения и электронная почта**
  - **Тип сигнала сообщения:** выбор сигнала для оповещения о входящих сообщениях.
  - **Мелодия сообщения:** выбор мелодии сообщения, если телефон настроен на воспроизведение мелодии при входящем сообщении.
  - **Тип сигнала E-mail:** выбор сигнала для оповещения о входящих E-mail сообщениях.



- **Мелодия E-mail:** выбор мелодии E-mail сообщения, если телефон настроен на воспроизведение мелодии при входящем E-mail сообщении.
- Громкость мелодии сообщения можно отрегулировать с помощью ползунка внизу экрана.
- **Система:** выбор уровня громкости системных звуков.

## Дисплей и подсветка

Изменение следующих параметров управления дисплеем и подсветкой телефона.

- **Обои:** выбор фоновое изображение для экрана в режиме ожидания.
- **Тема:** выбор загруженного файла для экрана в режиме ожидания.
- **Тип шрифта:** выбор начертания шрифта.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Подсветка дисплея:** установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.

## Общие

Изменение следующих параметров для управления основными настройками телефона.

- **Язык:** выбор языка отображаемого текста.
- **Клавиатура:**
  - **Язык клавиатуры:** выбор языка вводимого текста.
  - **Быстрый доступ:** выбор приложения, запускаемого при открытии телефона.
- **Уведомления о событиях:** включение или выключение сигнала для входящих мгновенных сообщений, SMS-, MMS- и голосовых сообщений, а также для передаваемых файлов. Также телефон может отображать содержимое входящего сообщения.
- **Жесты:** изменение следующих параметров для управления настройками распознавания движения телефона.
  - **Двойное нажатие (Горячие клавиши):** запуск приложения двойным прикосновением к экрану в режиме ожидания.

- **Ориентация:** настройка функций поворота и наклона телефона.
- Автоповорот экрана:** настройка телефона на автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте.
- Пролистывание при наклоне:** настройка прокрутки элементов при наклоне телефона в определенном направлении.
- **Перевернуть (Мобильный этикет):** отключение звука. Для этого необходимо перевернуть телефон задней крышкой вверх.
- **Лицензия:** настройка таких параметров лицензионных ключей, как отслеживание, оповещение об истечении срока действия или загрузка данных из сетей за пределами домашней зоны.

## Дата и время

Изменение следующих параметров управления форматом времени и даты.

- **Часовой пояс:** выбор часового пояса.

- **Дата и время:** ручная настройка текущего времени и даты.
- **Формат времени:** выбор формата времени.
- **Формат даты:** выбор формата даты.
- **Автообновление времени:** автоматическое обновление времени в процессе перемещения по часовым поясам.

## Меню и виджеты

- **Автоизменение порядка меню:** автоматическое изменение расположения значков на экране главного меню.
- **Виджеты**
  - **Профили виджетов:** выбор профиля подключения для виджетов.
  - **Загруженные виджеты:** просмотр списка загруженных виджетов.
  - **Отказ от ответственности:** просмотр отказа от ответственности за использование виджетов.

## Приложения

Изменение следующих параметров для управления приложениями телефона.

### » Вызов

Настройка следующих параметров вызовов.

#### • Все вызовы

- **Показывать мой номер:** показывать ваш номер другим абонентам (функция работает только с SIM-картой).
- **Черный список:** создание списка абонентов, вызовы от которых нужно отклонять.
- **Набор префикса:** включение функции набора префикса и настройка набора префикса номера.
- **Отклонить вызов и отправить сообщение:** настройка на отправку сообщения абоненту после отклонения его вызова.

- **Режим ответа:** выбор способа ответа на вызов — либо нажатие клавиши [↵] или любой другой, либо настройка телефона на автоматический ответ через заданный промежуток времени (доступно только при подключенной гарнитуре).
  - **Сигналы состояния:** включение или выключение поминутного сигнала, тонального сигнала при соединении или при окончании соединения.
  - **Сигналы при вызове:** включение или выключение сигналов во время вызовов.
- #### • Голосовой вызов
- **Переадресация вызова:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
  - **Запрет вызова:** ограничение исходящих или входящих вызовов.
  - **Ожидание вызова:** уведомление о входящем вызове, поступающем во время разговора с другим абонентом.
  - **Автодозвон:** настройка на автоматический набор номера, соединение с которым оборвалось.
- #### • Ложный вызов:
- настройка параметров ложных вызовов.
- с. 37.

## » Сообщения

Настройка параметров сообщений.

### • Общие настройки

- **Сохранять копию:** настройка на сохранение копий отправленных сообщений.
- **Очистить папки:** выбор папки с сообщениями для удаления.
- **Автоудаление:** настройка на автоматическое удаление сообщений.
- **Черный список:** блокировка сообщений от определенных адресатов или с определенными темами.
- **Сигнал предупреждения:** выбор частоты подачи сигнала о новых сообщениях.

### • SMS

- **Кодировка символов:** выбор кодировки символов. Использование кодировки Юникод почти в два раза уменьшает максимально допустимое число символов в сообщении.
- **Оплата ответа:** получателю разрешается ответить на сообщение через SMS-сервер отправителя.

- **Отчет о доставке:** включение функции извещения отправителя о доставке сообщений.
- **SMS-центр:** ввод адреса центра для SMS-сообщений.
- **Сохранить в:** выбор места сохранения новых SMS-сообщений.

### • MMS

#### - Параметры отправки

**Приоритет:** выбор уровня приоритета сообщений.

**Срок действия:** выбор периода времени, в течение которого сообщения хранятся на сервере MMS.

**Время доставки:** установка времени задержки перед отправкой сообщений.

**Отчет о доставке:** отправка запроса на отчет о доставке вместе с сообщением, чтобы удостовериться, что оно доставлено.

**Отчет о прочтении:** отправка запроса на отчет о прочтении вместе с сообщением, чтобы удостовериться, что оно прочитано.

**Добавить мою визитку:** добавление визитки к исходящим сообщениям.

#### - **Параметры приема**

**Тип загрузки:** выбор способа загрузки новых MMS-сообщений.

**Отправить отчет о доставке:** включение функции извещения отправителя о доставке сообщений.

**Отправлять отчет о прочтении:** включение функции извещения отправителя о прочтении сообщений.

**Разрешить анонимные:** настройка на получение сообщений от неизвестных отправителей.

**Разрешить рекламу:** настройка на получение рекламных сообщений.

- **Профили MMS:** выбор профиля подключения для приема и отправки сообщений.
- **Размер сообщения:** установка максимально разрешенного размера для сообщений. Допустимый размер сообщения зависит от региона.
- **Автоизменение размера:** настройка на автоматическое изменение размера изображения для вложения в MMS-сообщение.

- **Режим создания:** выбор режима создания MMS-сообщений. Можно создавать MMS-сообщения с любым содержимым и любого размера, а можно получать оповещения о типе содержимого и его размере.

- **Стиль по умолчанию:** настройка стандартных атрибутов сообщения: начертание, размер и цвет шрифта, а также цвет фона.

#### • **Push-сообщения**

- **Настройки приема:** настройка на прием Push-сообщений с веб-сервера.

- **Загрузка услуг:** настройка на переход по ссылкам на веб-сайты при открытии Push-сообщения.

#### • **Сообщения сети**

- **Активация:** включение и отключение функции сообщений сети.

- **Список каналов:** настройка на прием сообщений со всех или определенных каналов.

- **Мои каналы:** выбор избранных каналов.

- **Язык:** выбор языка сообщений сети.

- **Голосовая почта:** ввод имени и адреса центра голосовой почты.
- **SOS сообщения:** настройка отправки сообщений с просьбой о помощи в экстренных ситуациях. ► с. 45.

## » E-mail

- **Учетные записи:** просмотр, настройка и удаление учетных записей электронной почты.
- **Параметры отправки**
  - **Уч. зап. по умолч.:** выбор учетной записи электронной почты по умолчанию. Параметр доступен только при наличии двух и более учетных записей.
  - От:** ввод вашего электронного адреса в качестве адреса отправителя.
  - Приоритет:** выбор уровня приоритета сообщений.
  - Сохранять копию:** настройка на сохранение копий отправленных сообщений на сервере.
  - Текст сообщения при ответе:** включение текста исходного сообщения при ответе на него.

**Пересылать с файлами:** включение вложений при пересылке сообщений.

**Отчет о прочтении:** отправка запроса на отчет о прочтении вместе с сообщением, чтобы удостовериться, что оно прочитано.

**Отчет о доставке:** отправка запроса на отчет о доставке вместе с сообщением, чтобы удостовериться, что оно доставлено.

**Добавить мою визитку:** добавление визитки к исходящим сообщениям.

**Всегда отправлять себе копию:** добавление вашего электронного адреса к исходящим сообщениям.

**Добавлять подпись:** добавление подписи к исходящим сообщениям.

**Подпись:** ввод текста подписи.

- Настройте прочие параметры учетной записи.

- **Параметры приема**

- **Размер сообщения E-mail:** установка максимально разрешенного размера для сообщений.
- **Отправлять отчет о прочтении:** включение функции извещения отправителя о прочтении сообщений.

- **Загрузить удаленные изображения:** настройка загрузки изображений, содержащихся в теле электронного сообщения.
- **Параметры удаления:** настройка на удаление сообщений только из памяти телефона или памяти телефона и сервера.
- **Блокировка E-mail сообщений:** блокировка электронных сообщений от определенных адресатов или с определенными темами.
- **Профили E-mail:** выбор профиля подключения для приема и отправки сообщений.

## › Контакты

- **Память по умолчанию:** выбор области памяти для сохранения и отображения контактов.
- **Сортировка контактов:** выбор способа отображения имен контактов.
- **Мой номер:** сохранение своих номеров и управление ими.
- **Каталог сервисов:** обращение к оператору мобильной связи за справочной информацией.

## › Календарь

Настройка параметров календаря.

- **Календари:** выбор календаря по умолчанию.
- **Синхронизация календаря:** синхронизация веб-календаря с календарем на вашем телефоне. ► с. 81.
- **Вид:** выбор вида календаря по умолчанию (по месяцам или дням).
- **Начало недели:** выбор дня, с которого начинается неделя (суббота или понедельник).

## › Интернет

Настройка параметров веб-браузера. ► с. 79.

## › Медиаплеер

Настройка параметров видео- и музыкального проигрывателя.

- **Медиаплеер:** настройка параметров музыкального проигрывателя. ► с. 64.
- **Настройки потокового видео:** выбор профиля подключения к сети для просмотра видео по запросу (VOD).

## › Samsung Apps

- **Уведомление об обновлении:** выбор подключения к сети (Wi-Fi или сеть с коммутацией пакетов данных) для получения уведомлений об обновлениях приложений из Samsung Apps.
- **Профили сети:** выбор определенного оператором мобильной связи профиля подключения к сети для загрузки приложений из магазина Samsung Apps. Если такой профиль не определен, обратитесь к оператору мобильной связи.

## › Загрузка фотографий

- **Списки блогов:** обновление списка веб-сайтов или блогов.
- **Сведения о загрузке:** просмотр сведений о последней загрузке.
- **Профили загрузки фотографий:** выбор профиля подключения для загрузки фотографий.
- **Отказ от ответственности:** просмотр общего отказа от ответственности.

## › Профили социальных сетей

Выбор профиля подключения для доступа к веб-сайтам сообществ.

## › Параметры установки

Выбор области памяти по умолчанию для установки новых приложений.

## Безопасность

Изменение следующих параметров для обеспечения безопасности телефона и данных.

- **Блокировка телефона:** включение или выключение запроса пароля при включении телефона.
- **Защита личных данных:** включение режима секретности для различных типов данных; чтобы перейти к ним, потребуется ввести пароль.
- **Оповещение о смене SIM:** включение и выключение функции оповещения о смене SIM-карты для отслеживания украденного или потерянного телефона. ► с. 29.



- **Изменить пароль:** изменение пароля телефона.
- **Блокировка SIM:** включение или выключение запроса пароля при смене SIM-карты.
- **Проверка PIN:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении телефона.
- **Изменить PIN-код:** изменение PIN-кода для перехода к данным на SIM-карте.
- **Режим FDN:** включение или выключение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номеров, содержащихся в списке FDN.
- **Изменить PIN2-код:** изменение PIN2-кода, предназначенного для защиты основного PIN-кода.

## Память

Изменение следующих параметров для управления использованием памяти телефона.

- **Свойства карты памяти:** просмотр сведений о карте памяти, если она вставлена в телефон. Также можно отформатировать или переименовать карту памяти.



После форматирования данные удаляются без возможности восстановления.

- **Память по умолчанию:** выбор типа памяти по умолчанию для сохранения файлов.
- **Состояние памяти:** просмотр использованной и свободной памяти для различных типов файлов.
- **Очистить память телефона:** удаление выбранных данных из памяти телефона.

## Сброс

Сброс различных настроек на заводские значения. Выберите настройки для сброса. Введите пароль телефона и выполните сброс настроек.

## Сведения о телефоне

- **Системная информация:** проверка уровня заряда аккумулятора, загрузки ЦП и количества свободной памяти. Здесь также можно просмотреть номер модели телефона и MAC-адреса функций Bluetooth и WLAN.
- **Лицензии Open Source:** просмотр лицензии на свободное программное обеспечение загруженных приложений.

## Обновление ПО

Поиск обновлений встроенных программ и загрузка новых на ваше устройство. Для использования этого меню необходимо иметь учетную запись Samsung.



В некоторых регионах эта функция недоступна.

## SIM-меню

Дополнительные услуги оператора мобильной связи. Доступность и маркировка данного пункта меню зависят от вашей SIM-карты.



# Устранение неполадок

При включении телефона или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль телефона.
PIN	Если телефон включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню <b>Проверка PIN</b> .

Код	Возможное решение проблемы
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети»

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

## Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите телефон, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на телефоне установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

## Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте правильность соединения.

## Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

## Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.

- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Телефон издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться телефоном.

## Аккумулятор не заряжается полностью или телефон выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

## Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе телефона и не сокращает срок его службы.

## При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти телефона Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите телефон. Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен телефон Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, телефон нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

## При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Телефон Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что телефон поддерживает тип данного файла.

### Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

### Не удается подключить телефон к ПК

- Убедитесь, что используемый кабель для обмена данными с ПК совместим с телефоном.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

### Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство работает, но приложение не отвечает, закройте приложение с помощью диспетчера задач. Если устройство не работает и приложение не отвечает, нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ] пока устройство не перезагрузится автоматически.

# Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего телефона.

## Предупреждение: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

**Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки**

**Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур**

**Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура**

**Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками**

**Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания**

**Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него**

**Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем**

**Не используйте устройство во время гроз.**

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

**Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы**

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

**Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации**

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.



- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

### **Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений**

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

## **Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено**

### **Выключайте телефон, если запрещается его использование**

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

### **Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами**

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

### **Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором**

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

### **Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах**

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

### **Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном**

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

### **Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде**

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

### **Выключайте телефон на борту самолета**

Использование телефона на борту самолета строго запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

### **Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения**

Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

### **Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем**

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.

- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

## Правильный уход за телефоном и его использование

### Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

### Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбою в работе телефона.

### Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться.

### Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от $-20^{\circ}\text{C}$ до $50^{\circ}\text{C}$

- Оставленный в салоне автомобиля телефон способен взорваться, поскольку температура в салоне может достигать  $80^{\circ}\text{C}$ .
- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от  $0^{\circ}\text{C}$  до  $40^{\circ}\text{C}$ .

### Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

### Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

### **Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением**

- Аккумулятор может дать течь.
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание.

### **Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него**

- Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

### **Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и животных**

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

### **Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства**

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

### **Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты**

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

### **Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор**

- Это может привести к повреждению или взрыву телефона
- Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

### **Во время разговора по телефону соблюдайте следующие инструкции.**

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите прямо в микрофон телефона.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.
- Не сжимайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте перерывы.

## Берегите слух



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

## Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

## Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства.

## Не пытайтесь самостоятельно разобрать, отремонтировать и модифицировать телефон

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

## Не перекрашивайте телефон

Краска может нарушить нормальную работу подвижных компонентов. При возникновении аллергической реакции на краску или металлические части телефона обратитесь к врачу.

## При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции.

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

## Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит.

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

## Используйте телефон только по прямому назначению

## Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

## Не позволяйте детям пользоваться телефоном

Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

## **Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование**

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

## **Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам**

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

## **Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти**

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

## **Доступ к службам экстренной помощи**

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

## **Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)**

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0.318 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE)). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.

## Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя

утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

## Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими

бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.



## Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности.

Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве. Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

# Алфавитный указатель

автоматическое отклонение  
вызовов 36

аккумулятор  
зарядка 11  
установка 9

Блокировка PIN-кода 29

блокировка телефона 28

ввод текста 30

веб-браузер  
добавление закладок 78  
настройка профилей 76  
просмотр веб-страниц 76

видео  
воспроизведение 58  
съемка 56

видеоплеер 59

виджеты  
переход 25  
управление веб-виджетами 26

вызовы  
выполнение 34  
выполнение ложных вызовов 37  
гарнитура 35  
запрет 39  
международные вызовы 35  
многосторонний вызов 36  
ожидание 39  
ответ 34  
отклонение 34  
переадресация 38  
просмотр пропущенных 36  
функции во время голосового  
вызова 35

голосовая почта 44

ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ  
выполнение 34  
использование функций 35  
ответ 34

ГОЛОСОВЫЕ ЗАМЕТКИ  
воспроизведение 74  
запись 74

дата и время, установка 27

диктофон 74

диспетчер задач 24

диспетчер файлов 97

журнал вызовов 39

журнал сообщений 39

## загрузки

Java-игры 67

## задачи

просмотр 73

создание 73

## заметки

просмотр 74

создание 74

## запрет вызовов 39

## звук клавиш

громкость 27

тип 104

## интеллектуальный поиск 101

## интернет

см. «веб-браузер»

## календарь

добавление событий 71

просмотр событий 72

## калькулятор 95

## камера

видеосъемка 56

настройка камеры 55

настройка параметров

видеозаписи 58

фотосъемка 50

## карта памяти

извлечение 14

установка 13

форматирование 14

## коды доступа 114

## комплект поставки 9

## контакты

извлечение 70

копирование 71

поиск 69

создание 69

создание визитки 70

создание групп 71

создание списка избранных

номеров 70

## ложные вызовы 37

## мелодия

видеовызовы 103

голосовые вызовы 103

сообщения 103

## мировое время 94

## многозадачность 24

## мобильный этикет 105

## музыка

поиск 63

распознавание 63

## музыкальный проигрыватель

воспроизведение музыки 61

загрузка файлов 61

создание списков

воспроизведения 62

## настройки

- автономный режим 16, 102
  - безопасность 111
  - возможности передачи данных 102
  - время и дата 105
  - дисплей и подсветка 104
  - звуки 103
  - меню и виджеты 105
  - общие 104
  - память 112
  - приложения 106
  - профили звука 103
  - сброс 112
- обои 28
- ожидание вызова 39
- оповещение о смене SIM 29
- переадресация вызовов 38

## печать

- данных через Bluetooth 86
- изображение через Bluetooth 99
- изображение через USB 98

## подключение

- Bluetooth 83
- GPS 89
- ПК 90
- сеть WLAN 87

## подключение к ПК

- Samsung Kies 91
- проигрыватель Windows Media 91
- съемный диск 92

## продолжительность вызовов 40

## проигрыватель Windows Media 91

## профили звука 27

## профиль «Без звука» 27

## режим FDN 38

## секундомер 95

## сенсорный экран

- блокировка 23
- использование 21

## сеть WLAN

- включение 87
- поиск сетей и подключение к ним 87
- точка доступа WPS 88

## сигнал

- отключение 94
- создание 94
- удаление 94

## синхронизация

- с веб-сервером 81
- с проигрывателем Windows Media 91
- с сервером Exchange 48

## сообщения

- настройка профилей MMS 41
- настройка профиля электронной почты 47
- настройка учетной записи 46
- отправка MMS 42
- отправка SMS 41
- отправка сообщений электронной почты 47
- отправка экстренного сообщения 45
- переход к голосовой почте 44
- просмотр MMS 43
- просмотр SMS 43
- просмотр сообщений электронной почты 48
- управление 45
- шаблоны 44

## таймер 95

## текстовые заметки 74

### телефон

- блокировка 28
- включение и выключение 16
- внешний вид 17
- клавиши 18
- настройка 26
- настройки 102
- панель ссылок 21
- служебные значки 20
- экран в режиме ожидания 19

## фиксированный набор номера 38

### фотографии

- панорамная съемка 53
- печать 98
- серийная съемка 53
- съемка 50
- съемка коллажей 54

- съемка с помощью режимов 52
- установка обоев 99
- фотографии с декоративными рамками 54
- фотосъемка в режиме распознавания улыбки 53

### фоторедактор

- вставка визуальных объектов 101
- настройка 99
- преобразование 100
- применение эффектов 100

### экран меню

- добавление 24
- переход 23
- расположение 23

## экстренные сообщения 45

## эл. почта

- настройка профилей 47
- настройка учетной записи 46
- отправка 47
- просмотр 48

## язык 104

## яркость, дисплей 28

## Bluetooth

- включение 83
- обнаружение устройств и соединение с ними 84
- передача данных 85
- печать данных 86
- прием данных 85
- удаленный доступ к SIM-карте 86

## FM-радио

- запись 65
- прослушивание 64
- сохранение радиостанций 66

## GPS

- включение 89
- обновление файлов 89
- просмотр местонахождения 90

## Java-игры

- воспроизведение 68
- загрузка 67

## MMS-сообщения

- настройка профилей 41
- отправка 42
- просмотр 43

## RSS-новости 78

## Samsung Apps 80

## Samsung Kies 91

## SIM-карта

- блокировка 29
- установка 9

## SMS-сообщения

- отправка 41
- просмотр 43

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон)  
**Samsung GT-S5330**  
 предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов  
**GSM 900/1800**

**Размеры (В/Ш/Г):**

109.5x55x15.2 мм

**Вес:**

118 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный, Li-Ion, 1200 mAh  
 до 760 часов в режиме ожидания  
 до 9 часов в режиме разговора

Срок службы товара: 3 года

**Краткие характеристики:**

Рабочие диапазоны GSM 850/900/1800/1900  
 Сенсорный TFT-дисплей 262 тыс. цветов, диагональ 3.2" (240x400 пикселей)  
 Полноразмерная QWERTY-клавиатура  
 Мобильная платформа Samsung bada  
 3,2 Мпкс камера с возможностью записи видеороликов  
 FM-радио с RDS  
 Память телефона 100 Мб  
 Поддержка карт памяти microSD до 16 Гб  
 Музыкальный плеер, видеоплеер  
 GPRS/EDGE  
 SMS, MMS, E-mail сообщения  
 USB 2.0, Bluetooth 2.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети,  
 расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM 900/1800**  
**GT-S5330** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

**соответствует**

"Правил применения абонентских станций (абонентских радиостанций)  
 сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	2010-08-20
---------------------------	------------

Декларация действительна до:	2013-08-20
------------------------------	------------

<b>Федеральное агентство связи РФ</b>	
---------------------------------------	--

Регистрационный номер:	№ Д-МТ-3595 от 01.09.2010
------------------------	---------------------------

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800  
**GT-S5330** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**  
 сертифицирована органом по сертификации

**"НИИ-ТЕСТ"**

Сертификат соответствия:	РОСС KR.AE95.H01191
Сертификат соответствия выдан:	2008-07-27
Сертификат соответствия действителен до:	2011-07-27
Абонентские радиостанции носимые типа <b>GT-S5330</b>	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99

Система сертификации ГОСТ Р  
 ГОССТАНДАРТ РОССИИ

**Импортер:**

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»  
 125009 Россия, Москва, Бол. Гнездииковский пер., д.1, стр. 2

**Изготовитель:**

<b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b>	<b>Самсунг Электроникс Ко. Лтд.</b>
------------------------------------	-------------------------------------

**Адрес изготовителя:**

<b>416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu</b>	<b>416, Маэтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу,</b>
<b>Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea</b>	<b>Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея</b>
<b>Samsung Main Building 250, 2-Ka,</b>	<b>Самсунг Мэин Билдинг, 250, 2-Га, Тэпенг-Ро,</b>
<b>Taeryung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea</b>	<b>Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея</b>

**Адреса заводов:**

\*Самсунг Электроникс Ко., Лтд\*, 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350

\*Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд\*, Вэйву Родд,  
 Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксикин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай

\*Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.\*, Ченкианг таун, Хуижоу  
 провинция Гуандонг, Китай

\*Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.\*, Промышленный парк Йентхонг Ай,  
 Йентранг Комьон, округ Йентхонг, провинция Бакнинх, Вьетнам

## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

**мобильный телефон GSM  
(с поддержкой Wi-Fi) : GT-S5330**

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
SAR	EN 50332-2 : 2003
	EN 50360 : 2001
ЭМС	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Сеть	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационный знак: 0168

**CE 0168**!

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.08.27



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения продукта.